

Przemienniki częstotliwości

Altivar 12

Altivar 312

Intuicyjna komunikacja
ze wszystkimi aplikacjami



Przemiennik częstotliwości **ATV 12**
o mocy od 0,18 kW do 2,2 kW



Przemiennik częstotliwości **ATV 312**
o mocy od 0,18 kW do 15 kW

■ Przegląd oferty	strona 4
■ Prezentacja	strona 6
■ Charakterystyki	strona 8
■ Referencje	strona 12
■ Wymiary i zalecenia montażowe	strona 16
■ Schematy	strona 20
■ Połączenia do samodzielnego montażu	strona 22
■ Funkcje	strona 24

Altivar 12

Strony 3 do 35

Altivar 312

Strony 36 do 105

Typ maszyny

Maszyny proste

Pompy i wentylatory (budynki (HVAC)) (1)



Zakres mocy dla 50...60 Hz (kW) zasilania sieciowego

Jednofazowe 100...120 V (kW)
Jednofazowe 200...240 V (kW)
Trzyfazowe 200...230 V (kW)
Trzyfazowe 200...240 V (kW)
Trzyfazowe 380...480 V (kW)
Trzyfazowe 380...500 V (kW)
Trzyfazowe 525...600 V (kW)
Trzyfazowe 500...690 V (kW)

0.18...4

0.18...0.75
0.18...2.2
–
0.18...4
–
–
–
–
–

0.18...15

–
0.18...2.2
–
0.18...15
–
0.37...15
0.75...15
–

0.75...75

–
–
–
0.75...30
0.75...75
–
–
–

Napęd

Częstotliwość wyjściowa

Typ kontroli

Silnik asynchroniczny

Silnik synchroniczny

Moment przejściowy

0.5...400 Hz

Standardowy (napięciowo/częstotliwościowy)
Zaawansowany (kontrola wektorowa)
Pompy/wentylatory (Kn² charakterystyka kwadratowa)

–
150...170% momentu znamionowego silnika

0.5...500 Hz

Standardowy (napięciowo/częstotliwościowy)
Zaawansowany (kontrola wektorowa)

–
170...200% momentu znamionowego silnika

0.5...200 Hz

Kontrola wektorowa, napięciowo/częstotliwościowa (2 punktowa), oszczędność energii

–
110% momentu znamionowego silnika

Funkcje

Ilość funkcji

Ilość prędkości zadanych

Ilość we/Wy

Wejścia analogowe

Wejścia cyfrowe

Wyjścia analogowe

Wyjścia cyfrowe

Wyjścia przekaźnikowe

40

8

1

4

1

1

1

1

50

16

3

6

1

–

2

50

7

2

3

1

–

2

Komunikacja

Wbudowane

Możliwe jako opcja

Modbus

–

Modbus i CANopen

Ethernet TCP/IP, Device Net,
Fipio, Profibus DP

Modbus

LONWORKS, METASYS N2,
APOGEE FLN, BACnet

Karty opcjonalne (możliwe jako opcja)

–

Standardy i certyfikaty

IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3 (środowisko 1 i 2, kategorie C1 do C3)

CE, UL, CSA, C-Tick, NOM, GOST

EN 55011: Grupa 1, klasa A
i klasa B z kartą opcjonalną,
CE, UL, CSA, C-Tick, NOM

Referencje

ATV 12

ATV 312

ATV 21

Strony

3-35

36-95

(1) Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja

Pompy i wentylatory (przemysł)



Maszyny kompleksowe



0.37...800

—
0.37...5.5
—
0.75...90
0.75...630
—
—
2.2...800

0.5...500 Hz w całym zakresie mocy
0.5...1000 Hz do 37 kW przy 200...240 V ~ i 380...480 V ~
Sterowanie wektorem pola z i bez czujnika w otwartej pętli
sprężenia, charakterystyka u/f (2 lub 5 punktowa), algorytm
oszczędności energii

Kontrola wektorowa bez sprzężenia zwrotnego prędkości
120...130% momentu znamionowego silnika przez 60 sekund

> 100
8
2...4
6...20
1...3
0...8
2...4

Modbus i CANopen

Modbus TCP, Fipio, Modbus/Uni-Telway, Modbus Plus,
EtherNet/IP, DeviceNet, PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1,
INTERBUS S, CC-Link, LonWorks, METASYS N2, APOGEE FLN,
BACnet

Karta dodatkowych We/Wy, programowalna „Karta PLC”, karty
pompowe

IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3 (środowisko 1 i 2, C1 do C3), IEC/EN 61000-4-2/4-3/4-4/4-5/4-6/4-11, CE, UL, CSA, DNV, C-Tick, NOM, GOST

ATV 61

0.37...630

—
0.37...5.5
—
0.37...75
0.75...500
—
—
1.5...630

1...500 Hz w całym zakresie mocy
1...1600 Hz do 37 kW przy 200...240 V ~ i 380...480 V ~
Sterowanie wektorem pola z i bez czujnika w otwartej i zamkniętej pętli sprężenia,
charakterystyka u/f (2 lub 5 punktowa), system ENA

Kontrola wektorowa z lub bez sprzężenia zwrotnego prędkości
220% momentu znamionowego silnika przez 2 sekundy
170% przez 60 sekund

> 150
16
2...4
6...20
1...3
0...8
2...4

Modbus TCP, Fipio, Modbus/Uni-Telway, Modbus Plus, EtherNet/IP, DeviceNet,
PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1, INTERBUS S, CC-Link

Karty enkoderowe: inkrementalne, resolver, SinCos, SinCos Hiperface®, EnDat® lub SSI,
karta dodatkowych We/Wy, programowalna „Karta PLC”, karta suwnicowa

ATV 71

PF539700




ATV 12 bariery kontrolne i dojazdowe

PF538870



ATV 12 kontrola obrotów miksera

PF062317

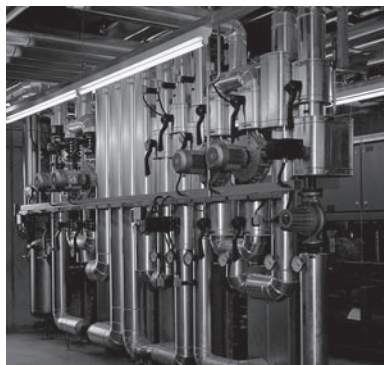ATV 12 sterowanie stacji pompowej
(▲)

▲ Dostępne
1 połowa 2010

Prezentacja

Altivar 12 jest przemiennikiem częstotliwości do trójfazowych asynchronicznych silników o mocach od 0,18 kW do 4 kW.

Altivar 12 jest łatwy do zainstalowania i uruchomienia „Plug and Play”. Cały proces projektowania Altivara 12 miał za zadanie otrzymania niezawodnego i prostego w użyciu przemiennika częstotliwości. Jest, to idealne rozwiązanie przeznaczone dla producentów maszyn i instalatorów.

Przykłady rozwiązań zastosowanych w przemienniku Altivar 12:

- Ustawienia fabryczne umożliwiające uruchomienie bez potrzeby konfiguracji
- Multi-loader umożliwiający skonfigurowanie napędu bez potrzeby wyjmowania go z opakowania
- Skrócony czas montażu dzięki oznaczeniom na zaciskach falownika
- Alternatywna opcja dostawy umożliwiająca otrzymywanie kilkunastu przemienników w jednej paczce (1). Możliwość załadowania konfiguracji do każdego z napędów bez potrzeby wyciągania ich z paczki.

Zastosowanie

Zastosowanie do prostych maszyn przemysłowych

- Transport poziomy (małe taśmociągi, itd.).
- Maszyny pakujące (proste etykieciarki, workownice, itd.)
- Aplikacje pompowe (pompy ssące, pompy odśrodkowe, pompy obiegowe, stacje pompowe, itd.) (▲)
- Maszyny wyposażone w wentylatory (wyciągi do powietrza i dymu, maszyny do foli z tworzywa sztucznego, piece, bojler, pralki, itd.)

Zastosowanie do maszyn komercyjnych

- Manipulatory (bariery uliczne, ruchome billboardy reklamowe)
- - Maszyny rehabilitacyjne i rekreacyjne (łóżka rehabilitacyjne, urządzenia do hydromasażu, bieżnie do biegania, itd.)
- - Maszyny spożywcze (młyny, zgniatarki, miksery, itd.)

Inne zastosowania

- Przemysł spożywczy (fermy, szklarnie, itd.)
- Pozostałe aplikacje (urządzenia ruchome lub wymagające kontroli obrotów)
- Alternatywa dla aplikacji stosujących standardowe rozwiązania:
 - Silniki dwubiegowe, silniki prądu stałego, napęd mechaniczny, itd.
 - Silniki jednofazowe do pomp i wentylatorów sterowanych mechanicznie;

Funkcje

Dodatkowo do standardowych funkcji, w które wyposażone są napędy tej klasy, Altivar 12 posiada:

- Zmiana kontroli pomiędzy terminalem, a kontrolą lokalną
- - Zróżnicowany typ kontroli: standardowy, zawansowany, pompy/wentylatory
- - Skok częstotliwości
- - Prędkości zadane
- - Regulator PID
- - Rampa S, rampa U, przełączanie rampy
- - Zatrzymanie wybiegiem, szybkie zatrzymanie
- - Tryb manualny JOG
- - Konfigurowalne We/Wy logiczne i analogowe
- - Zabezpieczenie przeciążeniowe
- - Możliwość monitorowania stanu We/Wy na wyświetlaczu altivara 12
- - Konfiguracja sposobu wyświetlania parametrów napędu
- - Historia błędów


(1) Zależne od modelu (patrz 12)



Napęd z radiatorem
ATV 12H075M2



Napęd na płycie bazowej
ATV 12P075M2

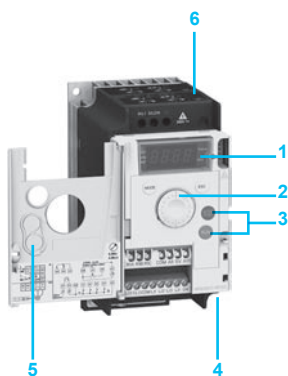

ATV 12H075M2 z otwartym panelem przednim



Narzędzie konfiguracyjne
„Multi-loader”



Terminal z zamkniętą przesłoną



Terminal z otwartą przesłoną:
dostęp do przycisków RUN,
FWD/REV i STOP

Oferta

Altivar 12 jest produkowany w zakresie mocy od 0.18 do 4kW z trzema zakresami zasilania w dwóch wersjach:

- Napęd z radiatorem do normalnego środowiska i obudowy z wentylatorem:
 - 100...120 V jednofazowe, 0.18 kW do 0.75 kW (ATV 12H●●●F1)
 - 200...240 V jednofazowe, 0.18 kW do 2.2 kW (ATV 12H●●●M2)
 - 200...240 V trzyfazowe, 0.18 kW do 4 kW (ATV 12H●●●M3)
- Napęd na płycie bazowej do montażu na obudowie maszyny; powierzchnia obudowy powinna umożliwiać odprowadzanie ciepła:
 - 100...120 V jednofazowe, 0.18 kW do 0.37 kW (ATV 12H018F1, P037F1)
 - 200...240 V jednofazowe, 0.18 kW do 0.75 kW (ATV 12H018M2, P●●●M2)
 - 200...240 V trzyfazowe, 0.18 kW do 4 kW (ATV 12H018M3, P●●●M3)

Uwaga: Napięcie wyjściowe Altivara 12 wynosi 200...240V trzyfazowe w zależności od zasilania sieciowego.

Altivar 12 posiada w standardzie złącze RJ45 do komunikacji Modbus umieszczone na spodzie napędu 4.

Altivar 12 spełnia międzynarodowe standardy IEC/EN 61800-5-1 i IEC/EN 61800-3, posiada certyfikaty UL, CSA, C-Ticks, NOM, GOST i został zaprojektowany zgodnie z dyrektywą o ochronie środowiska (RoHS, WEEE) i Europejskiej dyrektywie umożliwiającej uzyskanie znaku CE.

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

Zastosowanie filtra EMC klasy C1 i łatwy montaż ATV 12●●●●M2 umożliwiło otrzymanie znaku CE.

Filtr EMC może być odłączony przy pomocy wewnętrznego przełącznika 6.

ATV 12●●●●F1 i ATV 12●●●●M3 są zaprojektowane bez filtra EMC. Filtr jest dostępny jako opcja i mogą być zamontowane w celu redukcji poziomu zakłóceń elektromagnetycznych (patrz strona 14).

Akcesoria zewnętrzne i opcje

Akcesoria zewnętrzne i opcje mogą być użyte z przemiennikiem ATV12.

- Zestaw płyty EMC, płyta do bezpośredniego montażu na 35mm szynie, itd.
- Jednostka hamowania połączona z rezystorem hamowania, dławiki silnikowe, dodatkowe filtry wejściowe EMC, itd.

Narzędzie konfiguracyjne

Interfejs Człowiek-Maszyna (HMI)

Wyświetlacz 4 cyfrowy 1 może być użyty do wyświetlania stanu i błędów napędu, umożliwia także modyfikacje i podgląd parametrów 2.

Przycisk RUN i STOP 3 są dostępne po zdjęciu zaślepki 5 z panelu przedniego.

Narzędzia „Simple Loader” i „Multi-Loader”

Narzędzie „Simple Loader” umożliwia zduplikowanie konfiguracji z zasilanego napędu na następny zasilony napęd.


Narzędzie „Multi-Loader” umożliwia kopiowanie konfiguracji z komputera PC lub napędu i wgrania do następnego napędu bez potrzeby zasilania przemiennika.

Oprogramowanie SoMove

Oprogramowanie SoMove służy do konfiguracji, ustawień, serwisu i diagnostyki (funkcja oscyloskopu) przemiennika częstotliwości Altivar 12. Umożliwia także personalizację menu wyświetlacza. Możliwe jest połączenie bezpośrednie oraz za pomocą komunikacji bezprzewodowej Bluetooth.

Terminal

Opcjonalnie Altivar 12 może być podłączony do terminala umieszczonego na obudowie ze stopniem ochrony IP 54 lub 65. Maksymalna temperatura pracy wynosi 50°C. Terminal daje dostęp do tych samych funkcji, co interfejs Człowiek-Maszyna (HMI).

Środowisko				
Zgodność z normami				Przemienniki Altivar 12 zostały zaprojektowane zgodnie z najsurowszymi międzynarodowymi standardami i zaleceniami dotyczącymi elektrycznych urządzeń sterowania przemysłowego (IEC, EN), a w szczególności: IEC/EN 61800-5-1 (niskie napięcie), IEC/EN 61800-3 (odporność na zakłócenia EMC i emisji zaburzeń EMC przewodzonych i promieniowanych).
Odporność EMC				IEC/EN 61800-3, Środowisko 1 i 2 (Wymagania EMC i specjalne metody testowania) IEC/EN 61000-4-2 poziom 3 (odporność na wyładowania elektrostatyczne) IEC/EN 61000-4-3 poziom 3 (promieniowanie, częstotliwości radiowe, odporność na pole elektromagnetyczne) IEC/EN 61000-4-4 poziom 4 (stany nieustalone) IEC/EN 61000-4-5 poziom 3 (odporność na udary) IEC/EN 61000-4-6 poziom 3 (odporność na zakłócenia spowodowane przez fale radiowe) IEC/EN 61000-4-11 (odporność na spadki napięcia, krótkie zakłócenia i zmiany napięcia)
Emisje EMC przez przemiennik	ATV 12●●●●F1 ATV 12H018M3 ATV 12●037M3...●U22M3			Z dodatkowym filtrem EMC: ■ IEC/EN 61800-3, środowisko 1 (sieć publiczna) ograniczony rozdział energii □ Kategoria C1, przy 2, 4, 8, 12 i 16 kHz dla ekranowanego przewodu silnika o długości ≤ 5m □ Kategoria C2, od 2 do 16 kHz dla ekranowanego przewodu silnika o długości ≤ 20m ■ IEC/EN 61800-3, środowisko 2 (sieć przemysłowa): □ Kategoria C3, od 2 do 16 kHz dla ekranowanego przewodu silnika o długości ≤ 20m
	ATV 12●●●●M2			■ IEC/EN 61800-3, środowisko 1 (sieć publiczna) ograniczony rozdział energii □ Kategoria C1, przy 2, 4, 8, 12 i 16 kHz dla ekranowanego przewodu silnika o długości ≤ 5m □ Kategoria C2: ATV 12H018M2...●075M2, od 2 do 12 kHz dla ekranowanego przewodu silnika o długości ≤ 5m i przy 2, 4, 16 kHz dla ekranowanego przewodu silnika o długości ≤ 10m □ Kategoria C2: ATV 12HU15M2...HU22M2, od 4 do 12 kHz dla ekranowanego przewodu silnika o długości ≤ 5m i przy 2, 4, 8, 12 i 16 kHz dla ekranowanego przewodu silnika o długości ≤ 10m Z dodatkowym filtrem EMC: ■ IEC/EN 61800-3, środowisko 1 (sieć publiczna) ograniczony rozdział energii □ Kategoria C1, przy 2, 4, 8, 12 i 16 kHz dla ekranowanego przewodu silnika o długości ≤ 20m □ Kategoria C2, od 2 do 16 kHz dla ekranowanego przewodu silnika o długości ≤ 50m ■ IEC/EN 61800-3, środowisko 2 (sieć przemysłowa): □ Kategoria C3, od 2 do 16 kHz dla ekranowanego przewodu silnika o długości ≤ 50m
Znakowanie CЄ				Przemienniki noszące znak CЄ są zgodne z Dyrektywą europejską niskiego napięcia (2006/95/EC) i EMC (2004/108/EC)
Certyfikacje produktu				UL, CSA, NOM, GOST i C-Tick
Stopień ochrony				IP 20
Odporność na drgania	Przemiennik nie zamocowany na szynie 			Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6: □ amplituda 1,5 mm od 3 do 13 Hz □ 1 gn od 13 do 200 Hz
Odporność na udary mechaniczne				15 gn dla 11 ms zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
Maksymalne zanieczyszczenie otoczenia				Stopień 2 zgodnie z IEC/EN 61800-5-1
Definicja izolacji				
Warunki środowiskowe				IEC 60721-3-3 klasy 3C3 i 3S2
Użytkowania				
Wilgotność względna		%		5...95 bez kondensacji i ściekania wody, zgodnie z IEC 60068-2-3
Zewnętrzna temperatura powietrza Dookoła urządzenia	Praca		°C	- 10...+ 40 bez przewymiarowania (1) Do + 60, po zdjęciu osłony ochronnej ze ścianki górnej (1) i przewymiarowaniem prądu o 2.2% na każdy dodatkowy stopień (2)
			°C	- 10...+ 50 bez przewymiarowania Do + 60, po zdjęciu osłony ochronnej ze ścianki górnej (1) i przewymiarowaniem prądu o 2.2% na każdy dodatkowy stopień (2)
			°C	- 25...+ 70
	Przechowywanie		°C	
Maksymalna wysokość pracy	ATV 12●●●●●●	m		1000 bez przewymiarowania
	ATV 12●●●●●F1 ATV 12●●●●●M2	m		Do 2000 dla sieci jednofazowych z przewymiarowaniem prądu o 1% na każde dodatkowe 100m
	ATV 12●●●●●M3	m		Do 3000 dla sieci jednofazowych z przewymiarowaniem prądu o 1% na każde dodatkowe 100m
Pozycja pracy				10° 10° 
Maksymalny kąt w stosunku do pionu				

(1) Możliwe sposoby montażu, strona 16-19

(2) Krzywe doboru są dostępne w „Podręczniku użytkownika” dostępnym na stronie www.schneider-electric.pl.

Charakterystyki przemiennika

Zakres częstotliwości wyjściowej	Hz	0.5...400
Konfigurowalna częstotliwość przełączania	kHz	Znamionowa częstotliwość przełączania: 4kHz bez przewymiarowania w pracy ciągłej Możliwość konfiguracji od 2 do 16 kHz w trakcie pracy przemiennika Powyżej 4 kHz dla pracy ciągłej, należy przewymiarować prąd przemiennika: ■ 10% dla 8 kHz ■ 20% dla 12 kHz ■ 30% dla 16 kHz Powyżej 4 kHz przemiennik automatycznie zredukuje częstotliwość przełączania w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury. Krzywe doboru są dostępne w „Podręczniku użytkownika” dostępnym na stronie www.schneider-electric.com .
Zakres prędkości		1...20
Moment chwilowy		150...170% momentu znamionowego w zależności od mocy napędu i typu silnika
Moment hamujący		■ do 70% momentu znamionowego bez rezystora hamowania ■ do 150% momentu znamionowego z modułem hamowania (opcjonalne) przy dużym momencie bezwładności
Maksymalny prąd chwilowy		150% znamionowego prądu przemiennika przez 60s
Typy kontroli silnika		■ Standardowy (napięciowo/częstotliwościowy) ■ Zaawansowany (kontrola wektorowa) ■ Pompy/wentylatory (Kn² charakterystyka kwadratowa)

Charakterystyki elektryczne

Zasilanie	Napięcie	V	100 - 15% do 120 + 10% jednofazowe dla ATV 12●●●●F1 200 - 15% do 240 + 10% jednofazowe dla ATV 12●●●●M2 200 - 15% do 240 + 10% trójfazowe dla ATV 12●●●●M3		
	Częstotliwość	Hz	50...60 ± 5%		
	Isc (prąd zwarciovowy)	A	≤ 1000 (Isc w punkcie połączenia) dla zasilania jednofazowego ≤ 5000 (Isc w punkcie połączenia) dla zasilania trójfazowego		
Napięcie zasilania i wyjściowe			Zasilanie przemiennika	Napięcie wyjściowe przemiennika do silnika 200...240 trzvfazowe	
		ATV 12●●●●F1	V		100...120 jednofazowe
		ATV 12●●●●M2	V		200...240 jednofazowe
		ATV 12●●●●M3	V		200...240 trzvfazowe
Maksymalna długość przewodów silnikowych	Przewód ekranowany	m	50		
	Przewód nieekranowany	m	100		
Poziom hałasu	ATV 12H018F1, H037F1 ATV 12H018M2...H075M2 ATV 12H018M3...H075M3 ATV 12P●●●●●	dBA	0		
	ATV 12H075F1 ATV 12HU15M2, HU22M2	dBA	45		
	ATV 12HU15M3...HU40M3	dBA	50		
Izolacja elektryczna			Izolacja elektryczna pomiędzy modułem zasilania, a modułem kontrolnym (wejścia, wyjścia, zasilanie)		

Charakterystyki połączeń

(zaciski przemiennika do zasilania sieciowego, zaciski silnika i modułu hamującego)

Zaciski przemiennika			R/L1, S/L2/N, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3, PA/+, PC/-
Maksymalny przekrój przewodów i moment zaciskania	ATV 12H018F1, H037F1 ATV 12H018M2...H075M2 ATV 12H018M3...H075M3 ATV 12P037F1 ATV 12P037M2...P075M2 ATV 12P037M3, P075M3		3.5 mm ² (AWG 12) 0.8 Nm
	ATV 12H075F1 ATV 12HU15M2, HU22M2 ATV 12HU15M3...HU40M3 ATV 12PU15M3...PU40M3		5.5 mm ² (AWG 10) 1.2 Nm


Charakterystyki elektryczne (moduł kontrolny)

Dostępne zasilanie wewnętrzne		Zabezpieczone zwarcio i przeciążeniowe: ■ jedno zasilanie 5 V $\pm$ 5% dla potencjometru zadającego (2.2 do 10 k Ω), maksymalny prąd 10 mA ■ jedno zasilanie 24 V $\pm$ (-15%/+20%) dla wejść sterujących, maksymalny prąd 100 mA
Wejście analogowe	AI1	1 konfigurowane wejście analogowe napięciowe lub prądowe: ■ Wejście analogowe napięciowe: 0...5 V $\pm$ (tylko zasilanie wewnętrzne) lub 0...10 V $\pm$, impedancja 30 k Ω ■ Wejście analogowe prądowe: X-Y mA z możliwością programowania X i Y od 0 - 20 mA, impedancja 250 Ω Czas próbkowania: < 10 ms Rozdzielczość: 10 bitów Dokładność: $\pm$ 1% przy 25°C Liniowość: $\pm$ 0.3% maksymalnej wartości Ustawienia fabryczne: jako wejście napięciowe
Wyjście analogowe	AO1	1 konfigurowane wyjście analogowe napięciowe lub prądowe: ■ Wyjście analogowe napięciowe: 0...10 V $\pm$, minimalna impedancja obciążenia 470 Ω ■ Wyjście analogowe prądowe: 0 to 20 mA, maksymalna impedancja obciążenia 800 Ω Czas odświeżania: < 10 ms Rozdzielczość: 8 bitów Dokładność: $\pm$ 1% przy 25°C
Wyjścia przekaźnikowe	R1A, R1B, R1C	1 zabezpieczone wyjście przekaźnikowe, N/O i N/C z punktem wspólnym Minimalna zdolność przełączania: 5 mA dla 24 V $\pm$ Maksymalna zdolność przełączania: ■ Przy obciążeniu rezystancyjnym ($\cos \varphi = 1$ i L/R = 0 ms): 3 A dla 250 V $\sim$ lub 4 A dla 30 V $\pm$ ■ Przy obciążeniu indukcyjnym ($\cos \varphi = 0.4$ i L/R = 7 ms): 2 A dla 250 V $\sim$ lub 30 V $\pm$
LI wejścia cyfrowe	LI1...LI4	4 konfigurowalne wejścia cyfrowe, kompatybilne z PLC poziom 1, standard IEC/EN61131-2 24 V $\pm$ wewnętrzne lub 24 V $\pm$ zewnętrzne zasilanie (min. 18V, maks. 30V) Czas próbkowania: < 20 ms Tolerancja czasu próbkowania: $\pm$ 1 ms Ustawienia fabryczne z 2-przewodową kontrolą ■ LI1: naprzód ■ LI2...LI4: nie skonfigurowane Jest możliwe wielokrotne przypisanie, czyli zmieszanie kilku funkcji na jednym wejściu (np. LI1 przypisane do funkcji naprzód i do prędkości zadanej 2, LI3 przypisane do funkcji wstecz i do prędkości zadanej 3) Impedancja 3.5 k Ω
	Logika pozytywna	Ustawienia fabryczne Stan 0 jeśli < 5 V, stan 1 jeśli > 11 V
	Logika negatywna	Konfigurowalne za pomocą oprogramowania Stan 0 jeśli > 16V lub wejście nie podłączone, stan 1 jeśli < 10V
Wyjście cyfrowe	LO1	Jedno 24 V $\pm$ wyjście otwarty kolektor, konfigurowalne jako logika pozytywna lub logika negatywna, kompatybilne z poziomem 1 PLC, standard IEC/EN 61131-2 Maksymalne napięcie: 30 V Liniowość: $\pm$ 1% Maksymalny prąd: 10mA (100mA z zewnętrznym zasilaniem) Impedancja: 1 k Ω Czas odświeżania: < 20 ms Logika: ■ 24 V $\pm$ logika pozytywna ■ 0 V logika negatywna
Maksymalny przekrój przewodu We/Wy i moment mocowania		1.5 mm ² (AWG 14) 0.5 Nm
Rampy przyspieszenia i hamowania		Profile ramp: ■ Liniowa od 1 do 999,9 s ■ Rampa S ■ Rampa U Automatyczna adaptacja czasu rampy zwalniania, jeśli jest przekroczona zdolność hamowania. Możliwe zatrzymanie tej adaptacji (z użyciem modułu hamowania).
Hamowanie awaryjne		Za pomocą prądu stałego: automatycznie, gdy tylko częstotliwość wyjściowa spadnie do < 0,2 Hz, okres nastawiany od 0,1 do 30 s lub ciągle, prąd nastawiany od 0 do 1,2 In
Zabezpieczenia przemiennika		Zabezpieczenie termiczne przeciw przegrzaniu Zabezpieczenie przed skutkami zwarc między fazami wyjściowymi Zabezpieczenie nadprądowe między fazami wyjściowymi a ziemią Obwód bezpieczeństwa podnapięciowy i nadnapięciowy zasilania liniowego Funkcja wykrywania zaniku fazy w zasilaniu liniowym, przy zasilaniu trójfazowym
Zabezpieczenia silnika		Zabezpieczenie termiczne zintegrowane w przemienniku ciągle obliczające I ² t
Rozdzielczość częstotliwości		Wyświetlacz: 0.1Hz Wejścia analogowe: konwerter A/C 10-bitowy
Stała czasowa do zmiany wartości zadanej	ms	20 $\pm$ 1 ms

Charakterystyka portów komunikacyjnych

Protokół		Modbus
Struktura	Konektor	1 RJ45 konektor
	Interfejs fizyczny	2-przewodowy RS 485
	Typ transmisji	RTU
	Prędkość transmisji	Konfigurowalna poprzez interfejs HMI, wyświetlacz lub oprogramowanie SoMove: 4800bps, 9600bps lub 38400 bps
	Liczba urządzeń	Maksymalnie 31
	Polaryzacja	Bez impedancji polaryzacji. Musi być zagwarantowana przez system (np. w master PLC)
Funkcje	Adresowanie	1 do 247, konfigurowalne przez interfejs człowiek-maszyna, wyświetlacz lub oprogramowanie SoMove
	Profil	Oparte na IEC 618000-7-301 (profil CiA 402)
	Wymiana danych	Czytanie rejestrów (03) maksymalnie 29 słów Zapisywanie pojedynczych rejestrów (06) maksymalnie 29 słów Zapisywanie kilku rejestrów (16) maksymalnie 27 słów Czytanie/Zapisanie kilku rejestrów (23) maksymalnie 4/4 słów Czytanie identyfikacji urządzenia (43)
	Monitorowanie komunikacji	Może być wstrzymane. Czas odpytania może być ustawiony pomiędzy 0.1 i 30s
Diagnostyka	Przez interfejs Człowiek-maszyna lub wyświetlacz	Na wyświetlaczu

Charakterystyki momentowe (typowa charakterystyka)

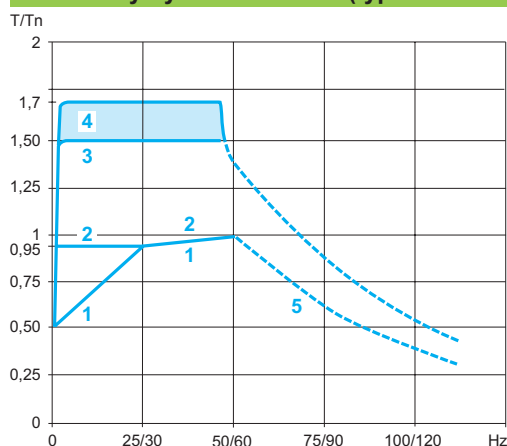

Poniższe krzywe przedstawiają moment ciągły i chwilowy dla silników z chłodzeniem wymuszonym i własnym.

Jedyna różnica polega na zdolności silnika do dostarczenia wysokiego ciągłego momentu dla prędkości mniejszych niż połowa prędkości znamionowej.

- 1 Silnik z chłodzeniem własnym: ciągły moment użyteczny (1)
- 2 Silnik z chłodzeniem wymuszonym: ciągły moment użyteczny
- 3 Chwilowe przeciążenie do 60s
- 4 Chwilowe przeciążenie do 2s
- 5 Moment przy prędkości ponad znamionowej przy stałej mocy (2)

(1) Dla mocy ≤ 250 W, przewymiarowanie wynosi 20% zamiast 50% dla niskich częstotliwości
(2) Częstotliwość znamionowa i maksymalna wyjściowa mogą być konfigurowane od 0.5 do 400 Hz. Maksymalna prędkość mechaniczna silnika musi być sprawdzona u producenta.


Zastosowania specjalne

Zastosowanie z silnikiem o mocy innej niż znamionowa moc przmiennika

Urządzenie może zasilac każdy silnik, który ma moc znamionową mniejszą niż ta do, której jest przeznaczone, przy założeniu, że minimalna wartość prądu jest zgodna z: $I_{th} = 0.2 \times I_n$ przmiennika.

Dla silników o mocach nieznacznie większych niż moc przmiennika, należy sprawdzić czy prąd pobierany nie przewyższa ciągłego prądu wyjściowego przmiennika.

Połączenie równoległe silników

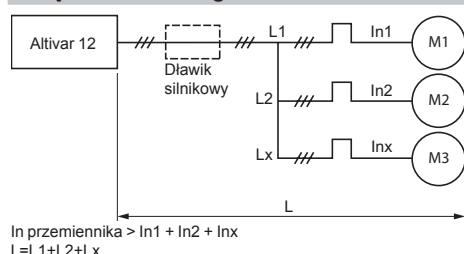

Prąd znamionowy przmiennika powinien być większy lub równy sumie prądów wszystkich dołączonych silników. W tym przypadku należy obwód każdego silnika wyposażyć w zabezpieczenie termiczne wykorzystujące przekładniki termistorowe lub zabezpieczenie nadprądowe przeciążeniowe.

Zastosowanie dławików silnikowych (1) jest zalecany w następujących przypadkach:

- Jeśli trzy lub więcej silników jest połączonych równolegle
- Jeśli długość przewodów silnikowych (L), łącznie z L1, L2, Lx jest dłuższa niż dozwolona maksymalna długość przewodów silnikowych (2)

(1) Referencje na stronie 15

(2) Maksymalne długości przewodów silnikowych patrz strona 8

Łączenie silnika na wyjściu przmiennika

Łączenie jest możliwe przy odblokowanym przmienniku.

PF080604



ATV 12H018M2

do
30%
oszczędności energii

PF080607



ATV 12H075M2

PF080619



ATV 12HU40M3

PF080623



ATV 12PU22M3

PF08061



ATV 12HU15M2TQ (8)

Przemienniki z radiatorem

Silnik		Zasilanie sieciowe				Altivar 12				
Moc na tabliczce znamionowej ⁽¹⁾		Maks. Prąd liniowy ⁽³⁾	Moc pozorna	Maks. spodziewany liniowy I _{sc}	Maks. ciągły prąd wyjściowy (I _n) ⁽¹⁾	Maks. prąd chwilowy dla 60s	Moc rozproszona przy maks. obciążeniu (I _n) ⁽¹⁾	Referencja	Waga ⁽²⁾	
		przy U ₁	przy U ₂	przy U ₂	przy U ₂					
kW	HP	A	A	kVA	kA	A	A	W	kg	
Zasilanie jednofazowe: 100...120 V 50/60 Hz ⁽⁴⁾										
0.18	0.25	6	5	1	1	1.4	2.1	18	ATV 12H018F1 ⁽⁵⁾	0.700
0.37	0.5	11.4	9.3	1.9	1	2.4	3.6	29	ATV 12H037F1	0.800
0.75	1	18.9	15.7	3.3	1	4.2	6.3	48	ATV 12H075F1	1.300

Zasilanie jednofazowe: 200...240 V 50/60 Hz (4) (6)

0.18	0.25	3.4	2.8	1.2	1	1.4	2.1	18	ATV 12H018M2 (5) (7)	0.700
0.37	0.55	5.9	4.9	2	1	2.4	3.6	27	ATV 12H037M2 (7)	0.700
0.55	0.75	8	6.7	2.8	1	3.5	5.3	34	ATV 12H055M2 (7)	0.800
0.75	1	10.2	8.5	3.5	1	4.2	6.3	44	ATV 12H075M2 (7)	0.800
1.5	2	17.8	14.9	6.2	1	7.5	11.2	72	ATV 12HU15M2 (8)	1.400
2.2	3	24	20.2	8.4	1	10	15	93	ATV 12HU22M2 (8)	1.400

Zasilanie trzyfazowe: 200...240 V 50/60 Hz (4)

0.18	0.25	2	1.7	0.7	5	1.4	2.1	16	ATV 12H018M3 (5)	0.700
0.37	0.55	3.6	3	1.2	5	2.4	3.6	24	ATV 12H037M3	0.800
0.75	1	6.3	5.3	2.2	5	4.2	6.3	41	ATV 12H075M3	0.800
1.5	2	11.1	9.3	3.9	5	7.5	11.2	73	ATV 12HU15M3	1.200
2.2	3	14.9	12.5	5	5	10	15	85	ATV 12HU22M3	1.200
3	–	19	15.9	6.6	5	12.2	18.3	94	ATV 12HU30M3	2.000
4	5	23.8	19.9	8.3	5	16.7	25	128	ATV 12HU40M3	2.000

Przemienniki na płycie bazowej

Zasilanie jednofazowe: 100...120 V 50/60 Hz (4)

0.18	0.25	6	5	1	1	1.4	2.1	18	ATV 12H018F1 (5)	0.700
–	–	11.4	9.3	1.9	1	2.4	3.6	29	ATV 12P037F1 (9)	0.700

Zasilanie jednofazowe: 200...240 V 50/60 Hz (4) (6)

0.18	0.25	3.4	2.8	1.2	1	1.4	2.1	18	ATV 12H018M2 (5) (7)	0.700
–	–	5.9	4.9	2	1	2.4	3.6	27	ATV 12P037M2 (9)	0.700
–	–	8	6.7	2.8	1	3.5	5.3	34	ATV 12P055M2 (9)	0.700
–	–	10.2	8.5	3.5	1	4.2	6.3	44	ATV 12P075M2 (9)	0.700

Zasilanie trzyfazowe

0.18	0.25	2	1.7	0.7	5	1.4	2.1	16	ATV 12H018M3 (5)	0.700
–	–	3.6	3	1.2	5	2.4	3.6	24	ATV 12P037M3 (9)	0.700
–	–	6.3	5.3	2.2	5	4.2	6.3	41	ATV 12P075M3 (9)	0.700
–	–	11.1	9.3	3.9	5	7.5	11.2	73	ATV 12PU15M3 (9)	1.000
–	–	14.9	12.5	5	5	10	15	85	ATV 12PU22M3 (9)	1.000
–	–	19	15.9	6.6	5	12.2	18.3	94	ATV 12PU30M3 (9)	1.600
–	–	23.8	19.9	8.3	5	16.7	25	128	ATV 12PU40M3 (9)	1.600

(1) Wartości są podane dla znamionowej częstotliwości przełączania 4 kHz przy pracy ciągłej. Jeśli praca ciągła jest powyżej 4 kHz, prąd znamionowy przemiennika powinien być przewymiarowany o 10% dla 8 kHz, 20% dla 12 kHz i 30% dla 16 kHz. Częstotliwość przełączania może być konfigurowalna pomiędzy 2 i 16 kHz dla całego zakresu przemiennika. Powyżej 4 kHz przemiennik automatycznie zredukuje częstotliwość przełączania w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury. Krzywe doboru są dostępne w „Podręczniku użytkownika” dostępnym na stronie www.schneider-electric.com.

(2) Waga produktu bez opakowania

(3) typowa wartość dla mocy silnika i przewidywanego maksymalnego liniowego prądu zwarcowego Isc.

(4) Min. (U₁) i maks. (U₂) napięcie zasilania: 100(U₁)...120V(U₂), 200(U₁)...240V(U₂).

(5) Z powodu słabego odprowadzania ciepła, ATV 12H018●● jest dostarczany tylko w wersji z płytą bazową.

(6) Przemiennik dostarczany z zintegrowanym filtrem EMC kategorii C1. filtr może być odłączony.


(7) Dostępny po 14 sztuk: dodaj TQ na końcu referencji. Np. ATV 12HU22M2 staje się ATV 12HU18M2TQ.

(8) Dostępny po 7 sztuk: dodaj TQ na końcu referencji. Np. ATV 12HU22M2 staje się ATV 12HU22M2TQ.

(9) Aby dobrać odpowiedni ATV 12P●●●●, użyj instrukcji dla Altivara 12 w wersji z płytą bazową dostępną na stronie www.schneider-electric.com.



VW3 A9 804



VW3 A9 523



VW3 A9 524



VW3 A8 114



Konfiguracja napędów
w paczce za pomocą
narzędzia Multi-Loader
VW3 A8 121 + przewód
VW3 A8 126

Akcesoria

Opis	Do przemienników	Referencja	Waga kg
Płyta montażowa do zamocowania na szynie 35mm	ATV 12H018F1, H037F1	VW3 A9 804	0.290
	ATV 12H018M2...H075M2		
	ATV 12H018M3...H075M3	VW3 A9 805	0.385
	ATV 12H075F1		
Zestaw EMC Umożliwia on połączenie zgodne z normami EMC (patrz strona 21). Zestaw zawiera: ■ Płytkę EMC ■ Zaciski ■ Akcesoria do montażu	ATV 12HU15M2, HU22M2	VW3 A9 806	0.410
	ATV 12HU15M3, HU22M3		
	ATV 12HU30M3, HU40M3	VW3 A9 523	0.170
	ATV 12H018F1, H037F1		
	ATV 12H018M2...H075M2	VW3 A9 524	0.190
	ATV 12H018M3...H075M3		
	ATV 12P037F1	VW3 A9 525	0.210
	ATV 12P037M2...P075M2		
	ATV 12P018M3...P075M3		
	ATV 12H075F1		
	ATV 12HU15M2, HU22M2		
	ATV 12HU15M3, HU22M3		
	ATV 12PU15M3, PU22M3		
	ATV 12HU30M3, HU40M3		
	ATV 12PU30M3, PU40M3		
	ATV 12PU30M3, PU40M3		
+15 V/+24 V konwerter napięcia Podłączone bezpośrednio do terminala kontrolnego	ATV 12.....	VW3 A9 317	—

Narzędzie konfiguracyjne

Opis	Do przemienników	Referencja	Waga kg
Oprogramowanie konfiguracyjne SoMove i akcesoria			
Oprogramowanie SoMove Oprogramowanie służące do konfiguracji i diagnostyki Przemiennika Altivar 12. SoMove jest dostępny na stronie www.schneider-electric.com lub na płycie DVD ROM VW3 A8 200	ATV 12.....	—	—
Przewód USB/RJ45 Wypożyczony w konektor USB i RJ45. Przeznaczony do połączenia PC z Altivarem 12. Długość: 2,5m	ATV 12.....	TCSMCNAM3M002P	—
Adapter Modus- Bluetooth® Przeznaczony do bezprzewodowego połączenia pomiędzy Altivarem 12 i PC. Zestaw zawiera: ■ 1 Adapter Bluetooth z konektorem RJ45 (zasięg 10m, klasa 2) ■ 1 x 0,1 m przewód z 2 konektorami RJ45, ... (1)	ATV 12.....	VW3 A8 114	0.155
Adapter USB-Bluetooth® dla PC Wymagane dla PC, które nie są wyposażone w odbiornik Bluetooth. Podłączany do portu USB w PC. Zasięg 10m (klasa 2)	—	VW3 A8 115	0.200
Narzędzia Simple Loader, Multi-loader i niezbędne przewody			
Narzędzie Simple Loader Przeznaczony do kopiowania konfiguracji z jednego przemiennika do drugiego. Przemienniki muszą być zasilone. Narzędzie jest dostarczane z przewodem z 2 konektorami RJ45	ATV 12.....	VW3 A8 120	—
Narzędzie Multi-Loader 1 Przeznaczone do kopiowania konfiguracji do PC lub przemiennika. Przemienniki nie muszą być zasilone. Dostarczane w zestawie: ■ 1 przewód z 2 konektorami RJ45 ■ 1 przewód z konektorem USB typ A i mini USB typ B ■ 1 karta pamięci SD 2 GB ■ 1 adapter RJ45 żeński/żeński ■ 4 bateria 1.5V AA/LR6	ATV 12.....	VW3 A8 121	—
Multi-Loader przewód 2 Do połączenia narzędzia Multi-Loader z Altivarem 12. Przewód z konektorem RJ45 po obydwu stronach.	ATV 12..... programowanie w opakowaniu	VW3 A8 126	—
(1) Zawiera także inne komponenty służące do podłączenia urządzeń Schneider Electric.			

PF080669



VW3 A1 006 z otwartą
pokrywą:
Dostęp do przycisków RUN/
FWD/REV i STOP

PF080623



VW3 A7 701

PF080669



VW3 A4 416

PF080672



ATV 12H075M2 z zestawem
EMC VW3 A9 523
montowanym na filtrze
EMC VW3 A4 416

Narzędzie konfiguracyjne (kontynuacja)

Opis	Do przemienników	Referencja	Waga kg
Oprogramowanie SoMobile do telefonów komórkowych (1)			
Oprogramowanie SoMobile umożliwia podgląd parametrów przemiennika za pomocą telefonu komórkowego wyposażonego w bezprzewodową komunikację Bluetooth. Wymagany jest adapter Modus-bluetooth VW3 A8 114 (patrz strona 14). Może być także użyte w celu zapamiętania konfiguracji, importowania lub eksportowania z PC. Oprogramowanie SoMobile jest dostępne na stronie www.schneider-electric.com .	ATV 12●●●●●●	—	—

Wyświetlacz zdalny i przewody

Zdalny wyświetlacz Do zamocowania interfejsu HMI na drzwiach obudowy z IP 54 lub IP 65 wymagany jest także przewód VW3 A1 104 R●●	IP 54 stopień ochrony	ATV 12●●●●●●	VW3 A1 006	0.250
	IP 65 stopień ochrony	ATV 12●●●●●●	VW3 A1 007	0.275
Przewód do zdalnego wyświetlacza Jest wyposażony w 2 konektory RJ45. Do połączenia zdalnego wyświetlacza VW3 A1 006 lub VW3 A1 007 do Altivara 12.	Długość: 1 m	ATV 12●●●●●●	VW3 A1 104 R10	0.050
	Długość: 3 m	ATV 12●●●●●●	VW3 A1 104 R30	0.150

Moduł i rezystory hamowania

Opis	Wartość rezystan- cji przy 20°C	Średnia moc przy 40°C	Do przemienników	Referencja	Waga kg
	Ω	W			
Moduł hamowania Do podłączenia do szyny DC. Potrzebuje przynajmniej jednego rezystora hamowania. Do montażu na szynie 15 35mm AM1 ED, musi być zamówiona oddzielnie (2).	—	—	ATV 12●●●●F1 ATV 12●●●●M2 ATV 12H018M3...HU22M3 ATV 12P037M3...PU22M3	VW3 A7 005	0.285
Rezystory hamowania Ochrona (IP 20) Jeśli zastosowany został rezystor inny niż zalecany należy zastosować zabezpieczenie termiczne.	100	58	ATV 12●●●●F1 (3) ATV 12H018M2...HU15M2 (3) ATV 12H018M3...HU15M3 (3) ATV 12P037M2...P075M2 (3) ATV 12P037M3...PU15M3 (3)	VW3 A7 701	1.580
	60	115	ATV 12HU22M2 (4) ATV 12HU22M3 (4) ATV 12PU22M3 (4)	VW3 A7 702	1.660
Rezystory hamowania Bez ochrony (IP 00) Jeśli zastosowany został rezystor inny niż zalecany należy zastosować zabezpieczenie termiczne.	100	32	ATV 12●●●●F1 (3) ATV 12H018M2...HU15M2 (3) ATV 12H018M3...HU15M3 (3) ATV 12P037M2...P075M2 (3) ATV 12P037M3...PU15M3 (3)	VW3 A7 723	0.605
	68	32	ATV 12HU22M2 (4) ATV 12HU22M3 (4) ATV 12PU22M3 (4)	VW3 A7 724	0.620

Dodatkowy filtr EMC


Opis	Do przemienników	Referencja	Waga kg
Dodatkowy filtr EMC Do zgodności z wymaganiami norm IEC/EN 61800-3, kategorii C1, C2 lub C3, w środowisku 1 (sieć publiczna lub 2 (sieć przemysłowa), w zależności od mocy przemiennika. Sprawdź charakterystyki z „Emisją zakłóceń EMC” na 8 stronie dopuszczalnej długości przewodów ekranowanych zgodnie z normą IEC/EN 61800-3.			
	ATV 12H018F1...H037F1 ATV 12H018M2...H075M2 ATV 12P037F1 ATV 12P037M2...P075M2	VW3 A4 416	1.120
	ATV 12H075F1 ATV 12HU15M2, HU22M2 ATV 12PU15M2, PU22M2	VW3 A4 417	1.455
	ATV 12H018M3...H075M3 ATV 12P037M3...P075M3	VW3 A4 418	1.210
	ATV 12HU15M3, HU22M3 ATV 12PU15M3, PU22M3	VW3 A4 419	1.440

(1) Narzędzie SoMobile wymaga standardowego telefonu komórkowego; należy się skontaktować ze stroną www.schneider-electric.pl.

(2) Patrz strona www.schneider-electric.com.

(3) Minimalna wartość rezystora: 75 Ω.


(4) Minimalna wartość rezystora: 51 Ω.

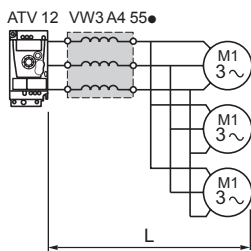

Dławiki silnikowe

Dławiki silnikowe

Opis	Prąd znamionowy A	Do przemienników	Referencja	Waga kg
Dławiki silnikowe Wymagania: ■ Przy połączeniu więcej niż 2 silników równolegle ■ Jeśli całkowita długość przewodów silnikowych (L) przekracza maksymalną dopuszczalną długość (patrz strona 8).	4	ATV 12H018F1, H037F1 ATV 12H018M2...H055M2 ATV 12H018M3, H037M3 ATV 12P037F1 ATV 12P037M2, P055M2 ATV 12P037M3	VW3 A4 551	1.880
	10	ATV 12H075F1 ATV 12H075M2, HU15M2 ATV 12H075M3, HU15M3 ATV 12P075M2 ATV 12P075M3, PU15M3	VW3 A4 552	3.700
	16	ATV 12HU22M2 ATV 12HU22M3, HU30M3 ATV 12PU22M3, PU30M3	VW3 A4 553	4.100
	30	ATV 12HU40M3 ATV 12PU40M3	VW3 A4 554	6.150

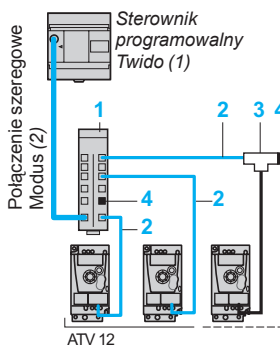

Przykład połączenia sieci Modbus za pomocą rozgałęziacza i konektorów RJ45

Połączenie szeregowe Modbus

Opis	Numer	Długość m	Referencja	Waga kg
Połączenia za pomocą rozgałęziaczy i konektorów RJ45				
Rozgałęziacz Modbus Wypożyczony w 10 konektorów RJ45	1	–	LU9 GC3	0.500
Przewód do komunikacji szeregowej Modbus Wypożyczony w 2 konektory RJ45	2	0.3	VW3 A8 306 R03	0.025
		1	VW3 A8 306 R10	0.060
		3	VW3 A8 306 R30	0.130
Rozgałęziacz T Modbus (z zintegrowanym przewodem)	3	0.3	VW3 A8 306 TF03	0.190
		1	VW3 A8 306 TF10	0.210
Rezystor terminujący (3) (4) Do konektorów RJ45	4	R = 120 Ω C = 1 nF	VW3 A8 306 RC	0.010
		R = 150 Ω	VW3 A8 306 R	0.010
	4	–	VW3 A8 306 R	0.010

Dokumentacja

Opis	Do przemienników	Referencja	Waga kg
Zawartość oferty „Przemienniki częstotliwości” na DVD ROM Zawartość (5): ■ Dokumentacja techniczna (instrukcja programowania, instalacja manualna,) ■ Oprogramowanie SoMove, katalogi ■ Broszury	ATV 12●●●●●●	VW3 A8 200	0.100

Części zamienne


Opis	Do przemienników	Referencja	Waga kg
Wentylatory	ATV 12H075F1	VZ3 V1 301	0.160
	ATV 12HU15M2, HU22M2	VZ3 V1 302	0.150
	ATV 12HU15M3...HU40M3		

(1) Patrz katalog sterownika programowalnego Twido.

(2) Przewód zależy od typu kontrolera lub PLC.

(3) Zamawiany po 2 sztuki.

(4) Zależy od architektury sieci.




(5) Zawartość DVD ROM jest także dostępna na stronie www.schneider-electric.pl

VZ3 V1 302

Przeмиenniki z radiatorem (1)

ATV 12H018F1, H037F1, ATV 12H018M2...H075M2, ATV 12H018M3...H075M3

Przeмиennik z zestawem EMC VW3 A9 523 (dostępne jako opcja)

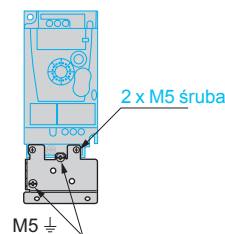
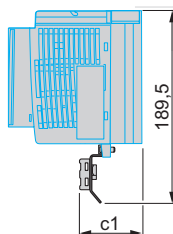
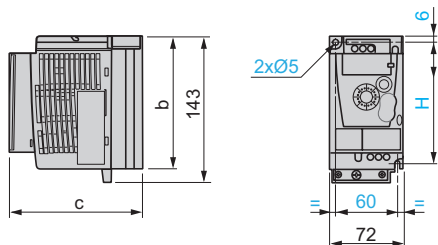


ATV 12	b	c	c1	H
H018F1 (1), H018M2 (1), H018M3 (1)	142	102.2	34	131
H037F1, H037M2, H037M3	130	121.2	53	120
H055M2, H075M2, H075M3	130	131.2	63	120

(1) Z powodu słabego odprowadzania ciepła, ATV 12H018●● są dostępne wyłącznie w wersji z płytą bazową. Możliwy jest także montaż konwencjonalny (przeмиennik z radiatorem) lub na obudowie maszyny (przeмиennik z płytą bazową).

ATV 12H075F1, ATV 12HU15M2, HU22M2, ATV 12HU15M3, HU22M3




Przeмиennik z zestawem EMC VW3 A9 524 (dostępne jako opcja)

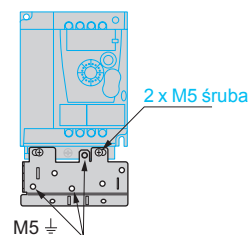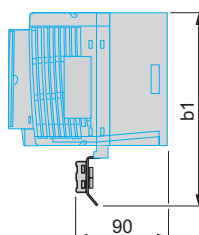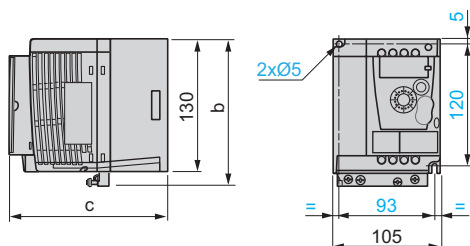

ATV 12	b	b1	c
H075F1, HU15M2, HU22M2	142	188.2	156.2
HU15M3, HU22M3	143	189.3	131.2

ATV 12HU30M3, HU40M3

Przeмиennik z zestawem EMC VW3 A9 525 (dostępne jako opcja)

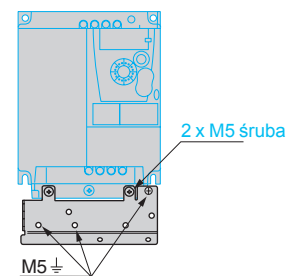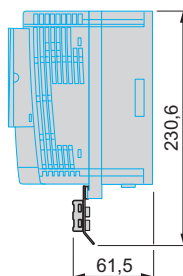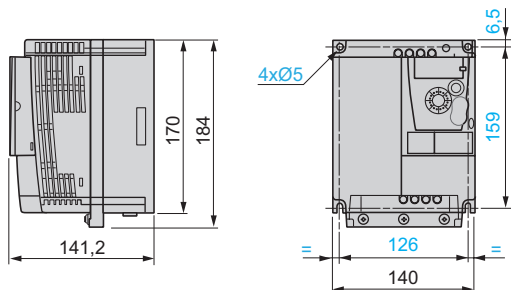

Przemienniki na płycie bazowej


ATV 12P037F1, ATV 12P037M2...P075M2, ATV P037M3...P075M3

Przemiennik z zestawem EMC VW3 A9 523 (dostępne jako opcja)




ATV 12PU15M3, PU22M3

Przemiennik z zestawem EMC VW3 A9 524 (dostępne jako opcja)

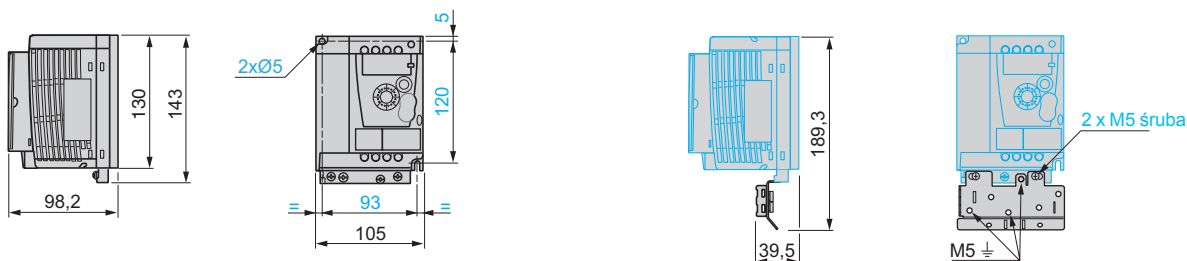


ATV 12PU30M3, PU40M3

Przemiennik z zestawem EMC VW3 A9 525 (dostępne jako opcja)

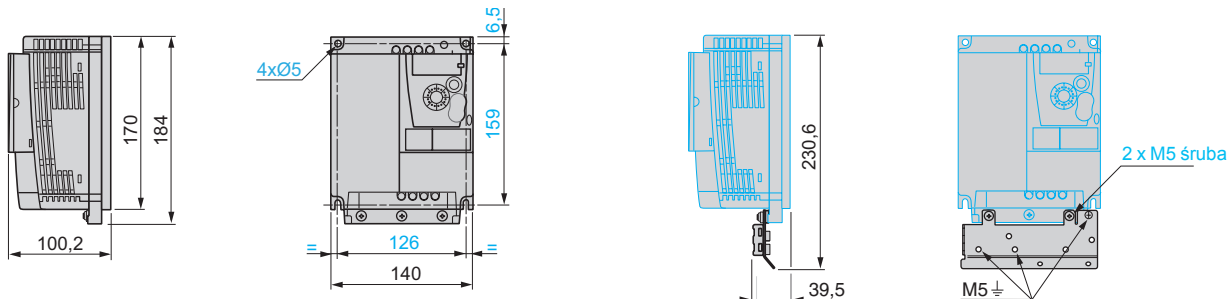

Zalecenia montażowe dla montażu na obudowie maszyny (przemienniki ATV 12P●●●●)

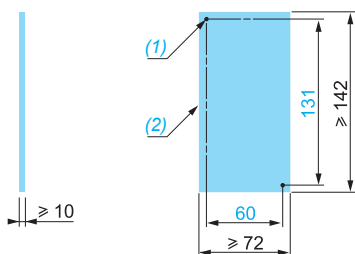

Przykład obszaru chłodzenia dla ATV 12P037M2

(1) 2 x Ø M4 gwintowane otwory
(2) Minimalny obszar

Uwaga: Ogólne opisane zasady powinny być dostosowane do środowiska pracy. Patrz instrukcja dla Altivara 12 z płytą bazową dostępna na stronie www.schneider-electric.com

Przemienniki ATV 12P●●●● mogą być montowane na (lub w) stalowej lub aluminiowej obudowie, należy przestrzegać następujących zasad:

- Maksymalna temperatura otoczenia: 40°C
 - Montaż pionowy ± 10°
 - Przemiennik powinien być montowany w centralnej części obudowy z możliwością odprowadzania ciepła.
 - Miejsce montażu powinno być gładkie (max 100 µm)
- Jeśli warunki pracy, są bliskie maksymalnym limitom (moc, cykl i temperatura) należy sprawdzić powyższe warunki i monitorować stan cieplny przemiennika.







Akcesoria

Płyty montażowe do montażu na szynie 35mm

VW3 A9 804

VW3 A9 805




VW3 A9 806

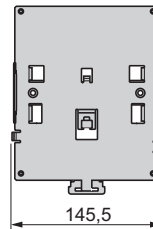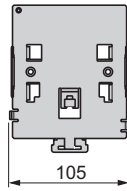

Opcje

Zdalny wyświetlacz



VW3 A1 006

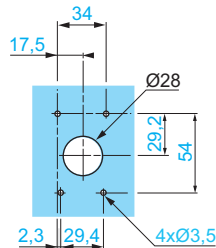

Moduł hamowania

VW3 A7 005

(montaż na szynie 35mm)





Rezystory hamowania

VW3 A7 701, 702

(2 wolne przewody 0,5m)

Zalecenia montażowe


VW3 A7 723, 724

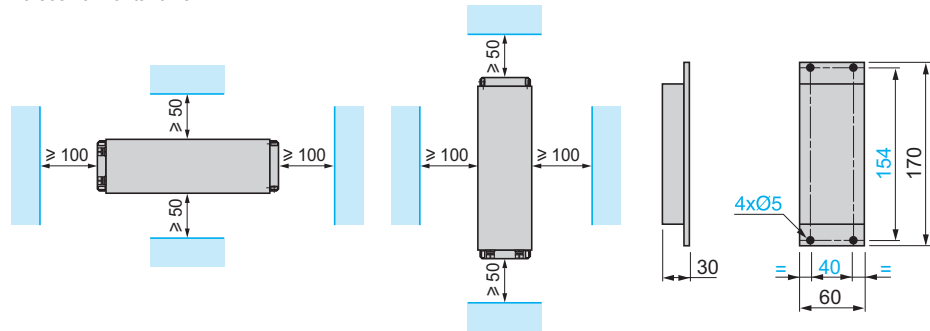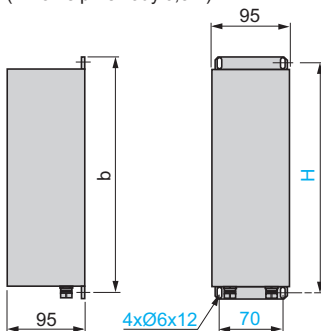

VW3	b	H
A7 701	295	275
A7 702	395	375

Dławiki silnikowe


VW3 A4 551...554

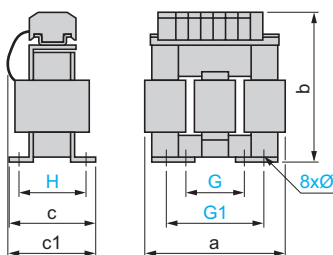

VW3	a	b	c	c1	G	G1	H	Ø
A4 551	100	135	55	60	40	60	42	6 x 9
A4 552, A4 553	130	155	85	90	60	80.5	62	6 x 12
A4 554	155	170	115	135	75	107	90	6 x 12


Dodatkowy filtr EMC

VW3 A4 416...419

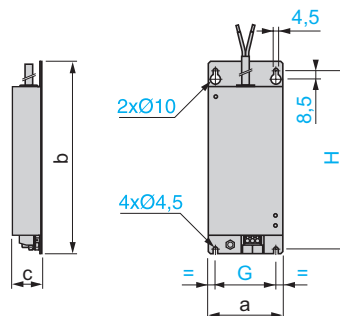

VW3	a	b	c	G	H
A4 416	75	194	30	61	180
A4 417	117	184	40	97	170
A4 418	75	194	40	61	180
A4 419	117	190	40	97	170

Zalecenia montażowe

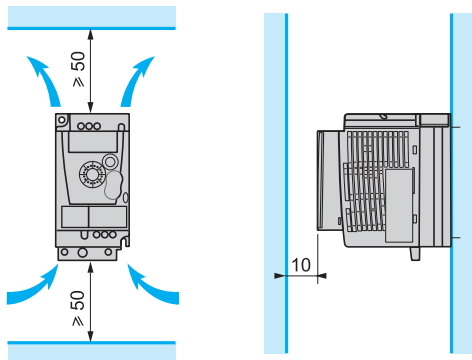

- Montaż w pozycji pionowej $\pm 10^\circ$.
- Unikać montażu w pobliżu elementów grzejnych
- Należy zapewnić odpowiednią ilość wolnego miejsca do cyrkulacji powietrza w celu chłodzenia (konwekcja, wentylacja).

Temperatura pracy w zależności od sposobu zamontowania

Sposób montażu

Przemienniki z naturalną konwekcją

ATV 12H018F1, H037F1
ATV 12H018M2...H075M2
ATV 12H018M3...H075M3

Temperatura otoczenia (1)

-10...+40°C
Do +50°C z przewymiarowaniem prądu 2% na
każdy stopień powyżej 40°C


Przemienniki z wentylatorem

ATV 12H075F1
ATV 12HU15M2, HU22M2
ATV 12HU15M3...HU40M3


Temperatura otoczenia (1)

-10...+50°C

Typ montażu A

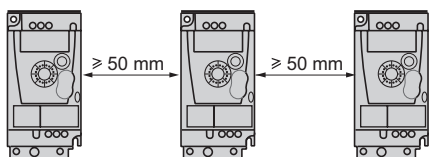


Typ montażu B (2)

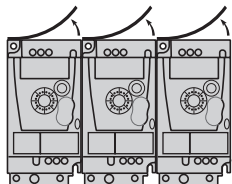

-10...+40°C (3)
Do +60°C z przewymiarowaniem prądu 2% na
każdy stopień powyżej 40°C

-10...+50°C
Do +60°C z przewymiarowaniem prądu 2% na
każdy stopień powyżej 50°C

Typ montażu C (2)

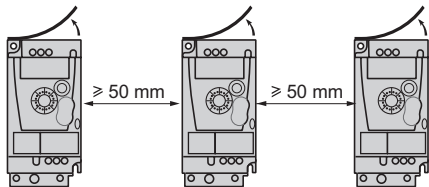

-10...+40°C
Do +60°C z przewymiarowaniem prądu 2% na
każdy stopień powyżej 40°C
-10...+50°C na metalowej płycie

-10...+50°C
Do +60°C z przewymiarowaniem prądu 2% na
każdy stopień powyżej 50°C

(1) Wartość podana dla częstotliwości przełączania 4kHz przy pracy ciągłej.

Powyżej 4 kHz dla pracy ciągłej, należy przewymiarować prąd przemiennika o 10% dla 8 kHz, 20% dla 12 kHz, 30% dla 16 kHz.
Powyżej 4kHz w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury przemiennik automatycznie obniży częstotliwość przełączania.

Patrz charakterystyki doboru w instrukcji programowania, dostępne na stronie www.schneider-electric.pl.


(2) Usuń pokrywę zabezpieczającą z umieszczoną na osłonie górnej przemiennika.

(3) Maksymalna wartość zależna od mocy przemiennika i warunków pracy; Patrz charakterystyki doboru w instrukcji programowania, dostępne na stronie www.schneider-electric.pl

Zalecane schematy


Typowe schematy dla ATV 12...F1, ATV 12...M2

Zasilanie jednofazowe

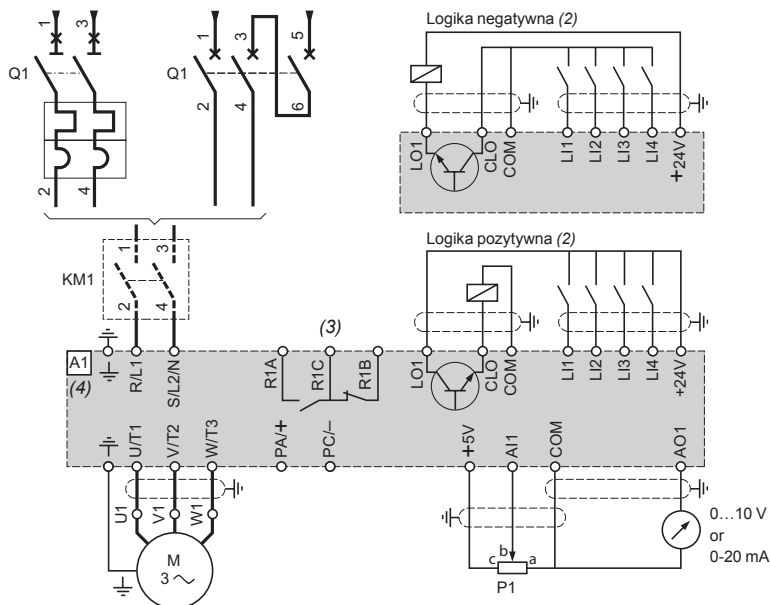

Typowe schematy dla ATV 12...M3

Zasilanie trzyfazowe (sekcja zasilania) (1)

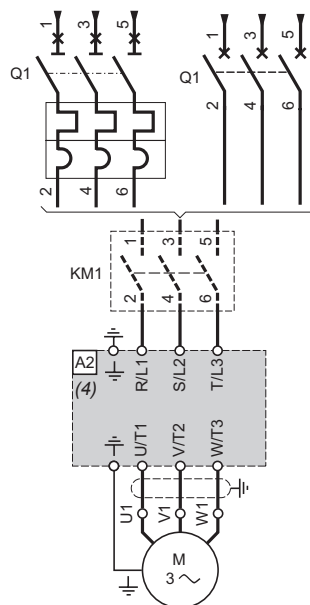


Uwaga: zastosuj filtry przeciwzakłóceń w wszystkich obwodach blisko przemiennika lub podłączonych do tego samego obwodu, takich jak przełączniki, styczniki, elektrozawory, lampy fluorescencyjne, itp.

Kompatybilne komponenty (całkowita lista referencji patrz katalog „Wyłączniki, styczniki i przełączniki silnikowe do 150A TESYS” lub na stronie www.schneider-electric.pl)


Numer	Opis
A1	Przemienniki ATV 12...F1 LUB ATV 12...M2 (patrz strona 12)
A2	Przemienniki ATV 12...M3 (patrz strona 12)
KM1	Stycznik (tylko jeśli obwód kontrolny jest niezbędny; patrz strona 23)
P1	Potencjometr referencyjny 2.2 kΩ SZ1 RV1202 Może być zastąpione potencjometrem 10 kΩ (maksymalnie).
Q1	Wyłącznik (patrz strona 23)

Przykładowe schematy dla cyfrowych i analogowych We/Wy


2-przewodowa kontrola

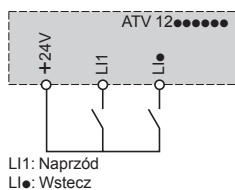


3-przewodowa kontrola

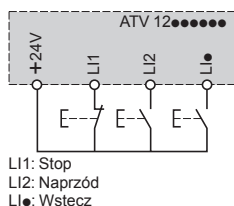

Wejście analogowe skonfigurowane napięciowo

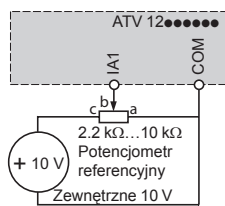


Wejście analogowe skonfigurowane prądowo

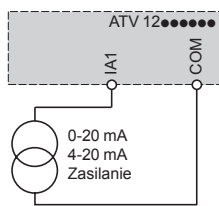


Przykładowe schematy dla cyfrowych We/Wy zasilanych przez zewnętrzne źródło 24 V (5)

Połączenie logika pozytywna

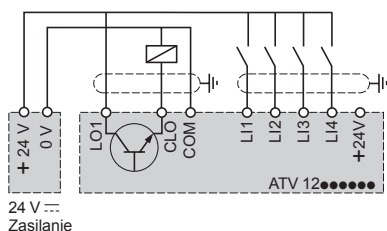

Połączenie logika negatywna

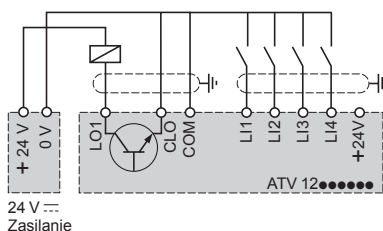

(1) Sekcja kontrolna jest połączona w ten sam sposób jak przemienniki ATV 12...F1 i ATV 12...M2.

(2) Połączenie jako logika pozytywna lub logika negatywna jest konfigurowana za pomocą parametrów; konfiguracja fabryczna to logika pozytywna.

(3) Przełącznik błędów do sygnalizacji stanu przemiennika.

(4) Terminale R/L1, S/L2/N i T/L3 są umieszczone na górze przemiennika. Pozostałe terminale są umieszczone od spodu przemiennika.

(5) Patrz katalog „Zasilacze PHASEO”

Prezentacja:
strony 4 do 6

Charakterystyki:
strony 6 do 12


Referencje:
strony 12 do 16

Wymiary:
strony 16 do 20


Funkcje:
strony 24 do 35

Zalecane schematy (kontynuacja)

**Moduł hamowania VW3 A7 005 używany
z rezystorem hamowania VW3 A7 701, 702, 723, 724**

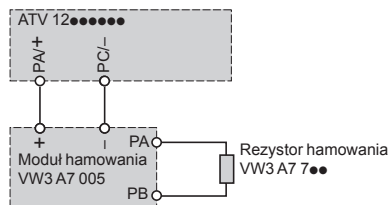


Dławiki silnikowe VW3 A4 551...554

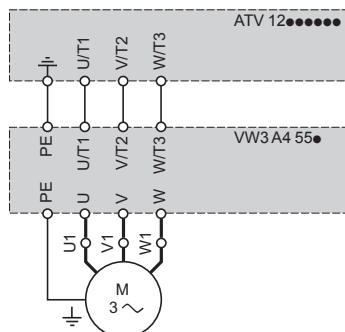


Dodatkowy filtr EMC VW3 A4 416...419

Zasilanie jednofazowe

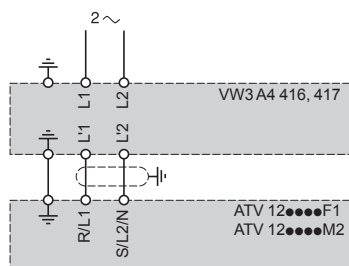

Zasilanie trzyfazowe

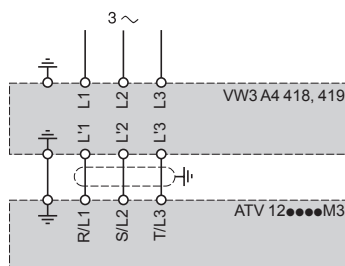


Podłączenie zapewniające zgodność z normami EMC

Zasada

- Musi być połączenie ekwipotencjalne pomiędzy przemiennikiem, silnikiem i ekranem
- Stosowanie ekranowanych uziemionych po obu stronach przewodów silnikowych, kontrolnych, rezystora i modułu hamowania.
- Zapewnienie maksymalnej separacji pomiędzy przewodami zasilania i silnika

Schemat montażu

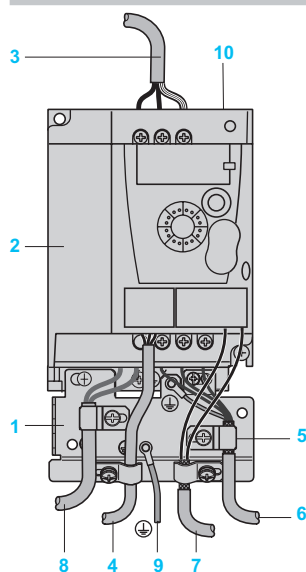

- 1 Metalowa płyta do zamocowania na przemienniku (uziemiaenie)
- 2 Przemiennik Altivar 12
- 3 Nieekranowane przewody zasilające
- 4 Nieekranowane przewody do przekaźnika błędów
- 5 Ekranowanie przewodów 6 i 7 zamontowane i uziemione jak najbliżej przemiennika:
 - Zdjęcie izolacji z przewodu w miejscu zamocowania ekranu
 - Zamontowanie przewodu na płycie 1 przyczepiając zacisk w miejscu zdjętej izolacji.
 Ekran musi być odpowiednio mocno przymocowany, aby zapewnić odpowiedni kontakt.
Do przewodów 6 i 7, uziemienie musi być przymocowane po obu stronach. Jeśli zastosowane, są terminale pośrednie, to muszą być umieszczone w ekranowanej puszcze.
- 6 Ekranowany przewód do podłączenia silnika.
- 7 Ekranowany przewód do podłączenia przewodów kontrolnych. Do aplikacji wymagających kilku przewodników stosować przewody o małym przekroju (0,5mm²)
- 8 Nieekranowany przewód do podłączenia modułu hamowania.
- 9 Przewód PE (zielono-żółty)
- 10 Przełącznik do odłączenia zintegrowanego filtra EMC w przemienniku ATV 12...M2

Uwaga: Połączenie ekwipotencjalne pomiędzy przemiennikiem, silnikiem i ekranem przewodów nie anuluje potrzeby podłączenia przewodu ochronnego PE (zielono-żółty) do odpowiednich zacisków każdego z urządzeń. Przy zastosowaniu filtra EMC powinien on być zamontowany poniżej przemiennika i podłączony bezpośrednio do linii zasilania przy pomocy nieekranowanego przewodu. Połączenie 3 do przemiennika jest wykonywane za pomocą przewodu wyjściowego filtra.

Zastosowanie w systemie uziemienia IT

Stosować monitor Schneider Electric XM200, który jest kompatybilny z nieliniowymi obciążeniami. Przemienniki ATV 12...M2 mają zintegrowany filtr EMC.

Przy zastosowaniu w systemie uziemienia IT filtr może być odłączony za pomocą przełącznika 10, który jest dostępny bez usuwania przemiennika.

Przemienniki częstotliwości

Altivar 12

Rozruszniki silnikowe: zasilanie jednofazowe

100...120 V i 200...240 V

Zastosowanie

Proponowane zestawienia umożliwiają:

- Ochronę ludzi i urządzeń (w przypadku zwarcia)
- Umożliwiają ochronę przemiennika w przypadku zwarcia w sekcji mocy.

Dwa typy kombinacji są możliwe

- Przemiennik + wyłącznik: Zestawienie minimalne
- Przemiennik + wyłącznik + stycznik: Kombinacja minimalna ze stycznikiem w przypadku konieczności zastosowania obwodu kontrolnego

Rozruszniki silnikowe

Standardowe moce silników trzyfazowych 4-polowy 50/60 Hz (2)		Przemiennik częstotliwości	Zestawienie z obwodem kontrolnym (wyłącznik + stycznik)			Stycznik TeSys (1)
			Minimalne zestawienie (tylko stycznik)			
			Wyłącznik silnikowy TeSys (3)	Zakres regulacji	Maksymalny prąd zwarcia Icu	
			Wyłącznik modułowy (4)			
kW	HP		A	kA		
M1	A1	Q1	KM1			
Zasilanie jednofazowe: 100...120 V 50/60 Hz (5)						
0.18	0.25	ATV 12H018F1	GV2 ME14	6...10	> 100	LC1 K09
			GV2 L10	6.3	> 100	
			2-polowe C60N	10	10	
0.37	0.5	ATV 12●037F1	GV2 ME16	9...14	> 100	LC1 K12
			GV2 L16	14	> 100	
			2-polowe C60N	16	10	
0.75	1	ATV 12H075F1	GV2 ME21	17...23	50	LC1 D25
			GV2 L22	25	> 50	
			2-polowe C60N	20	10	
Zasilanie jednofazowe: 200...240 V 50/60 Hz (5)						
0.18	0.25	ATV 12H018M2	GV2 ME08	2.5...4	> 100	LC1 K09
			GV2 L08	4	> 100	
			2-polowe C60N	6	10	
0.37	0.55	ATV 12●037M2	GV2 ME14	6...10	> 100	LC1 K09
			GV2 L10	6.3	> 100	
			2-polowe C60N	10	10	
0.55	0.75	ATV 12●055M2	GV2 ME14	6...10	> 100	LC1 K09
			GV2 L14	10	> 100	
			2-polowe C60N	10	10	
0.75	1	ATV 12●075M2	GV2 ME16	9...14	> 100	LC1 K12
			GV L16	14	> 100	
			2-polowe C60N	16	10	
1.5	2	ATV 12HU15M2	GV2 ME21	17...23	50	LC1 D18
			GV2 L20	18	> 100	
			2-polowe C60N	20	10	
2.2	3	ATV 12HU22M2	GV2 ME32	24...32	50	LC1 D25
			GV2 L22	25	50	
			2-polowe C60N	32	10	

(1) Kompletna lista referencji dla styczników TeSys patrz katalogi „Wyłączniki, styczniki i przełączniki silnikowe do 150A TESYS” lub strona www.schneider-electric.com.

(2) Moc silników do kombinacji z przemiennikiem ATV 12H●●●●● do tej samej mocy. Do kombinacji z przemiennikiem ATV 12P●●●●●, patrz instrukcja dla Altivara 12 z płyta bazową dostępną na stronie www.schneider-electric.com.


(3) Wyłączniki silnikowe TeSys:

- GV2 ME●●: Wyłącznik silnikowy magneto – termiczny z przyciskiem
- GV2 L●●: Wyłącznik silnikowy magneto – termiczny pokręteł


(4) 2 polowy wyłącznik modułowy C60N

(5) Może być zintegrowany w urządzeniach podłączonych do gniazda zasilania:

- Jeśli prąd jest ≤ 16 A, połączenie do jednofazowego gniazda zasilania, 10/16 A 250 V ~
- Jeśli prąd jest > 16 A, połączenie do jednofazowego gniazda zasilania zgodnego z normą IEC 60309

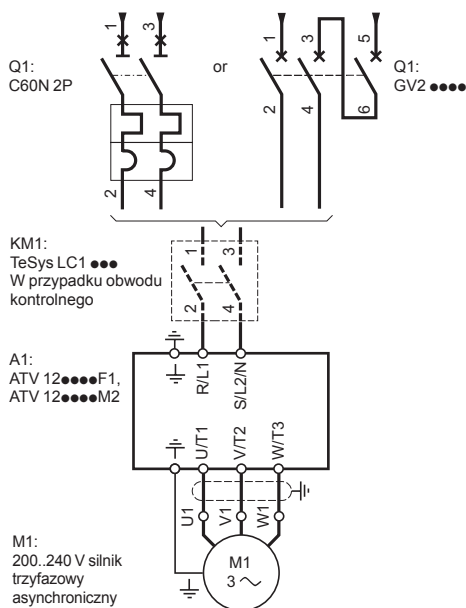

Rozruszniki z jednofazowym zasilaniem

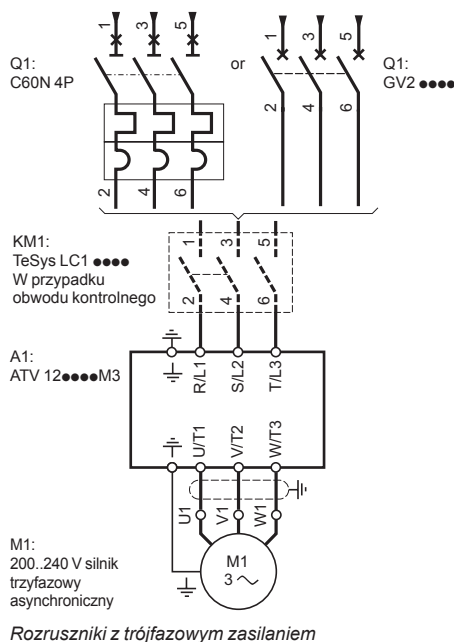

Rozruszniki silnikowe (kontynuacja)

Standardowe Przemienniki moce częstotliwości silników trzyfazowych 4-polowy 50/60 Hz (2)			Zestawienie z obwodem kontrolnym (wyłącznik + stycznik)			Stycznik TeSys (1)
			Minimalne zestawienie (tylko stycznik)			
			Wyłącznik silnikowy TeSys (3)	Zakres prądowy pracy	Maksymalny prąd zwarcia Icu	
kW	HP		A	kA		
M1	A1	Q1			KM1	
Zasilanie trójfazowe: 200...240 V 50/60 Hz						
0.18	0.25	ATV 12H018M3	GV2 ME07	1.6...2.5	> 100	LC1 K09
			GV2 L07	2.5	> 100	
			4-polowe C60N	6	10	
0.37	0.55	ATV 12H037M3	GV2 ME08	2.5...4	> 100	LC1 K09
			GV2 L08	4	> 100	
			4-polowe C60N	6	10	
0.75	1	ATV 12H075M3	GV2 ME14	6...10	> 100	LC1 K09
			GV2 L14	10	> 100	
			4-polowe C60N	10	10	
1.5	2	ATV 12H15M3	GV2 ME16	9...14	> 100	LC1 K12
			GV L16	14	> 100	
			4-polowe C60N	16	10	
2.2	3	ATV 12H22M3	GV2 ME20	13...18	> 100	LC1 D18
			GV2 L20	18	> 100	
			4-polowe C60N	20	10	
3	–	ATV 12H30M3	GV2 ME21	17...23	50	LC1 D25
			GV2 L22	25	50	
			4-polowe C60N	20	10	
4	5	ATV 12H40M3	GV2 ME32	24...32	50	LC1 D25
			GV2 L22	25	50	
			4-polowe C60N	32	10	

Kombinacja wyłącznika C60N/moduły Vigi C60

C60N 2-polowy/4-polowy		Vigi C60	
Zakres (A)	Zakres (A)	Typ (5)	Czułość
6	25	A "si"	30 mA
10	25	A "si"	30 mA
16	25	A "si"	30 mA
20	25	A "si"	30 mA
32	40	A "si"	30 mA

Zalecenia w przypadku zastosowań specjalnych:

■ Przekładniki różnicowoprądowe RH10/RH21/RH99/RHU z oddzielnymi przekładnikami Ferrantiego, są kompatybilne tak długo jak ich typ i czułość odpowiada wartościom podanym w powyższej tabeli.

■ Zaleca się stosowanie jednego wyłącznika różnicowoprądowego na przemiennik. W tym przypadku wyłącznik typu B nie może być umieszczony na odpływie wyłącznika typu A lub AC.

(1) Kompletna lista referencji dla styczników TeSys patrz katalogi „Wyłączniki, styczniki i przekładniki silnikowe do 150A TESYS” lub strona www.schneider-electric.pl.

(2) Moc silników do kombinacji z przemiennikiem ATV 12H... o tej samej mocy. Do kombinacji z przemiennikiem ATV 12P... patrz instrukcja dla Altivara 12 z płytą bazową dostępną na stronie www.schneider-electric.pl.

(3) Wyłączniki silnikowe TeSys:

- GV2 ME...: Wyłącznik silnikowy magneto – termiczny z przyciskiem.

- GV2 L...: Wyłącznik silnikowy magneto – termiczny z pokręteł

(4) 4-polowy wyłącznik modułowy C60N

(5) Dla dodatkowego zabezpieczenia przy dotyku bezpośrednim, przy zasilaniu trójfazowym i dostępie do zacisków szyny DC (PA+/PC-), dodatkowy moduł powinien być typu B i mieć czułość 30 mA.

Spis treści funkcji**Ustawienia fabryczne przemiennika**

Prezentacja strona 25

Interfejs Człowiek-Maszyna (HMI)

Opis strona 25

Funkcje aplikacyjne

Zakres prędkości strona 26

Prędkości zadane strona 26

Trzy dodatkowe prędkości wysokie strona 26

Tryby kontrolne strona 26

Regulator PID strona 27

Konfiguracja poziomów wejść logicznych strona 27

Monitoring We/Wy strona 27

Praca naprzód / wstecz strona 27

Sterowanie 2-przewodowe strona 27

Sterowanie 3-przewodowe strona 27

Czasy ramp przyspieszania i zwalniania strona 27

Druga rampa strona 28

Profile ramp przyspieszania i zwalniania strona 28

Adaptacja rampy zwalniania strona 28

Typy zatrzymania strona 28

Limitacja czasu pracy z niską prędkością strona 29

Konfiguracja wejścia analogowego AI1 strona 29

Automatyczny restart strona 29

Automatyczne chwytywanie wirującego obciążenia z wykryciem prędkości strona 29

Drugie ograniczenie prądowe strona 30

Automatyczne hamowanie DC strona 30

Typy sterowania silnikiem strona 30

Częstotliwość przełączania, redukcja szumu strona 30

Skok częstotliwości strona 30

Tryb ręczny JOG strona 30

Przełącznik błędów, odblokowanie strona 31

Zabezpieczenie termiczne przemiennika strona 31

Zabezpieczenie termiczne silnika strona 31

Monitoring strona 31

Zabezpieczenie przed niedociążeniem strona 32

Zabezpieczenie przeciążeniowe strona 32

Kasowanie błędów strona 32

Zabezpieczenie kodem strona 32

Konfiguracja wyjść logicznych LO1 strona 32

Konfiguracja wyjść analogowych AO1 strona 32

Funkcje aplikacyjne pompowe (▲)

Kontrola w trybie jednej pompy zmiennej strona 33

Kontrola w trybie jednej pompy zmiennej i jednej załączonej na sztywno strona 33

Zabezpieczenie przed niedociążeniem strona 34

Zabezpieczenie przeciążeniowe strona 34

Funkcja uśpienia / wybudzenia strona 34

Monitoring sprzężenia regulatora PID strona 34

Detekcja pracy bez obciążenia strona 34

Szybki start strona 35

Automatyczny restart w przypadku błędów niedociążenia lub przeciążenia strona 35

Konfiguracja zakresu referencji regulatora PID dla użytkownika strona 35


Funkcje niekompatybilne

Prezentacja strona 35


▲ Dostępne
w 1 połowie 2010Prezentacja:
strony 4 do 6Charakterystyki:
strony 6 do 12Referencje:
strony 12 do 16Wymiary:
strony 16 do 20Schematy:
strony 20 do 24



ATV 12H075M2 z zamkniętym panelem przednim i z pokrywą zabezpieczającą 5: dostęp do przycisków STOP/RESET i RUN

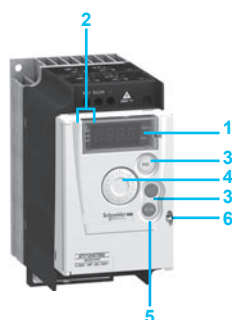

ATV 12H075M2 z zamkniętym panelem przednim i bez pokrywy zabezpieczającej 5: dostęp do przycisków STOP/RESET i RUN

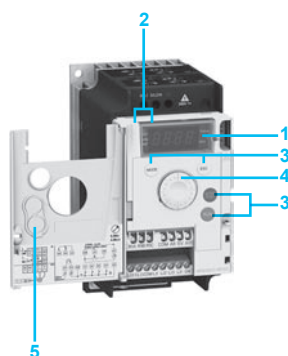

ATV 12H075M2 z panelem przednim otwartym



Ustawienia fabryczne przemiennika

Aby ułatwić uruchomienie przemiennika posiada on funkcje wstępnie zaprogramowane zgodnie z wymaganiami większości typowych aplikacji.

Ustawienia fabryczne:

- Wyświetlacz: wyświetla zadaną częstotliwość
- Standardowa częstotliwość silnika: 50 Hz
- Zasilanie silnika: 230 V trzy fazowe
- Rampa przyspieszenia i opóźnienia: 3s
- LSP: 0 Hz
- HSP: 50 Hz
- Typ kontroli silnika: standardowy (napięciowo/częstotliwościowy)
- Kompensacja poślizgu: 100%
- Prąd termiczny silnika: Taki sam jak znamionowy
- Poziom prądu hamowania DC: 0,7 x prąd znamionowy silnika dla 0,5 s
- Częstotliwość przełączania: 4 kHz
- Automatyczna adaptacji rampy hamowania
- Sterowanie 2-przewodowe: LI1 naprzód, LI2, LI3 i LI4 nie skonfigurowane
- Wyjście logiczne AI1: 5V (referencja prędkości)
- Wyjście analogowe AO1: nie skonfigurowane
- Przekaznik błędu R1: 1 styk N/O (R1A, R1C), który się otwiera w przypadku błędu lub odłączenia zasilania przemiennika

Interfejs Człowiek-Maszyna (HMI)

Opis

1 Wyświetlacz:

- 4-segmentowy wyświetlacz
- Wyświetlacz numeryczny i kodu
- Jednostki wyświetlanych wartości

2 Wyświetlanie statusu przemiennika:

- „REF”: Tryb umożliwiający wyświetlanie zadanej częstotliwości silnika aktywnego kanału zadawania prędkości (terminal, tryb lokalny, wyświetlacz zdalny lub komunikacja Modbus. W trybie sterowania lokalnego referencja może być zadawana za pomocą przycisków nawigacyjnych 4, jeśli funkcja została wcześniej skonfigurowana.
- „MON”: Tryb monitoringu: Ten tryb umożliwia wyświetlanie parametrów diagnostycznych.
- „CONF”: Tryb konfiguracji umożliwia konfigurację parametrów. Daje dostęp do menu „My Menu”, które zawiera 9 najczęściej używanych parametrów w standardowych aplikacjach. Zawartość tego menu można modyfikować za pomocą oprogramowania SoMove (maksymalnie 25 parametrów).
- Wszystkie parametry, są także dostępne z poziomu menu podstawowego.

3 Funkcje przycisków:

- „MODE”: Wybór jednego z następujących trybów:
 - ☐ „REF” tryb referencyjny
 - ☐ „MON” tryb monitoringu
 - ☐ „CONF” tryb konfiguracji

Uwaga: Powyższe przyciski nie są dostępne przy zamkniętym panelu przednim.


- „ESC” Anulacja lub powrót do poprzedniego menu
- „STOP/RESET” Kontrola zatrzymania silnika i lokalny reset błędu; przycisk aktywny w ustawieniach fabrycznych.
- „RUN” Kontrola pracy lokalna, jeśli została aktywowana.

4 Funkcja przycisku nawigacji:

- Rotacja: zwiększanie lub zmniejszanie wartości parametru, przejście do innego parametru i może być także używane w celu zmiany trybu kontroli.
- Naciśnięcie: Zapamiętanie wartości parametru, wybór wartości
- Opcjonalnie jako potencjometr w trybie sterowania lokalnego.

5 Przykrywa ochronna, po której zdjęciu mamy dostęp do przycisków STOP/RESET i RUN

6 Zamknięcie mechaniczne w celu zamknięcia panelu przedniego.

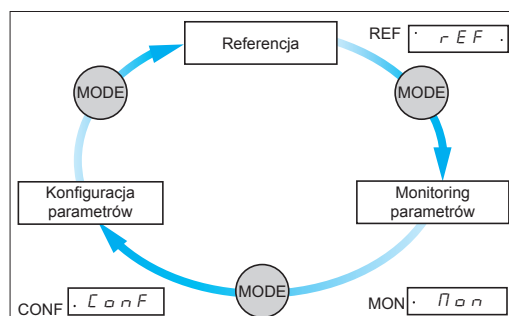


3 tryby pracy „REF”, „MON” i „CONF”

Funkcje aplikacyjne


■ Zakres prędkości

Służy do określenia 2 częstotliwości granicznych, które definiują zakres prędkości dopuszczony przez maszynę przy obowiązujących warunkach pracy.

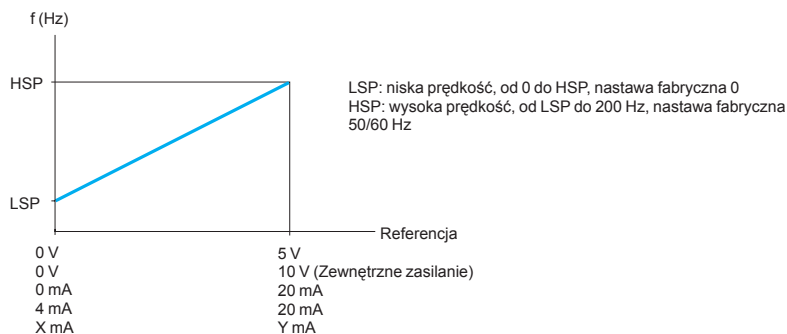

■ Prędkości ustalone

Służy do przełączania ustalonych prędkości zadanych. Wybór jest między 2 lub 8 prędkościami ustalonymi. Realizuje się na 1 lub 4 wejściach cyfrowych. Prędkości ustalone mogły być nastawione co 0,1 Hz od 0 Hz do 400 Hz. Mają one pierwszeństwo nad wartością zadaną ustawionego kanału sterowania (analogowe wejście lub przycisk nawigacji).

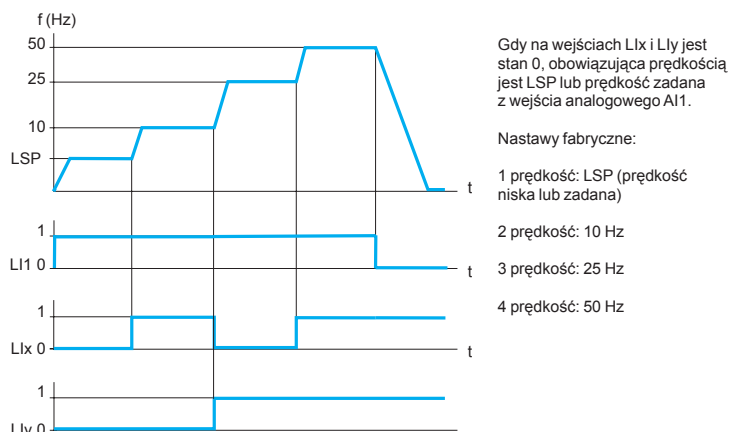

Przykład działania z 4 prędkościami ustalonymi

■ Trzy dodatkowe prędkości wysokie

Te trzy dodatkowe prędkości wysokie, są definiowane przez HSP2, HSP3 i HSP4. Używane w celu wyboru 2 lub 4 prędkości wysokich (HSP/HSP2 lub HSP/HSP2/HSP3/HSP4). Aktywacja 2 lub 4 prędkości wysokich wymaga użycia 1 lub 2 wejść logicznych osobno.

■ Tryby kontroli


Występuje kilka kanałów kontroli i zadawania referencji, które mogą być niezależne. Komendy (naprzód, wstecz, etc.) i referencja prędkości może być zadawana za pomocą następujących kanałów:

- ☐ Terminale (cyfrowe i analogowe We/Wy)
- ☐ Tryb lokalny (STOP/RESET, przycisk RUN i przycisk nawigacji)
- ☐ Zdalny wyświetlacz
- ☐ Komunikacja Modbus


Kanał kontroli i zadawania referencji może być rozdzielony.

Przykład: Komenda STOP/RUN pochodzi z terminala, a zadawanie prędkości z komunikacji Modbus.

Kanał kontroli i referencji może także pochodzić z tego samego miejsca.

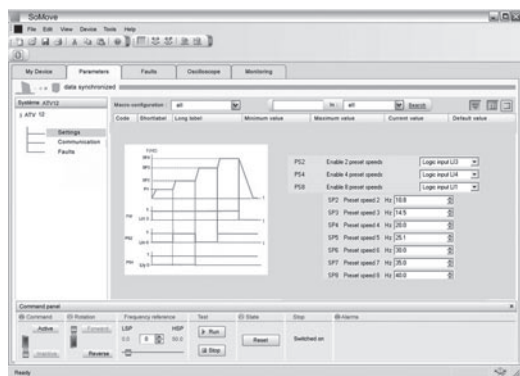

Ustawianie prędkości zadanych przy pomocy oprogramowania SoMove

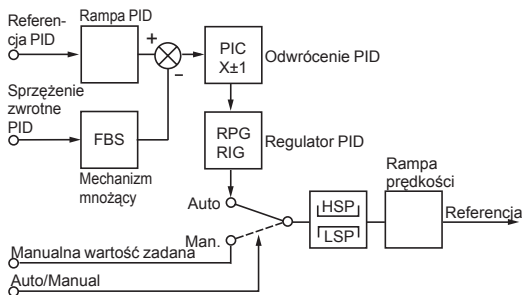

FBS: Współczynnik mnożący sprzężenia zwrotnego PID
 HSP: Prędkość wysoka
 PIC: Zmiana kierunku korekcy regulatora PID
 LSP: Prędkość niska
 RIG: Współczynnik całkujący regulatora PID
 RPG: Współczynnik proporcjonalny regulatora PID

Regulator PID

■ Regulator PID

Stosowany do prostej kontroli przepływu lub ciśnienia z zastosowaniem miernika o sygnale zwrotnym dostosowanym do przemiennika. Ta funkcja jest dopasowania do pomp i wentylatorów.

□ Referencja PID

Regulacja referencji na różne sposoby:

- Referencja wewnętrzna, przedstawiona jako 0 do 100% sygnału referencyjnego. Sygnał zależy od procesu.
- 2 lub 4 zadane referencje PID, konfigurowalne od 0 do 100% maksymalnej wartości częstotliwości. Sygnał zależy od procesu. Ta referencja wymaga zastosowania 1 lub 2 wejść logicznych.
- Referencja manualna, podawana za pomocą przycisków nawigacyjnych.

□ Sprężenie zwrotne PID

- Wejście analogowe AI1

□ Auto/Manual

- Wejście logiczne LI przełączające referencje prędkości (Manual) lub regulacja PID (Auto).

Podczas pracy w trybie automatycznym jest możliwe zaadaptowanie sprzężenia zwrotnego procesu aby dokonać korekty odwrócenia sygnału PID i dopasować współczynniki.

Prędkość silnika jest ograniczona pomiędzy LSP i HSP.

■ Konfiguracja poziomu wejść logicznych

Aktywacja funkcji za pomocą wejścia logicznego, na stan wysoki lub niski jeśli jest to dozwolone przez przepisy bezpieczeństwa.

Przykład: Przełączanie ramp jest ustawione na wejściu logicznym LI2; funkcja jest aktywowana jeśli LI2 zmieni swój stan na wysoki lub niski w zależności od nastaw.

■ Monitoring We/Wy

Pokazuje stan wejść logicznych LI1, LI2, LI3 i LI4 i wyjść LO1 i R1 na 4-segmentowym wyświetlaczu.

■ Kierunek pracy: naprzód, wstecz

Sterowanie 2-przewodowe: Kierunek naprzód zawsze jest przypisany do LI1. Wstecz może być przypisany do LI2, LI3 i LI4.

Sterowanie 3-przewodowe: Stop jest zawsze przypisane do LI1 i naprzód jest przypisane do LI2. Wstecz może być przypisane do LI3 lub LI4.

■ Sterowanie 2-przewodowe

Służy do sterowania kierunkiem pracy za pomocą zestyków stabilnych.

Uruchomienie (naprzód lub wstecz) i zatrzymanie jest kontrolowane przez jedno wejście Logiczne. Realizuje się na 1 lub 2 wejściach cyfrowych (nierwersyjnych i rewersyjnych). Schemat połączenia patrz strona 20.

3 możliwe tryby pracy:

- wykrywanie stanu wejść cyfrowych
- wykrywanie zmiany stanu wejść cyfrowych
- wykrywanie zmiany stanu wejść cyfrowych z działaniem naprzód mającym zawsze priorytet na działaniem wstecz.

■ Sterowanie 3-przewodowe

Służy do sterowania kierunkiem pracy i zatrzymaniem za pomocą zestyków impulsowych. Uruchomienie (naprzód lub wstecz) i zatrzymanie jest kontrolowane przez 2 różne wejścia logiczne. Realizuje się na 2 lub 3 wejściach cyfrowych (jeden lub dwa kierunki). Funkcja jest odpowiednia dla wszystkich nierwersyjnych i rewersyjnych zastosowań.

■ Czasy ramp przyspieszania i zwalniania

Funkcja pozwala na dostosowanie czasu przyspieszenia i zwalniania w zależności od dynamiki aplikacji i maszyny. Każda z ramp może być ustawiana oddzielnie pomiędzy 0,1 i 999 s. Nastawy fabryczne: 3s.

■ **Przełączanie ramp**


Służy do przełączenia 2 czasów ramp przyspieszania i zwalniania. Mogą być one ustawiane oddzielnie. Realizuje się to przez przypisanie funkcji do 1 wejścia logicznego. Jest to odpowiednie dla maszyn z szybkimi ciągłymi korektami prędkości i tokarek wysokoobrotowych z przyspieszaniem i zwalnianiem powyżej określonych prędkości.

■ **Profile ramp przyspieszania i zwalniania**

Służy do stopniowego zwiększania częstotliwości wyjściowej zaczynając od referencji prędkości, podążając profilem liniowym lub profilem zadany.

□ **Rampy S**

Zastosowanie rampy S jest przeznaczone do aplikacji pakujących lub transportu ludzi; ta metoda eliminuje wpływ luzów w mechanice oraz eliminuje wstrząsy, ogranicza także efekt nie nadążania prędkości w przypadku gwałtownych stanów przejściowych w maszynach o wysokim momencie bezwładności.

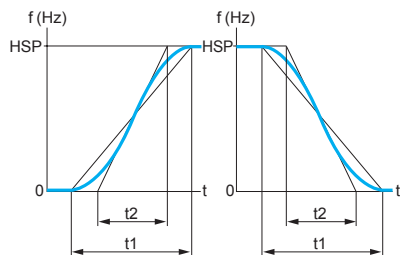


HSP: Prędkość wysoka
 $t1 = k1 \times t2$ ($k1$: stały współczynnik zaokrąglenia)
 $t2$: ustawiony czas rampy

Rampa S

□ **Rampy U**

Zastosowanie rampy U jest przeznaczone do aplikacji pompowych, pomp odśrodkowych i zaworów; ta metoda umożliwia dokładniejszą kontrolę zamykania zaworu.

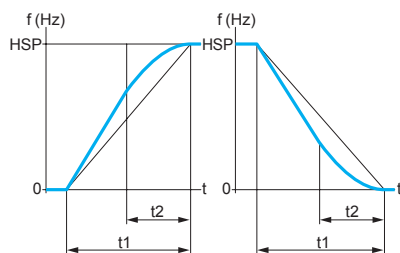

HSP: Prędkość wysoka
 $t1 = k1 \times t2$ ($k1$: stały współczynnik zaokrąglenia)
 $t2$: ustawiony czas rampy


Rampa U

Wybór typu profilu „liniowego”, „S”, „U” wpływa na przyspieszenie jak i opóźnienie.

■ **Adaptacja rampy zwalniania**

Służy do automatycznego zwiększenia czasu rampy zwalniania, jeśli ustawienia początkowe były zbyt niskie, by uwzględnić bezwładność obciążenia. Funkcja ta zapobiega zablokowaniu przemiennika pod wpływem błędu przebiegu przy zwalnianiu.

Jeśli ta funkcja jest wyłączona może być zastosowany odpowiedni moduł i rezystor hamowania.

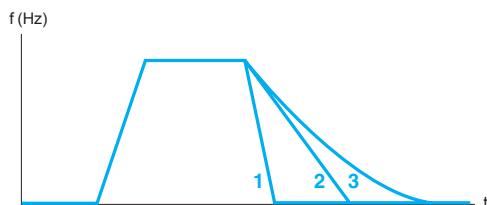

1 Szybkie zatrzymanie
 2 Zatrzymanie po rampie
 3 Zatrzymanie wybiegiem

Typy zatrzymania

■ **Typy zatrzymania**

Służy do wyboru typu zatrzymania:

- Zatrzymanie wybiegiem: Silnik zatrzymuje się wybiegiem, czas zależy od aplikacji; następuje odcięcie zasilania silnika.
- Zatrzymanie po rampie: Silnik zatrzymuje się zgodnie z nastawionym czasem zatrzymania, który może być stały lub adaptowalny (patrz funkcja automatyczna adaptacja rampy zwalniania).
- Szybkie zatrzymanie: Szybkie zatrzymanie z akceptowalną rampą zatrzymania rampa podzielona przez współczynnik, który może być nastawiany pomiędzy 1 i 10 dla przemiennika/silnika bez błędu „przebiegu przy hamowaniu”.

Nastawy fabryczne: Zatrzymanie w 3 s z automatyczną adaptacją.

■ Limitacja czasu pracy z niską prędkością

Silnik zatrzymuje się automatycznie jeśli pracuje z prędkością LSP przez określony czas. Ten czas może być nastawiany pomiędzy 0,1 i 999 sekund (0 oznacza nieskończony czas).

Silnik startuje automatycznie po rampie jak tylko pojawi się referencja prędkości.

Funkcja jest użyteczna do automatycznego startu/zatrzymania w aplikacjach pompowych.

■ Konfiguracja wejścia analogowego AI1

Służy do modyfikacji wejścia analogowego AI1 albo napięciowego, albo prądowego. Nastawy fabryczne: 0 - 5 V (tylko zasilanie wewnętrzne).

Inne wartości są możliwe przy zasilaniu zewnętrznym: 0 - 10 V, X-Y mA programując X i Y od 0 do 20mA.

■ Automatyczny restart

Umożliwia przemiennikowi automatyczny restart po zablokowaniu błędem, jeśli błąd zaniknął lub inne warunki pozwalają na wznowienie pracy.

Taki restart jest wykonywany przez serię automatycznych prób rozdzielonych przez coraz dłuższe okresy czasu: 1 s, 5 s, 10 s, a następnie 1 min. dla następnych okresów.

Jeżeli przemiennik nie może wznowić pracy przez 6 min., wtedy blokuje się i procedura restartu zostaje wstrzymana, aż do wyłączenia i ponownego załączenia zasilania.

Nastawy fabryczne: Funkcja nieaktywna

Restart jest autoryzowany z poniższymi błędami:

- ☐ Przeciążenie termiczne przemiennika
- ☐ Przeciążenie termiczne silnika,
- ☐ Zbyt duże napięcie zasilania
- ☐ Zbyt duże napięcie przy zwalnianiu
- ☐ Przeciążenie
- ☐ Niedociążenie
- ☐ Zanik fazy napięcia wyjściowego
- ☐ Zanik fazy napięcia wejściowego (1)
- ☐ Zbyt niskie napięcie zasilania (2)
- ☐ Błąd komunikacji Modbus

Jeśli funkcja jest skonfigurowana, przekaźnik bezpieczeństwa przemiennika pozostaje wzbudzony, gdy pojawi się jeden z tych błędów.

Funkcja wymaga zadawania prędkości i kierunku pracy w sposób ciągły, więc jest kompatybilna tylko ze sterowaniem 2-przewodowym.

Funkcja ta jest odpowiednia dla maszyn lub instalacji o pracy ciągłej lub bez monitorowania, gdy restart w żaden sposób nie narazi wyposażenia i obsługi.

■ Automatyczne chwytywanie wirującego obciążenia z wykryciem prędkości („catch-on-the-fly”)

Służy do łagodnego restartu przemiennika po jednym z następujących przypadków:

- ☐ Zanik napięcia zasilania lub wyłączenie,
- ☐ Skasowanie błędu lub automatyczny restart
- ☐ Zatrzymanie ze swobodnym wybiegiem

Przy restarcie, wykrywana jest rzeczywista prędkość silnika, by wznowić ją na rampie i powrócić do prędkości zadanej. Czas wykrywania prędkości może sięgać 1 s i zależy od wartości odchylenia początkowego.


Nastawy fabryczne: funkcja nieaktywna.

Funkcja ta jest niekompatybilna z funkcją ciągłego hamowania prądem stałym.

Funkcja ta jest odpowiednia dla maszyn, w których zmniejszanie się prędkości silnika po zaniku zasilania jest nieznaczne (maszyny z wysoką bezwładnością).

(1) Błąd zaniku fazy zasilania jest dostępny tylko dla przemienników z zasilaniem 3-fazowym, jeśli jest skonfigurowane wykrywanie tego błędu (nastawa fabryczna: skonfigurowane).


(2) Przemiennik będzie restartował, gdy tylko zaniknie błąd zbyt niskiego napięcia zasilania, a także gdy funkcja nie będzie aktywna.

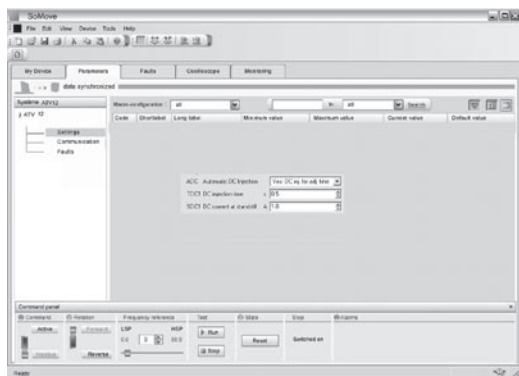

Ustawienie Automatycznego hamowania DC za pomocą oprogramowania SoMove.



Oszczędność energii z profilem pompa/wentylatory (Kn^2)

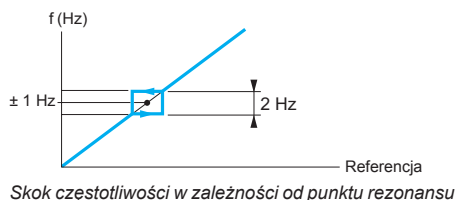

■ Drugie ograniczenie prądowe

Drugie ograniczenie prądowe może być konfigurowane pomiędzy 0,25 i 1,5 prądu znamionowego i może być zastosowane do ograniczenia momentu i temperatury silnika. Przełączanie pomiędzy ograniczeniami prądowymi jest realizowane za pomocą wejścia logicznego lub komunikacji Modbus.

■ Automatyczne hamowanie DC

Umożliwia hamowanie prądem stałym o wartości od 0 do 1,2 wartości prądu znamionowego przemiennika (nastawa wstępna 0,7 In), aż do zakończenia sterowania i osiągnięcia przez silnik prędkości zerowej:

- ☐ przez czas nastawiany od 0,1 do 30 s
- ☐ lub ciągle.

Nastawa fabryczna: aktywna funkcja hamowania prądem stałym przez 0,5 s.

Przy sterowaniu 3-przewodowym jest aktywne tylko wtedy, gdy wejście cyfrowe LI1 jest aktywne (zatrzymanie).

■ Typy sterowania silnikiem

Trzy typy sterowania silnikiem, są dostępne w zależności od wymagań aplikacji.

- ☐ **Standardowe (U/f):** Profil kontroli silnika polegający na utrzymaniu stałego współczynnika napięcie/częstotliwość.
- ☐ **Zaawansowany (kontrola wektorowa):** Profil, który może zagwarantować wysoki poziom kontroli z silnikiem o tej samej mocy lub jeden poziom mocy niżej. Stosowany do polepszenia dynamicznej charakterystyki przy niskich prędkościach.
- ☐ **Pompy/wentylatory (Kn^2 charakterystyka kwadratowa):** Charakterystyka kwadratowa zapewnia proporcjonalność momentu do kwadratu prędkości. Ten profil może być zastosowany do zoptymalizowania zużycia energii w zależności od obciążenia.

Profil przeznaczony do kontroli pompy, wentylacja, etc.

■ Częstotliwość przełączania, redukcja szumu

Ustawienia częstotliwości przełączania możliwe pomiędzy 2 i 16 kHz, umożliwia to redukcję hałasu generowanego przez przemiennik dla aplikacji wymagających redukcji hałasu.

Częstotliwość przełączania może być zmieniana dowolnie w celu uniknięcia rezonansu.

Funkcja może być dezaktywowana, jeśli wprowadza zakłócenia.

Przełączanie napięcia DC z wysoką częstotliwością jest pomocne w przypadku zasilania zniekształconego przez harmoniczne.

Ten typ pracy zwiększa grzanie się silnika.

Ustawienia fabryczne: Niska częstotliwość 4 kHz.

■ Skok częstotliwości

Stosowany do ominięcia częstotliwości, przy których występuje rezonans, lub podwyższonego hałasu w maszynie.

Skok częstotliwości jest stały i zawiera się w ± 1 Hz skonfigurowanego punktu rezonansu.

■ Tryb ręczny JOG

Stosowany do sterowania ręcznego pulsami z minimalnymi rampami (0,1s) ze stałą prędkością 5Hz i minimalnymi odstępami pomiędzy 2 pulsami 0,5s.

Aktywowany wejściem logicznym i pulsami wskazującymi kierunek pracy.

Ta funkcja jest przeznaczona do maszyn z pracą w trybie ręcznym.

■ Przekaznik błędu, odblokowanie

Otwiera się w wyniku błędu lub wyłączenia zasilania przemiennika.

Przemiennik może być odblokowany po błędzie na jeden z poniższych sposobów:

- ☐ wyłączenie zasilania przemiennika, aż do całkowitego zgaśnięcia wyświetlacza, a następnie załączenie zasilania,
- ☐ aktywacja wejścia cyfrowego z przyporządkowaną funkcją „kasowania błędu”, jeśli ta funkcja jest możliwa,
- ☐ skonfigurowanie funkcji „automatycznego restartu”.

■ Zabezpieczenie termiczne przemiennika

Bezpośrednie zabezpieczenie termiczne, zintegrowane w module mocy przemiennika. Zabezpiecza komponenty nawet w przypadku złej wentylacji i nadmiernej temperatury otoczenia.

Wykrycie błędu blokuje przemiennik.

■ Zabezpieczenie termiczne silnika

Zabezpieczenie termiczne silnika jest realizowane przez ciągłe wyliczanie teoretycznego przyrostu temperatury.

Przyrost temperatury jest wyliczany za pomocą następujących elementów:

- ☐ Częstotliwość pracy
- ☐ Prąd pobierany przez silnik
- ☐ Czas pracy
- ☐ Typ wentylacji silnika


Zabezpieczenie termiczne może być ustawione od 0,2 prądu znamionowego wziętego z tabliczki znamionowej silnika.

Uwaga: W przypadku odłączenia zasilania stan cieplny silnika może być zapamiętany lub nie, zależnie od konfiguracji.

■ Monitoring

Wyświetlacz pokazuje stan przemiennika lub, jeśli jest wybrana, jedną z następujących wartości:

- ☐ częstotliwość zadana,
- ☐ częstotliwość wyjściowa zasilania silnika,
- ☐ prąd silnika,
- ☐ napięcie zasilania,
- ☐ moc wyjściowa
- ☐ stan termiczny silnika
- ☐ stan termiczny przemiennika.
- ☐ błąd PID
- ☐ sprzężenie zwrotne PID
- ☐ referencja PID
- ☐ status pracy silnika (stop, do przodu, wstecz, ruch, przyspieszenie, hamowanie, itd.)

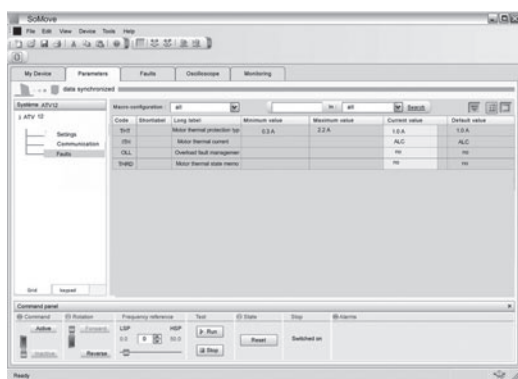

Ustawienie zabezpieczenia termicznego silnika za pomocą oprogramowania SoMove.

■ Zabezpieczenie przed niedociążeniem

Funkcja zatrzymuje silnik w przypadku niedociążenia.

Jeśli prąd jest poniżej ustawionego poziomu przez określony czas wtedy przemiennik pokazuje błąd niedociążenia.

Poziom prądu jest ustawiany pomiędzy 20 % i 100% prądu znamionowego.

Histeresa 10% jest zastosowana do tego poziomu aby potwierdzić zakończenie niedociążenia.

Czas niedociążenia jest konfigurowalny do 100s. Jeśli ten parametr jest 0, to funkcja jest nieaktywna.

Funkcja ma zastosowanie w ochronie pomp przed efektem kawitacji.

■ Zabezpieczenie przeciążeniowe

Funkcja zatrzymuje silnik w przypadku przeciążenia.

Jeśli prąd jest powyżej ustawionego poziomu przez określony czas wtedy przemiennik pokazuje błąd przeciążenia.

Poziom prądu jest ustawiany pomiędzy 70 % i 150% prądu znamionowego.

Histeresa 10% jest zastosowana do tego poziomu aby potwierdzić zakończenie przeciążenia.

Czas niedociążenia jest konfigurowalny do 100s. Jeśli ten parametr jest 0, to funkcja jest nieaktywna.

■ Kasowanie błędu

Służy do skasowania błędu zapamiętanego i restartu przemiennika w przypadku, gdy błąd zaniknął. Błąd jest kasowany przez zmianę stanu wejścia cyfrowego LI, do którego przyporządkowana jest ta funkcja.

Nastawa fabryczna: funkcja nieaktywna.

Stan przemiennika po skasowaniu błędu jest taki sam jak po normalnym załączeniu zasilania.

Następujące błędy mogą być kasowane (1): przeciążenie termiczne przemiennika, przeciążenie termiczne silnika, zbyt duże napięcie zasilania, zbyt duże napięcie przy zwalnianiu, przekroczenie prędkości, zanik fazy napięcia zasilania, zbyt niskie napięcie zasilania (2), etc.

■ Zabezpieczenie kodem

Funkcja zabezpiecza dostęp do parametrów przemiennika za pomocą kodu.

■ Konfiguracja wyjść logicznych LO1

Wyjścia logiczne mogą sygnalizować następujące informacje:

- ☐ wadliwe działanie
- ☐ praca
- ☐ osiągnięcie poziomu częstotliwości
- ☐ osiągnięcie prędkości wysokiej HSP
- ☐ osiągnięcie poziomu prądowego
- ☐ osiągnięcie referencji zadanej częstotliwości
- ☐ osiągnięcie poziomu zabezpieczenia termicznego
- ☐ monitoring 4-20mA
- ☐ niedociążenie
- ☐ przeciążenie
- ☐ praca z pompą załączaną na sztywno w trybie „Control In single variable mode with auxiliary pump”


■ Konfiguracja wyjść analogowego AO1

Wyjścia analogowe mogą sygnalizować następujące informacje:

- ☐ prąd silnika
- ☐ częstotliwość silnika
- ☐ rampę
- ☐ błąd PID
- ☐ sprzężenie zwrotne PID
- ☐ referencję PID
- ☐ moc wyjściową
- ☐ stan termiczny silnika
- ☐ stan termiczny przemiennika

(1) Cała lista błędów przemiennika Altivar 12 jest dostępna w instrukcji programowania lub na stronie www.schneider-electric.pl.

(2) Błąd zaniku fazy zasilania jest dostępny tylko dla przemienników z zasilaniem 3-fazowym, jeśli jest skonfigurowane wykrywanie tego błędu (nastawa fabryczna: skonfigurowane).

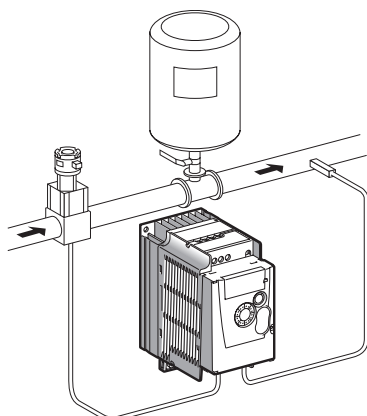

Tryb jednej pompy zmiennej

1

Funkcje aplikacyjne pompowe (▲)

Głównym zadaniem jest kontrola pełnej instalacji pompowej używając jednego przemiennika Altivar 12, zapewniającego stałego ciśnienia w sieci bez względu na przepływ.

Altivar 12 ma 11 funkcji przeznaczonych do aplikacji pompowych:

- Kontrola w trybie jednej pompy zmiennej
- Kontrola w trybie jednej pompy zmiennej i jednej stałej załączanej na sztywno
- Zabezpieczenie przed niedociążeniem zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Uśpienie pompy
- Obudzenie pompy
- Monitoring sprzężenia zwrotnego PID
- Detekcja pracy bez obciążenia
- Szybki start
- Automatyczny restart w przypadku błędu niedociążenia lub przeciążenia
- Regulacja referencji PID dla użytkownika

■ Kontrola w trybie jednej pompy zmiennej

System pracuje używając jednej pompy ze zmienną prędkością (1).

Regulator PID kontroluje prędkość pompy zmiennej.

Czujnik ciśnienia daje sygnał sprzężenia zwrotnego do regulatora PID.

■ Kontrola w trybie jednej pompy zmiennej i jednej załączanej na sztywno

System pracuje używając jednej pompy stałej załączanej na sztywno (pracującej ze stałą prędkością) oraz drugiej zmiennej, która nie jest w stanie dostarczyć odpowiedniego przepływu (2).

Start i zatrzymanie pompy stałej jest kontrolowane przez wyjście logiczne LO1 w zależności od wyjścia regulatora PID (referencja częstotliwości pompy zmiennej) z efektem histerezy pokazanej na schemacie poniżej (3).


Start pompy stałej (4)

Jeśli pompa zmienna przekroczy poziom (Fon) dłużej niż czas (tON), wtedy pompa stała jest załączana (1). Referencja pompy zmiennej spada liniowo, aż do osiągnięcia poziomu (FOF).

W celu redukcji efektu nadciśnienia spowodowanego przez pompę stałą, rampa opóźnienia pompy zmiennej (rON) musi być ustawiona tak aby pompa stała zdążyła osiągnąć swoją maksymalną prędkość.

Zatrzymanie pompy stałej (5)

Jeśli częstotliwość pompy zmiennej spadnie poniżej częstotliwości (FOF) przez czas (tOF) pompa stała zostaje zatrzymana (2) i częstotliwość pompy zmiennej rośnie liniowo do poziomu (Fon). Rampa przyspieszenia (rOF) musi być ustawiona tak jak czas zatrzymania pompy stałej aby zapobiec efektowi gwałtownego spadku ciśnienia

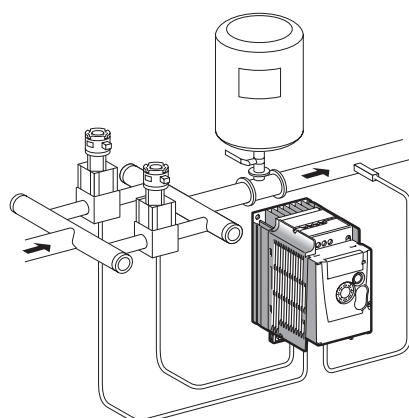


Kontrola w trybie jednej pompy zmiennej i jednej stałej załączanej na sztywno

2

Częstotliwość pompy zmiennej (Hz)


3

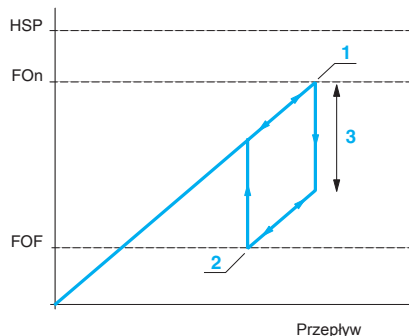

Kontrola w trybie jednej pompy zmiennej i jednej stałej załączanej na sztywno: histereza

Częstotliwość pompy zmiennej (Hz)


4

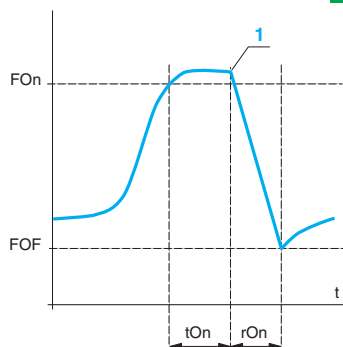

Start pompy stałej

Częstotliwość pompy zmiennej (Hz)

5

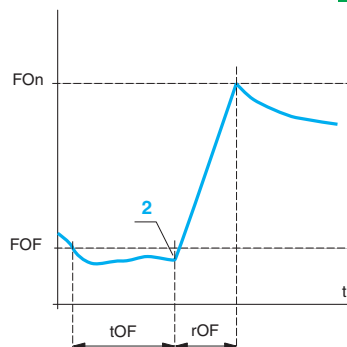

Zatrzymanie pompy stałej

1 Start pompy stałej

2 Zatrzymanie pompy stałej

Zakres częstotliwości odpowiadający przepływowi pompy stałej

FOn: Częstotliwość startowa pompy stałej

FOF: Częstotliwość zatrzymania pompy stałej

▲ Dostępne
w 1 połowie 2010

Prezentacja:
strony 4 do 6

Charakterystyki:
strony 6 do 12

Referencje:
strony 12 do 16

Wymiary:
strony 16 do 20

Schematy:
strony 20 do 24

■ Zabezpieczenie przed niedociążeniem

Patrz strona 32


■ Zabezpieczenie przed przeciążeniem

Patrz strona 32

■ Uśpienie/Wybudzenie

Umożliwia zatrzymanie pompy zmiennej w przypadku niskiego przepływu, poniżej konfigurowalnego poziomu uśpienia (LSP+SLE) przez czas opóźnienia (tLS).

Jeśli system jest w trybie uśpienia i sprzężenie zwrotne regulatora PID (pokazujące ciśnienie) spadnie poniżej poziomu wybudzenia (UPP) pompa zmienna włącza się.

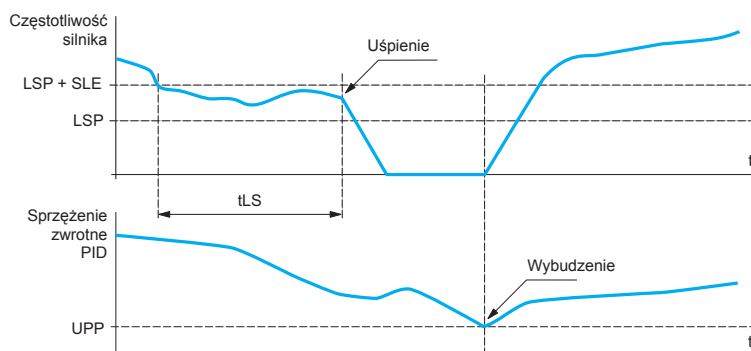


Funkcja Uśpienia/Wybudzenia

■ Monitoring sprzężenia zwrotnego PID

Jeśli pompa zmienna pracuje z maksymalną prędkością i w tym samym czasie poziom sygnału sprzężenia zwrotnego PID jest niższy niż poziom (LPI) wtedy po czasie (tPI), przemiennik wchodzi w tryb zwalniania. Występują dwa typy zwalniania w tym przypadku:

- Przemiennik zatrzymuje się wybiegiem i wyświetla błąd 1.
- Przemiennik porusza się z ustaloną prędkością i wyświetla błąd 2.

Przemiennik powraca do poprzedniego trybu regulacji w przypadku powrotu sprzężenia zwrotnego do poziomu monitoringu (LPI).

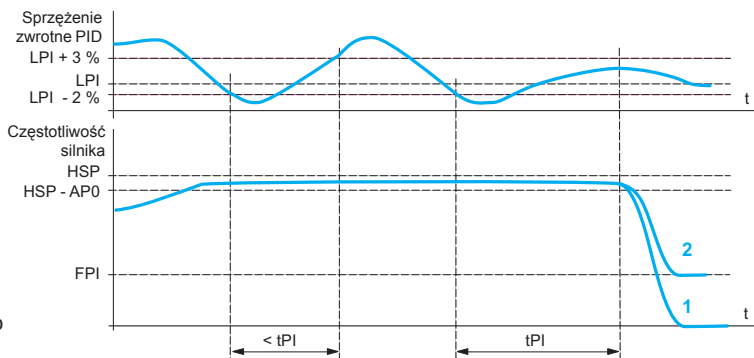

Monitoring sprzężenia zwrotnego PID

Funkcja jest aktywna w trybie jednej pompy zmiennej i jednej stałej załączanej na sztywno, jeśli obydwie pompy pracują.

■ Detekcja niedociążenia

Funkcja jest stosowana do wykrycia braku przepływu w przypadku, jeśli funkcja uśpienia jest niewystarczająca. Aktywuje się, jeśli pompa stała jest wyłączona zaś pompa zmienna pracuje poniżej skonfigurowanego poziomu.

Funkcja wymusza obniżenie częstotliwości pracy silnika:

- Jeśli po wymuszeniu spadku częstotliwości błąd regulacji PID wzrośnie to znaczy, że jest przepływ i przemiennik powróci do normalnej regulacji.
- Jeśli po wymuszeniu spadku częstotliwości błąd regulacji PID nie zmieni się to znaczy, że nie ma przepływu i pompa zmienna zatrzyma się.

LSP: Prędkość niska
SLE: Poziom uśpienia
UPP: Poziom wybudzenia
tLS: Czas opóźnienia uśpienia

LPI: Poziom monitoringu sprzężenia zwrotnego PID
HSP: Prędkość wysoka
FPI: Prędkość po zwolnieniu w trybie 2
APO: Maksymalna prędkość w histerezie
tPI: Czas opóźnienia monitoringu sprzężenia zwrotnego PID


■ Szybki start

Funkcja szybkiego startu daje możliwość ominięcia problemu związanego z szybkim startem, który jest niezbędny w aplikacji, a może stanowić problem dla regulatora PID.

Przemiennik przyspiesza liniowo po rampie (ACC) do momentu osiągnięcia skonfigurowanego poziomu (SFS).

Jak tylko zostanie osiągnięty nastawiony poziom (SFS), regulacja PID jest załączana.

Częstotliwość pompy zmiennej

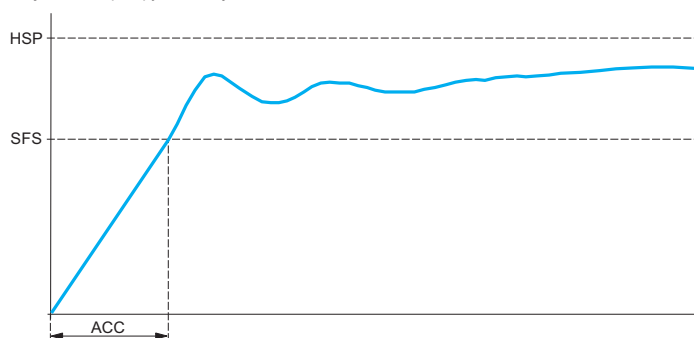

Szybki start

HSP Prędkość wysoka
SFS: poziom szybkiego startu
SFS: Czas rampy przyspieszenia

■ Automatyczny restart w przypadku błędu niedociążenia i przeciążenia

Użytkownik może ustawić parametr umożliwiający automatyczny restart przemiennika po wystąpieniu błędu w przypadku zaniku przyczyny błędu.

W przypadku błędu niedociążenia i przeciążenia można ustawić opóźnienie restartu o czasie pomiędzy 1s i 6m 16s.

■ Regulacja referencji PID dla użytkownika

Funkcja pozwala na ustawienie referencji dla regulatora PID w celu zwiększenia lub zmniejszenia przepływu.

Ustawienia dokonywane przez użytkownika mogą być wykonane przez zmianę parametru referencji lub za pomocą potencjometru umieszczonego na froncie przemiennika. Użytkownik ma dostęp także do dwóch ograniczeń referencji regulatora PID aby zdefiniować zakres dokonywanych zmian.

Funkcje niekompatybilne

Funkcja może być przypisana do tego samego wejścia logicznego, które posiada już przypisaną funkcję (np. kierunek obrotów i przełączanie pomiędzy czasami ramp)

Należy sprawdzić czy funkcje te są kompatybilne:

■ **Kierunek pracy i sterowanie 2-przewodowe:** Kierunek pracy do przodu może być przypisany wyłącznie do wejścia LI1.

■ **Kierunek pracy i sterowanie 3-przewodowe:** Kierunek pracy do przodu może być przypisany wyłącznie do wejścia LI2.


■ **Automatyczny restart:** Ta funkcja wymaga sterowania 2-przewodowego. Zmiana sposobu sterowania dezaktywuje funkcję.

■ **Automatyczne chwytywanie wirującego obciążenia z wykryciem prędkości:** niekompatybilne z hamowaniem DC. Ustawienie tej funkcji dezaktywuje funkcję automatycznego chwytywania wirującego obciążenia z wykryciem prędkości.

■ Broszura	strona 38
■ Katalog	strona 47

Altivar 312

Zaprojektowany z myślą
o solidności i kompatybilności
z architekturą systemu
kontrolnego twojej maszyny.

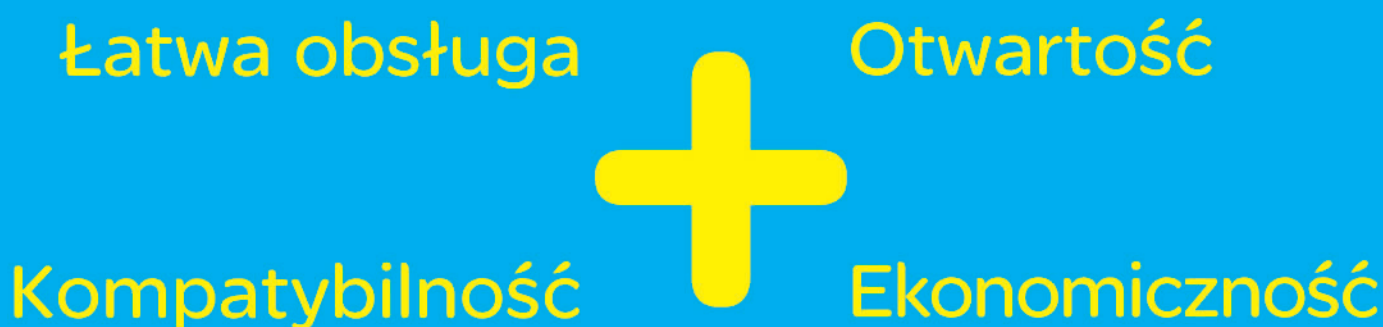

Rozszerzona komunikacja:

- CANopen Daisy Chain, DeviceNet, Profibus DP

Uproszczony interfejs użytkownika:

- Konfiguracja za pomocą telefonu komórkowego (Bluetooth)
- Intuicyjna nawigacja
- Kontrola lokalna umieszczona na przednim panelu

Mnogość aplikacji – specyficzne funkcje

Auto-tuning dla osiągnięcia maksymalnych osiągnięć

Zintegrowany filtr EMC

Możliwość stosowania w trudnych warunkach pracy

Podniesiona wydajność dla maszyn przemysłowych



- Manipulatory
- Pakowanie
- Maszyny tekstylne
- Maszyny specjalne
- Pompy i wentylatory



Do 30% wyższa wydajność



1TB-2

Podniesiona wydajność dla maszyn przemysłowych




Manipulatory

- +/- prędkość
- Sekwencja hamulca
- Zmiana silnika
- Zarządzanie wyłącznikami krańcowymi
- Częstotliwość przełączania do 16kHz
- Ograniczenie prądowe
- Rampa liniowa, S , U lub specjalna
- Druga rampa



Pakowanie

- Sekwencja hamulca
- Sterowanie stycznikiem wyjściowym
- Dostęp do szyny DC

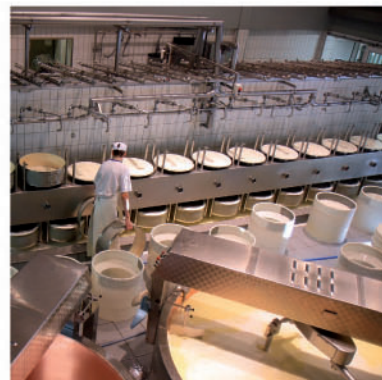

Maszyny specjalne

- Ograniczenie prądowe
- Kontrolowane zatrzymanie w przypadku utraty zasilania
- Automatyczne chwytywanie wirującego obciążenia



Maszyny tekstylne

- 16 prędkości zadanych
- +/-10V referencji wejściowej
- Regulator PI



Pompy i wentylatory

- Regulator PI i referencja automatyczna/manualna
- Automatyczny restart
- Typy zatrzymania w przypadku błędu
- Ograniczenie czasu pracy z niską prędkością
- Detekcja prądu, momentu i stanu termicznego przemiennika i silnika

Inne opcje

- Ochrona maszyny przez blokowanie parametrów
- Możliwość konfiguracji wejść logicznych
- Zapamiętywanie zestawów parametrów
- Zarządzanie błędami zewnętrznymi
- Wyświetlanie parametrów: prąd, moc, moment, prędkość, częstotliwość, etc.



50 aplikacji – funkcje specjalne
Wymienione w katalogu

Prostota zwiększająca możliwości maszyny

Kontrola lokalna na przednim panelu


Ergonomiczne pokrętko do zwiększenia prostoty nawigacji

Komendy Start/stop na urządzeniu

Zamek zatrzaskowy



Możliwość personalizacji znaku marki

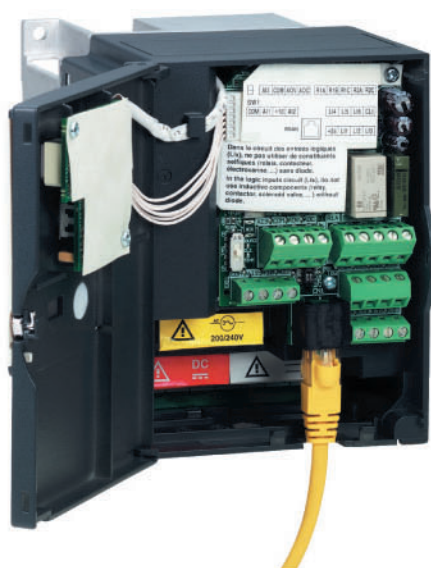

Uniwersalne narzędzia komunikacyjne i sieciowe (port RJ45)

Zwiększona produktywność

- Redukcja kosztów instalacji dzięki oprogramowaniu PowerSuite 2.6.
- Auto-tuning oszczędzający czas uruchomienia i optymalizujący wydajność
- Pełna kompatybilność mechaniczna i konfiguracyjna z Altivarem 31 w przypadku zamiany
- Kompaktowy kształt oszczędzający miejsce w szafie (zintegrowany filtr EMC i montaż bez odstępów nie wymagający przewymiarowania)

Zdalny terminal HMI




- Taki sam jak w Altivar 61 i 71
- Tekst w języku polskim

- Taki sam jak w Altivar 12
- Wyświetlacz LED

Architektura komunikacyjna systemu Altivar

Jedno połączenie, jedno oprogramowanie do PLC i konfiguracji napędów

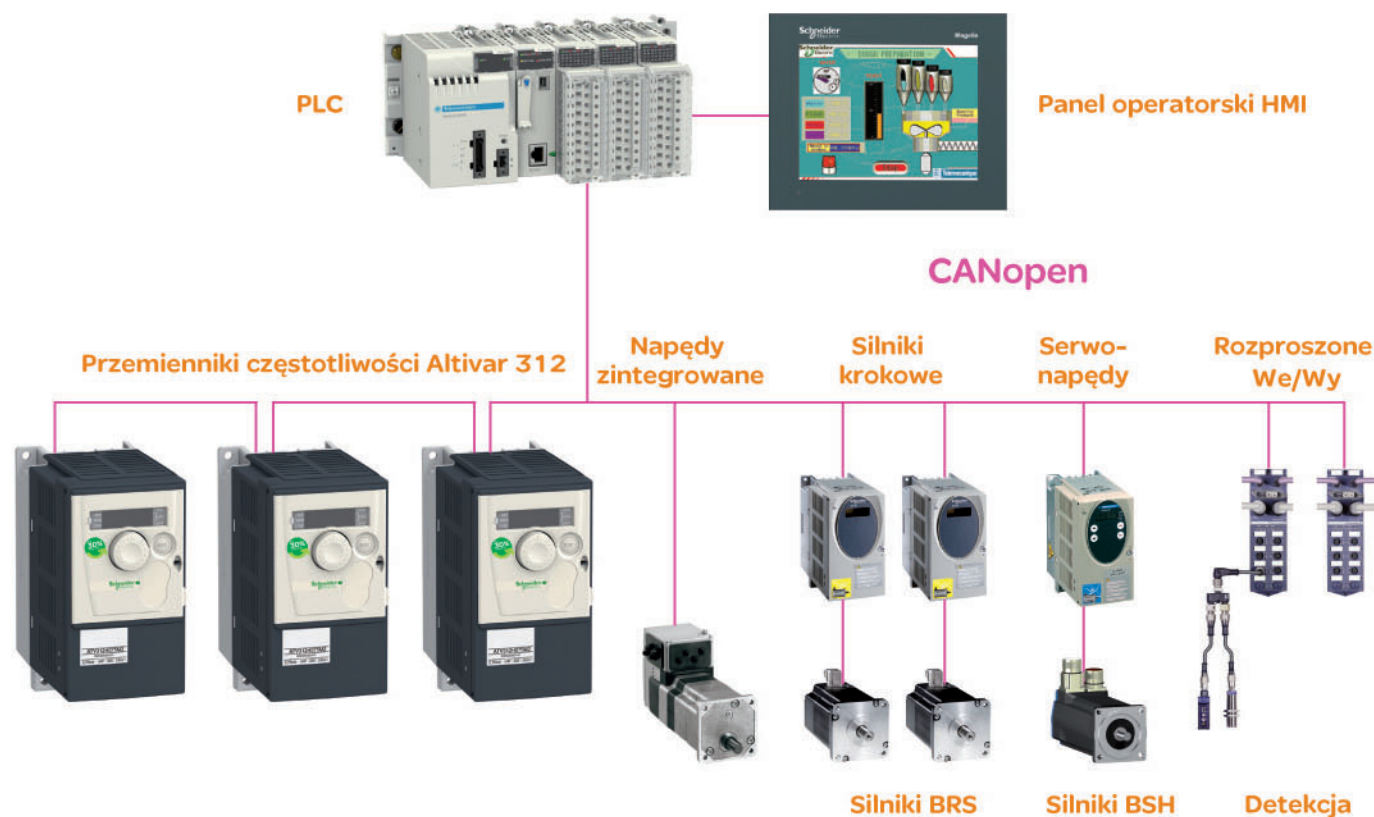

Altivar 312 integruje się z twoją architekturą i komunikuje ze wszystkimi systemami kontrolnymi:

- Komunikacja Modbus i CanOpen w standardzie
- Karty opcjonalne: CanOpen Daisy Chain, DevicNet, Profibus DP
- Bramki Ethernet/Modbus i Filio/Modbus



Zasięg globalny z uniwersalnymi referencjami produktu:

Altivar 312 będzie towarzyszył twojej maszynie wszędzie na świecie.

Łatwa obsługa

Wspólna platforma

Duplikowanie konfiguracji używając wielu dostępnych narzędzi dla Altivara i serii Lexium 32: Simple Loader, Multi-Loader, interfejs graficzny, oprogramowanie SoMove, Interfejs Bluetooth i oprogramowanie na telefon komórkowy

Przygotowanie pliku

Oprogramowanie SoMove umożliwia przygotowanie plików do konfiguracji.

2 metody wgrania konfiguracji:

- Bezpośrednio z PC do napędu używając przewodu USB/RJ45
- Bez PC, za pomocą karty SD i Multi-Loadera

Testowanie urządzenia

Oprogramowanie SoMove umożliwia dynamiczne sprawdzenie maszyny.

Funkcja oscyloskopu przydatna w przypadku optymalizacji.

Narzędzie konfiguracyjne Multi-Loader

Konfiguracje kilku napędów jest zapamiętana na standardowej karcie SD. Po prostu wgraj je bezpośrednio do PC lub włóż do Multi-Loadera, który może być używany jako czytnik kart.

Narzędzie duplikacyjne Simple Leader

Kopiuje konfiguracje z napędu i duplikuje na inne napędy



Oprogramowanie SoMove



Oszczędność czasu

W trakcie konfiguracji urządzenia: używając Multi-Loadera, możesz wybrać i wgrać wybrany plik w ciągu kilku sekund.



Użyj swojego telefonu komórkowego do konfiguracji Altivara 312

Opłacalność

Wszystko w jednym urządzeniu

- Kopiowanie i wgrywanie konfiguracji
- Optymalizacja i serwisowanie napędów
- Wysyłanie i otrzymywanie plików konfiguracyjnych w ciągu kilku sekund

Bezpieczeństwo

i poufność

- Monitoruj i dostrajaj swoją maszynę z bezpiecznej odległości
- Omiń wszystkie bariery fizyczne i miej dostęp do maszyny za pomocą połączenia Bluetooth.
- Nie trzeba nawet otwierać obudowy.

Prostota

i komfort

- Pracuj w komforcie używając połączenia Bluetooth.
- Wykorzystaj proste funkcje komunikacji SoMove Mobile
- W każdym momencie wiesz, w którym menu jesteś
- Podziel się plikiem konfiguracyjnym za pomocą MMS lub email



Innowacja Altivara

Konfiguracja zdalna za pomocą telefonu komórkowego lub PC Bluetooth

Bezpieczeństwo i międzynarodowe standardy w całym zakresie

Solidność

- Wszystkie zalety Altivara 31
- Wysoka odporność na ciężkie środowisko (50°)
- Wysoka odporność na zakłócenia zasilania i zakłócenia silnika

Szeroki przedział napięciowy

- Jednofazowy 200 do 240V z zintegrowanym filtrem EMC C2 i opcjonalnie filtr C1
- Trójfazowy 200 do 240V
- Trójfazowy 380 do 500V z zintegrowanym filtrem EMC C2
- Trójfazowy 525 do 600V

Zgodność ze specyficznymi wymaganiami

- Zintegrowany filtr EMC klasy 2
- Kontrola lokalna zintegrowana w napędzie
- Logika pozytywna i negatywna
- Montaż na szynie DIN

Standardy i certyfikaty

EC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3 (środowisko 1 i 2, C1 do C3), CE, UL, CSA, C-Tick, NOM, GOST



■ Przegląd oferty	strona 48
■ Prezentacja	strona 50
■ Przeмиennik częstotliwości Altivar 312	
□ Charakterystyki	strona 52
□ Referencje	strona 58
■ Opcje	
□ Komunikacja	strona 60
□ Narzędzia dialogu	strona 66
□ Narzędzia konfiguracyjne	strona 67
□ Rezystory hamowania	strona 70
□ Dławiki sieciowe	strona 72
□ Dodatkowe filtry wejściowe EMC	strona 74
□ Filtry wyjściowe i dławiki sieciowe	strona 76
■ Oprogramowanie SoMove	strona 68
■ Wymiary	strona 78
■ Schematy	strona 84
■ Zalecenia montażu i instalacji	strona 86
■ Zabezpieczenia	strona 89
■ Funkcje	strona 90

Typ maszyny

Maszyny proste

Pompy i wentylatory (budynki (HVAC)) (1)



Zakres mocy dla 50...60 Hz (kW) zasilania sieciowego

Jednofazowe 100...120 V (kW)
Jednofazowe 200...240 V (kW)
Trzyfazowe 200...230 V (kW)
Trzyfazowe 200...240 V (kW)
Trzyfazowe 380...480 V (kW)
Trzyfazowe 380...500 V (kW)
Trzyfazowe 525...600 V (kW)
Trzyfazowe 500...690 V (kW)

0.18...4

0.18...0.75
0.18...2.2
–
0.18...4
–
–
–
–
–

0.18...15

–
0.18...2.2
–
0.18...15
–
0.37...15
0.75...15
–

0.75...75

–
–
–
0.75...30
0.75...75
–
–
–

Napęd

Częstotliwość wyjściowa

Typ kontroli

Silnik asynchroniczny

Silnik synchroniczny

Moment przejściowy

0.5...400 Hz

Standardowy (napięciowo/
częstotliwościowy)
Zaawansowany (kontrola
wektorowa)
Pompy/wentylatory (Kn²
charakterystyka kwadratowa)

–
150...170% momentu
znamionowego silnika

0.5...500 Hz

Standardowy (napięciowo/
częstotliwościowy)
Zaawansowany (kontrola
wektorowa)

170...200% momentu
znamionowego silnika

0.5...200 Hz

Kontrola wektorowa,
napięciowo/
częstotliwościowa
(2 punktowa), oszczędność
energii

110% momentu
znamionowego silnika

Funkcje

Ilość funkcji

Ilość prędkości zadanych

Ilość we/Wy

Wejścia analogowe

Wejścia cyfrowe

Wyjścia analogowe

Wyjścia cyfrowe

Wyjścia przekaźnikowe

40

8

1

4

1

1

1

50

16

3

6

1

–

2

50

7

2

3

1

–

2

Komunikacja

Wbudowane

Możliwe jako opcja

Modbus

–

Modbus i CANopen

Can Open Daisy Chain,
Device Net, Profibus DP

Modbus

LONWORKS, METASYS N2,
APOGEE FLN, BACnet

Karty opcjonalne (możliwe jako opcja)

–

Standardy i certyfikaty

IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3 (środowisko 1 i 2, kategorie C1 do C3)

CE, UL, CSA, C-Tick, NOM, GOST

EN 55011: Grupa 1, klasa A
i klasa B z kartą opcjonalną,
CE, UL, CSA, C-Tick, NOM

Referencje

ATV 12

ATV 312

ATV 21

Strony

3-35

36-95

(1) Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja

Pompy i wentylatory (przemysł)



0.37...800

—
0.37...5.5
—
0.75...90
0.75...630
—
—
2.2...800

0.5...500 Hz w całym zakresie mocy
0.5...1000 Hz do 37 kW przy 200...240 V ~ i 380...480 V ~
Sterowanie wektorem pola z i bez czujnika w otwartej pętli
sprężenia, charakterystyka u/f (2 lub 5 punktowa), algorytm
oszczędności energii

Kontrola wektorowa bez sprzężenia zwrotnego prędkości
120...130% momentu znamionowego silnika przez 60 sekund

> 100
8
2...4
6...20
1...3
0...8
2...4

Modbus i CANopen

Modbus TCP, Fipio, Modbus/Uni-Telway, Modbus Plus,
EtherNet/IP, DeviceNet, PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1,
INTERBUS S, CC-Link, LonWorks, METASYS N2, APOGEE FLN,
BACnet

Karta dodatkowych We/Wy, programowalna „Karta PLC”, karty
pompowe

IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3 (środowisko 1 i 2, C1 do C3), IEC/EN 61000-4-2/4-3/4-4/4-5/4-6/4-11, CE, UL, CSA, DNV, C-Tick, NOM, GOST

ATV 61

Maszyny kompleksowe



0.37...630

—
0.37...5.5
—
0.37...75
0.75...500
—
—
1.5...630

1...500 Hz w całym zakresie mocy
1...1600 Hz do 37 kW przy 200...240 V ~ i 380...480 V ~

Sterowanie wektorem pola z i bez czujnika w otwartej i zamkniętej pętli sprężenia,
charakterystyka u/f (2 lub 5 punktowa), system ENA

Kontrola wektorowa z lub bez sprzężenia zwrotnego prędkości
220% momentu znamionowego silnika przez 2 sekundy
170% przez 60 sekund

> 150
16
2...4
6...20
1...3
0...8
2...4


Modbus TCP, Fipio, Modbus/Uni-Telway, Modbus Plus, EtherNet/IP, DeviceNet,
PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1, INTERBUS S, CC-Link

Karty enkoderowe: inkrementalne, resolver, SinCos, SinCos Hiperface®, EnDat® lub SSI,
karta dodatkowych We/Wy, programowalna „Karta PLC”, karta suwnicowa

ATV 71



Pakowanie

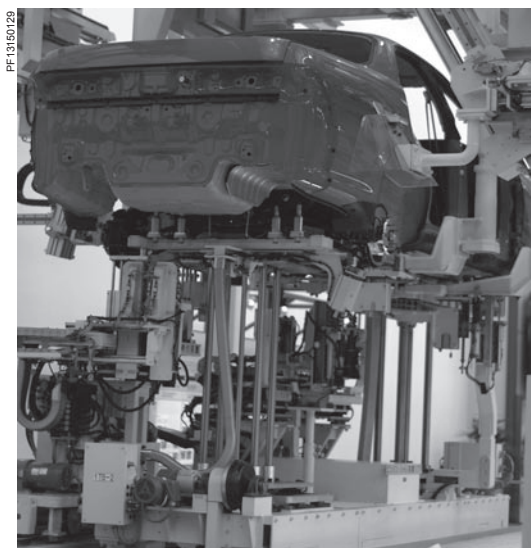

Transport poziomy

Prezentacja

Altivar 312 jest przemiennikiem częstotliwości do trójfazowych asynchronicznych silników zasilania trójfazowego 200...600 V o mocach od 0,18 kW do 15 kW. Altivar 312 jest łatwy do zainstalowania i uruchomienia z technologią „Plug and Play”. Cały proces projektowania Altivara 312 miał za zadanie otrzymania niezawodnego i prostego w użyciu przemiennika częstotliwości. Jest to idealne rozwiązanie przeznaczone dla producentów maszyn i instalatorów.

Przykład rozwiązań zastosowanych w Altivar 312:

- Wiele opcji przeznaczonych do kopiowania, wgrywania, edytowania konfiguracji napędu używając różnych narzędzi, takich jak oprogramowanie SoMove, SoMove Mobile, zdalny terminal oraz Simple i Multi Loader.
- Adaptacja do komunikacji z sieciami przemysłowymi za pomocą kart komunikacyjnych.
- Interfejs użytkownika identyczny jak w Altivar 12. Umożliwiający szybką i prostą konfigurację.

Zastosowania

Altivar 312 zawiera funkcje pasujące do większości standardowych zastosowań:

- Transport poziomy (małe taśmociągi, windy, itd.)
- Pakowanie oraz maszyny pakujące (małe maszyny do toreb, etykieciarki, itd.)
- Pompy, kompresory, wentylatory

Funkcje

Altivar 312 ma 6 wejść logicznych, 3 wejścia analogowe, 1 logiczne/analogowe wyjście i 2 wyjścia przekaźnikowe.

Główne funkcje to:

- Ochrona silnika i napędu
- Rampa liniowa, S, U, rampa specjalna
- Kontrola lokalna prędkości za pomocą pokrętki
- +/- prędkość
- 16 prędkości zadanych
- Regulator PI
- Kontrola 2 lub 3 przewodowa
- Kontrola hamulca
- Przechwytywanie wirującego obciążenia
- Konfiguracja błędów i konfiguracja sposobu zatrzymania
- Zapamiętywanie konfiguracji napędu

Kilka funkcji może być przydzielone do jednego wejścia logicznego.

Oferta zoptymalizowana

Altivar 312 jest przemiennikiem częstotliwości do silników o mocach od 0,18 kW do 15 kW z czterema typami zasilania:

- 200 V...240 V jednofazowe 0,18 kW do 2,2 kW (**ATV 312H...M2**)
- 200 V...240 V trójfazowe 0,18 kW do 15 kW (**ATV 312H...M3**)
- 380 V...500 V trójfazowe 0,37 kW do 15 kW (**ATV 312H...N4**)
- 525 V...600 V trójfazowe 0,75 kW do 15 kW (**ATV 312H...S6**)

Kilka napędów może być zainstalowanych jeden przy drugim w celu oszczędności miejsca.


Altivar 312 zawiera komunikację Modbus i CanOpen w standardzie. Protokół komunikacyjny jest dostępny za pomocą konektora RJ45. Dodatkowo możliwe jest zastosowanie kart opcjonalnych komunikacyjnych zastępujących kartę kontrolną We/Wy. Dostępne karty to CanOpen Daisy chain, DeviceNet i Profibus DP. Protokół Modbus TCP i Fipio, są także dostępne przez zastosowanie dedykowanych bramek. Patrz strona 24.



ATV 312H037M3



ATV 312HD15N4

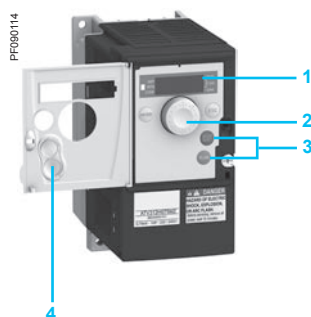

ATV 312H075M2
z otwartym panelem przednim



Terminal z zamkniętą
przesłoną



Terminal z otwartą przesłoną:
dostęp do przycisków RUN,
FWD/REV i STOP/RESET



Terminal graficzny



Narzędzie
konfiguracyjne
„Multi-loader”



Narzędzie Simple
Loader

Oferta zoptymalizowana (kontynuacja)

Altivar 312 spełnia międzynarodowe standardy IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-2 i IEC/EN 61800-3, posiada certyfikaty UL, CSA, C-Ticks, NOM, GOST i został zaprojektowany zgodnie z dyrektywą o ochronie środowiska (RoHS) i Europejskiej dyrektywie umożliwiającej uzyskanie znaku CE.

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

Zastosowanie filtra EMC w **ATV 312H●●●M2** i **ATV 312H●●●N4** oraz łatwy montaż umożliwia otrzymanie znaku CE.

Filtr EMC może być odłączony przy pomocy wewnętrznego przełącznika.

ATV 312H●●●M3 i **ATV 312H●●●S6** są zaprojektowane bez filtra EMC.

W celu redukcji poziomu zakłóceń, filtr EMC jest dostępny jako opcja i może być zamontowany w **ATV 312H●●●M2**, **ATV 312H●●●M3** i **ATV 312H●●●N4**.

Patrz strona 38.

Akcesoria zewnętrzne i opcje

- Zestaw płyty EMC, płyta do bezpośredniego montażu na 35 mm szynie, itd.
- Jednostka hamowania połączona z rezystorem hamowania, dławiki silnikowe, dodatkowe filtry wejściowe EMC, itd.

Narzędzie konfiguracyjne

Interfejs Człowiek-Maszyna (HMI)

Wyświetlacz 4 cyfrowy **1** może być użyty do wyświetlania stanu i błędów napędu. Przycisk nawigacyjny **2** jest używany do poruszania się po menu, zmianie wartości i lokalnej zmianie prędkości.

Przycisk RUN i STOP/RESET **3** są używane do kontroli startu i zatrzymania silnika w trybie lokalnym. Dwa przyciski, są dostępne na froncie obudowy, po zdjęciu zaślepek **4** drzwiczek.

Terminal

Opcjonalnie Altivar 312 może być podłączony do terminala zdalnego lub graficznego. Terminal może być umieszczony na obudowie ze stopniem ochrony IP 54 lub 65. Ta opcja daje dostęp do tych samych funkcji, co interfejs HMI.

Oprogramowanie SoMove

Oprogramowanie SoMove służy do konfiguracji, ustawień, serwisu i diagnostyki (funkcja oscyloskopu) przemiennika częstotliwości Altivar 312. Umożliwia także personalizację menu wyświetlacza. Możliwe jest połączenie bezpośrednie oraz za pomocą komunikacji bezprzewodowej Bluetooth.

Patrz strona 31.

Oprogramowanie SoMove Mobile

Oprogramowanie SoMove Mobile jest używane do konfiguracji napędu z poziomu telefonu komórkowego i komunikacji bezprzewodowej Bluetooth. Umożliwia zapamiętywanie konfiguracji oraz eksport i import konfiguracji z PC za pomocą połączenia Bluetooth.


Narzędzia „Simple Loader” i „Multi-Loader”

Narzędzie „Simple Loader” umożliwia zduplikowanie konfiguracji z zasilanego napędu na następny zasilony napęd.

Narzędzie „Multi-Loader” umożliwia kopiowanie konfiguracji z komputera PC lub napędu i wgrania do następnego napędu bez potrzeby zasilania przemiennika.

Patrz strona 31.

Charakterystyki środowiskowe

Zgodność ze standardami			Przemienniki Altivar 312 zostały zaprojektowane zgodnie z najsurowszymi międzynarodowymi standardami i zaleceniami dotyczącymi elektrycznych urządzeń sterowania przemysłowego (IEC, EN), a w szczególności: IEC/EN 61800-5-1 (niskie napięcie), IEC/EN 61800-3 (odporność na zakłócenia EMC i emisji zaburzeń EMC przewodzonych i promieniowanych).
Odporność EMC			IEC/EN 61800-3, Środowisko 1 i 2 (Wymagania EMC i specjalne metody testowania) IEC/EN 61000-4-2 poziom 3 (odporność na wyładowania elektrostatyczne) IEC/EN 61000-4-3 poziom 3 (promieniowanie, częstotliwości radiowe, odporność na pole elektromagnetyczne) IEC/EN 61000-4-4 poziom 4 (stany nieustalone) IEC/EN 61000-4-5 poziom 3 (odporność na udary)
Zakłócenia EMC przewodzone i promieniowane dla napędów	ATV 312H●●●●●		IEC/EN 61800-3 Środowisko 2 (sieć przemysłowa) i 1 (sieć publiczna)
	ATV 312H018M2...HU15M2 ATV 312H037N4...HU40N4		IEC/EN 61800-3 kategoria C2 Z dodatkowym filtrem EMC (1): ■ IEC/EN 61800-3 kategoria C1
	ATV 312HU22M2, ATV 312HU55N4...HD15N4		IEC/EN 61800-3 kategoria C3 Z dodatkowym filtrem EMC (1): ■ IEC/EN 61800-3 kategoria C2 ■ IEC/EN 61800-3 kategoria C1
	ATV 312H018M3...HD15M3		Z dodatkowym filtrem EMC (1): ■ IEC/EN 61800-3 kategoria C2
Znakowanie CE			Przemienniki noszące znak CE są zgodne z Dyrektywą europejską niskiego napięcia (2006/95/EC) i EMC (2004/108/EC)
Certyfikacje produktu			UL, CSA, NOM, GOST i C-Tick
Stopień ochrony			IP 31 i IP 41 w górnej części i IP21 na terminalu połączeń
Odporność na drgania	Napędy nie montowane na szynie DIN		Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6: amplituda 1,5 mm od 3 do 13 Hz 1 gn od 13 do 150 Hz
Odporność na wstrząsy			15 gn dla 11 ms zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
Maksymalne zanieczyszczenie otoczenia Definicja izolacji			Stopień 2 zgodnie z IEC/EN 61800-5-1
Warunki środowiskowe Użytkowania			IEC 60721-3-3 klasy 3C3 i 3S2
Wilgotność względna		%	5...95 bez kondensacji i ściekania wody, zgodnie z IEC 60068-2-3
Zewnętrzna temperatura powietrza Dookoła urządzenia	Praca	°C	- 10...+ 50 bez przewymiarowania - 10...+ 60 po zdjęciu osłony ochronnej ze ścianki górnej i przewymiarowaniem prądu zgodnie z charakterystykami na stronie 50.
	Przechowywanie	°C	- 25...+ 70
Maksymalna wysokość pracy	ATV 312H●●●●●	m	1000 bez przewymiarowania
	ATV 312H●●●M2	m	Do 2000 dla sieci jednofazowych z przewymiarowaniem prądu o 1% na każde dodatkowe 100m
	ATV 312H●●●M3 ATV 312H●●●N4 ATV 312H●●●S6	m	Do 3000 dla sieci jednofazowych z przewymiarowaniem prądu o 1% na każde dodatkowe 100m
Pozycja pracy Maksymalny kąt montażu w stosunku do pionu			

(1) Patrz tabela dopuszczalnych długości przewodów na stronie 39

Charakterystyki przemiennika																					
Zakres częstotliwości wyjściowej		Hz	0...500																		
Częstotliwość przełączania		kHz	Znamionowa częstotliwość przełączania: 4kHz bez przewymiarowania w pracy ciągłej Możliwość konfiguracji od 2 do 16 kHz Powyżej 4 kHz należy przewymiarować prąd przemiennika. Znamionowy prąd przemiennika nie powinien przekraczać tej wartości. Krzywe doboru są dostępne na stronie 50.																		
Zakres prędkości			1...50																		
Moment chwilowy			170...200% momentu znamionowego silnika (wartość typowa)																		
Moment hamowania	Z rezystorem hamowania	ATV 312H●●●●●	100% maksymalny prąd chwilowy																		
	Bez rezystora hamowania	ATV 312H018M2	150% momentu znamionowego silnika (wartość typowa)																		
		ATV 312H037M2...H075M2	100% momentu znamionowego silnika (wartość typowa)																		
		ATV 312H018M3...H075M3																			
		ATV 312H037N4...H075N4																			
		ATV 312H075S6																			
		ATV 312HU11M2, HU15M2	50% momentu znamionowego silnika (wartość typowa)																		
		ATV 312HU11M3, HU15M3																			
ATV 312HU11N4, HU15N4																					
	ATV 312HU15S6	30% momentu znamionowego silnika (wartość typowa)																			
	ATV 312HU22M2																				
	ATV 312HU22M3...HD15M3																				
	ATV 312HU22N4...HD15N4																				
ATV 312HU22S6...HD15S6																					
Maksymalny prąd chwilowy			150% prądu znamionowego silnika przez 60s (wartość typowa)																		
Typy kontroli silnika			■ Standardowy (napięciowo/częstotliwościowy) ■ Zaawansowany (kontrola wektorowa) ■ Pompy/wentylatory (Kn² charakterystyka kwadratowa) ■ Oszczędności energii (specyficzne dla wentylacji)																		
Wzmocnienie pętli częstotliwości			Ustawienia fabryczna gwarantują stabilność pracy i optymalne wzmocnienie																		
Kompensacja poślizgu			Automatyczne bez względu na obciążenie. Może być dezaktywowane lub nastawiane																		
Charakterystyki elektryczne																					
Zasilanie	Napięcie	V	200 - 15% ... 240 + 10% jednofazowe dla ATV 312●●●●●M2 200 - 15% ... 240 + 10% trzyczfazowe dla ATV 312●●●●●M3 380 - 15% ... 500 + 10% trzyczfazowe dla ATV 312●●●●●N4 525 - 15% ... 600 + 10% trzyczfazowe dla ATV 312●●●●●S6																		
	Częstotliwość	Hz	50...60 + 5%																		
Isc (prąd zwarciový)	ATV 312●●●●●M2	A	≤ 1000 (Isc w punkcie połączenia) dla zasilania jednofazowego																		
	ATV 312H018M3...HU40M3 ATV 312H037N4...HU40N4 ATV 312H075S6...HU40S6	A	≤ 5000 (Isc w punkcie połączenia) dla zasilania trójfazowego																		
	ATV 312HU55M3...HD15M3 ATV 312HU55N4...HD15N4 ATV 312HU55S6...HD15S6	A	≤ 22000 (Isc w punkcie połączenia) dla zasilania trójfazowego																		
Napięcie zasilania i wyjściowe			<table><tr><th>Zasilanie przemiennika</th><th>Zasilanie wyjściowe dla silnika</th></tr><tr><td>ATV 312H●●●●●M2</td><td>V</td><td>200...240 jednofazowe</td><td>200...240 trzyczfazowe</td></tr><tr><td>ATV 312H●●●●●M3</td><td>V</td><td>200...240 trzyczfazowe</td><td>200...240 trzyczfazowe</td></tr><tr><td>ATV 312H●●●●●N4</td><td>V</td><td>380...500 trzyczfazowe</td><td>380...500 trzyczfazowe</td></tr><tr><td>ATV 312H●●●●●S6</td><td>V</td><td>525...600 trzyczfazowe</td><td>525...600 trzyczfazowe</td></tr></table>	Zasilanie przemiennika	Zasilanie wyjściowe dla silnika	ATV 312H●●●●●M2	V	200...240 jednofazowe	200...240 trzyczfazowe	ATV 312H●●●●●M3	V	200...240 trzyczfazowe	200...240 trzyczfazowe	ATV 312H●●●●●N4	V	380...500 trzyczfazowe	380...500 trzyczfazowe	ATV 312H●●●●●S6	V	525...600 trzyczfazowe	525...600 trzyczfazowe
Zasilanie przemiennika	Zasilanie wyjściowe dla silnika																				
ATV 312H●●●●●M2	V	200...240 jednofazowe	200...240 trzyczfazowe																		
ATV 312H●●●●●M3	V	200...240 trzyczfazowe	200...240 trzyczfazowe																		
ATV 312H●●●●●N4	V	380...500 trzyczfazowe	380...500 trzyczfazowe																		
ATV 312H●●●●●S6	V	525...600 trzyczfazowe	525...600 trzyczfazowe																		
Charakterystyki połączeń																					
(połączenia zasilania dla przemiennika, silnika, szyna DC i rezystor hamowania)																					
Połączenia przemiennika			L1, L2, L3, U, V, W, PC/–, PA/+, PB																		
Maksymalna długość przewodów i moment mocowania	ATV 312H018M2...H075M2		2.5 mm² (AWG 14)																		
	ATV 312H018M3...HU15M3		0.8 Nm																		
	ATV 312HU11M2...HU22M2		5 mm² (AWG 10)																		
	ATV 312HU22M3...HU40M3		1.2 Nm																		
	ATV 312H037N4...HU40N4																				
	ATV 312H075S6...HU40S6																				
ATV 312HU55M3, HU75M3			16 mm² (AWG 6)																		
ATV 312HU55N4, HU75N4			2.5 Nm																		
ATV 312HU55S6, HU75S6																					
ATV 312HD11M3, HD15M3			25 mm² (AWG 3)																		
ATV 312HD11N4, HD15N4			4.5 Nm																		
ATV 312HD11S6, HD15S6																					
Izolacja elektryczna			Izolacja elektryczna pomiędzy modulem zasilania, a modulem kontrolny (wejścia, wyjścia, zasilanie)																		

Charakterystyki elektryczne (moduł kontrolny)


Dostępne zasilanie wewnętrzne		Zabezpieczone zwarcio i przeciążeniowo: ■ jedno zasilanie 10 V $\pm$ (0/+ 8%) dla potencjometru zadającego (2,2 do 10 k Ω), maksymalny prąd 10 mA ■ jedno zasilanie 24 V $\pm$ (min. 19 V, max 30V) dla wejść sterujących, maksymalny prąd 100 mA
Wejście analogowe		Czas próbkowania: < 8 ms Rozdzielczość: 10 bits Dokładność: $\pm$ 4.3% Liniowość: $\pm$ 0.2% maksymalnej wartości Stosować: ■ maksymalnie 100 m z ekranowanym przewodem ■ maksymalnie 25 m z nie ekranowanym przewodem
	AI1	Jedno wejście analogowe napięciowe: 0...10 V $\pm$ impedancja 30 k Ω , maksymalnie napięcie bezpieczne 30V
	AI2	Jedno wejście bipolarne analogowe napięciowe $\pm$ 10 V impedancja 30 k Ω , maksymalnie napięcie bezpieczne 30V
	AI3	Jedno wejście analogowe prądowe X-Y z możliwością programowania X i Y od 0 do 20 mA, impedancja 250 Ω
Wyjście analogowe napięciowe lub wyjście analogowe prądowe konfigurowalne jako wyjście logiczne		2 wyjścia analogowe: ■ 1 wyjście analogowe napięciowe (AOV) ■ 1 wyjście analogowe prądowe (AOC) konfigurowalne jako wyjście logiczne. Te dwa wyjścia analogowe nie mogą być używane w tym samym czasie.
	AOV	Wyjście analogowe napięciowe: 0...10 V $\pm$, minimalna impedancja obciążenia 470 Ω Rozdzielczość: 8 bitów Dokładność: $\pm$ 1%, liniowość $\pm$ 0,2% maksymalnej wartości skali
	AOC	Wyjście analogowe prądowe: 0...20 mA, maksymalna impedancja obciążenia 800 Ω Rozdzielczość: 8 bitów Dokładność: $\pm$ 1%, liniowość $\pm$ 0,2% Wyjście analogowe AOC może być skonfigurowane jako wyjście logiczne 24 V, max 20mA, min impedancja obciążenia 1.2 k Ω Czas odświeżania < 8 ms
Wyjścia przekaźnikowe	R1A, R1B, R1C	1 wyjście przekaźnikowe, N/O i N/C z punktem wspólnym Minimalna zdolność przełączania: 10 mA dla 5 V $\pm$ Maksymalna zdolność przełączania: ■ Przy obciążeniu rezystancyjnym ($\cos \varphi = 1$ i L/R = 0 ms): 5 A dla 250 V $\sim$ lub 30 V $\pm$ ■ Przy obciążeniu indukcyjnym ($\cos \varphi = 0.4$ i L/R = 7 ms): 2 A dla 250 V $\sim$ lub 30 V $\pm$ Czas odświeżania < 8 ms Przełączanie: 100000 operacji
	R2A, R2B	1 wyjście przekaźnikowe, jeden N/C, otwarty w przypadku błędu Minimalna zdolność przełączania: 10 mA dla 5 V $\pm$ Maksymalna zdolność przełączania: ■ Przy obciążeniu rezystancyjnym ($\cos \varphi = 1$ i L/R = 0 ms): 5 A dla 250 V $\sim$ lub 30 V $\pm$ ■ Przy obciążeniu indukcyjnym ($\cos \varphi = 0.4$ i L/R = 7 ms): 2 A dla 250 V $\sim$ lub 30 V $\pm$ Czas próbkowania < 8 ms Przełączanie: 100000 operacji
LI wejścia logiczne	LI1...LI6	6 konfigurowalnych wejść logicznych, kompatybilnych z PLC poziom 1, standard IEC/EN61131-2 Impedancja 3.5 k Ω 24 V $\pm$ wewnętrzne lub 24 V $\pm$ zewnętrzne zasilanie (min. 19 V, maks. 30V) Maksymalny prąd: 100mA Czas próbkowania: < 4 ms Jest możliwe wielokrotne przypisanie, czyli zmieszanie kilku funkcji na jednym wejściu (np. LI1 przypisane do funkcji naprzd i do prędkości zadanej 2, LI3 przypisane do funkcji wstecz i do prędkości zadanej 3)
	Logika pozytywna (Source)	Stan 0 jeśli < 5V lub wejście logiczne nie używane Stan 1 jeśli > 11V
	Logika negatywna (Sink)	Stan 0 jeśli > 19V lub wejście logiczne nie używane Stan 1 jeśli < 13V
	Pozycja CLI	Połączenie do wyjścia PLC (patrz diagram na stronie 48)
Maksymalna długość przewodów We/Wy i moment mocowania		2.5 mm ² (AWG 14) 0.6 Nm

Charakterystyki elektryczne (moduł kontrolny) (kontynuacja)

Rampy przyspieszenia i hamowania			Profile ramp: ■ Liniowa z możliwością nastawiania od 0,1 do 999,9 s ■ Rampa S, U, specjalna Automatyczna adaptacja czasu rampy zwalniania, jeśli jest przekroczona zdolność hamowania. Możliwe zatrzymanie tej adaptacji (w przypadku zastosowania modułu hamowania)
Hamowanie DC			Hamowanie prądem stałym: ■ Za pomocą wejścia logicznego (LI1 do LI6) ■ Automatycznie, gdy tylko częstotliwość wyjściowa spadnie do < 0,5 Hz, okres nastawiany od 0 do 30 s lub ciągle, prąd nastawiany od 0 do 1,2 In
Główne zabezpieczenie przemiennika i funkcje bezpieczeństwa			Zabezpieczenie termiczne przeciw przegrzaniu Zabezpieczenie przed skutkami zwarć między fazami wyjściowymi Funkcja wykrywania zaniku fazy w zasilaniu liniowym, przy zasilaniu trójfazowym Zabezpieczenie nadprądowe między fazami wyjściowymi a ziemią Obwód bezpieczeństwa podnapięciowy i nadnapięciowy zasilania liniowego
Zabezpieczenia silnika (patrz strona 67)			Zabezpieczenie termiczne zintegrowanie w przemienniku ciągle obliczające I²t.
Wytrzyma- łość dielektrycz- na	Pomiędzy ziemią, a zasilaniem	ATV 312H●●●M2	2040 V ---
		ATV 312H●●●M3	
		ATV 312H●●●N4	2410 V ---
		ATV 312H●●●S6	2550 V ---
	Pomiędzy modułem kontrolnym, a zasilaniem	ATV 312H●●●M2	2880 V ~
		ATV 312H●●●M3	
		ATV 312H●●●N4	3400 V ~
		ATV 312H●●●S6	3600 V ~
Sygnalizacja			4-cyfrowy wyświetlacz (komunikaty, wartości) i 5 diod LED pokazujących aktualny status (aktualny tryb, CanOpen status)
Rozdziel- czość częstotli- wości	Jednostki wyświetlania	Hz	0.1
	Wejście analogowe	Hz	Rozdzielczość = ((prędkość wysoka – prędkość niska)/1024) Wartość min. = 0.1
Stała czasowa do zmiany wartości zadanej		ms	5

Charakterystyka portów komunikacyjnych

Dostępne protokoły		Protokoły Modbus i CanOpen zintegrowane w przemienniku, dostępne za pomocą konektora RJ45.
Protokół Modbus		
Struktura	Konektor	RJ45
	Interfejs fizyczny	RS 485
	Typ transmisji	RTU
	Prędkość transmisji	Konfigurowalna poprzez interfejs HMI, wyświetlacz lub oprogramowanie SoMove: 4800bps, 9600bps lub 38400 bps
	Liczba urządzeń	31
	Adresy	1 do 247, konfigurowalne przez interfejs HMI, wyświetlacz lub oprogramowanie SoMove
Funkcje	Profil	CiA 402
	Wymiana danych	Czytanie rejestrów (03) Zapisywanie pojedynczych rejestrów (06) Zapisywanie kilku rejestrów (16) Czytanie identyfikacji urządzenia (43)
	Monitorowanie komunikacji	Konfigurowalna
Protokół Modbus		
Struktura	Konektor	RJ45
	Zarządzanie siecią	Slave
	Prędkość transmisji	Konfigurowalna poprzez interfejs HMI, wyświetlacz lub oprogramowanie SoMove: 10, 20, 50, 125, 250, 500 kbps lub 1 Mbps
	Liczba urządzeń	127
	Adresy	1 do 127, konfigurowalne przez interfejs człowiek-maszyna, wyświetlacz lub oprogramowanie SoMove
Funkcje	Liczba PDO (Process Data Objects)	2 PDO: ■ PDO 1: nie może być konfigurowane ■ PDO 6: może być konfigurowane
	Typy PDO	PDO 1: asynchroniczne PDO 6: asynchroniczne, Sync, cykliczne asynchroniczne
	Liczba SDO (Service Data Objects)	1 odbierane SDO i 1 wysyłane SDO
	Profil	CiA 402
	Monitorowanie komunikacji	Ochrona węzłów komunikacji oraz stan pracy
Diagnostyka	Diody LED	Interfejs HMI
Plik konfiguracyjny		Plik EDS jest dostępny na stronie www.schneider-electric.pl

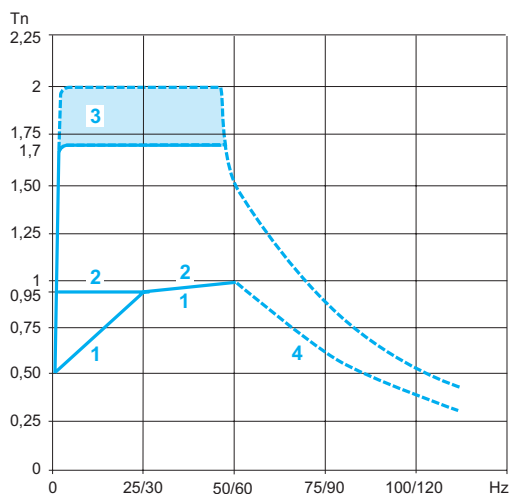

Charakterystyki momentowe (typowa charakterystyka)

Poniższe krzywe przedstawiają moment ciągły i chwilowy dla silników z chłodzeniem wymuszonym i własnym. Jedyna różnica polega na zdolności silnika do dostarczenia wysokiego ciągłego momentu dla prędkości mniejszych niż połowa prędkości znamionowej.

- 1 Silnik z chłodzeniem własnym: ciągły moment użyteczny (1)
- 2 Silnik z chłodzeniem wymuszonym: ciągły moment użyteczny
- 3 Maksymalny moment chwilowy 1.7 do 2 Mn
- 4 Moment przy prędkościach ponad znamionowej przy stałej mocy (2)

Zastosowania specjalne

Zastosowanie z silnikiem o mocy innej niż znamionowa moc przemiennika

Zastosowanie z silnikiem o mocy innej niż znamionowa moc przemiennika
Urządzenie może zasilать każdy silnik, który ma moc znamionową mniejszą niż ta do, której jest przeznaczone. Dla silników o mocach nieznacznie większych niż moc przemiennika, należy sprawdzić czy prąd pobierany nie przewyższa ciągłego prądu wyjściowego przemiennika.

Testowanie przemiennika na silniku o niższej mocy lub bez silnika

W celu przetestowania lub do celów konserwacji przemiennika może być sprawdzony bez potrzeby podłączenia do silnika o tej samej mocy (przydatne w przypadku wysokich mocy). Takie zastosowanie wymaga dezaktywacji detekcji utraty fazy.

Połączenie równoległe silników

Prąd znamionowy przemiennika powinien być większy lub równy sumie prądów wszystkich dołączonych silników. W tym przypadku należy obwód każdego silnika wyposażyć w zabezpieczenie termiczne wykorzystujące przełączniki termistorowe lub zabezpieczenie nadprądowe przeciążeniowe. Jeśli trzy lub więcej silników jest połączonych równoległe zaleca się zainstalowanie dławika silnikowego pomiędzy przemiennikiem i silnikami.

Przełączanie silników na wyjściu przemiennika


Łączenie jest możliwe przy zablokowanym lub niezablokowanym przemienniku. Jeżeli przemiennik zostanie załączony w locie (przemiennik zablokowany), silnik jest kontrolowany i gładko przyspiesza do prędkości zadanej zgodnie z rampą przyspieszania.

Te zastosowanie wymaga skonfigurowania automatycznego chwytania obciążenia wirującego („lotny restart”) i aktywacji funkcji zarządzającej stycznikiem na wyjściu przemiennika.

Typowe zastosowania: przerywanie obwodu bezpieczeństwa na wyjściu przemiennika, funkcja omijania („bypass”), łączenie silników połączonych równoległe.

Rekomendacja: zsynchronizować sterowania stycznika wyjściowego z wejściem logicznym w przemienniku wyzwalającym zatrzymanie wybiegiem.

- (1) Dla mocy znamionowej ≤ 250 W, ograniczenie mocy silnika jest mniej ważne (20% zamiast 50% dla bardzo niskich częstotliwości).
- (2) Częstotliwość znamionowa silnika i maksymalna częstotliwość wyjściowa może być nastawiana od 40 do 500 Hz. Sprawdź u producenta charakterystyki mechaniczne wybranego silnika przy prędkości większej niż znamionowa.

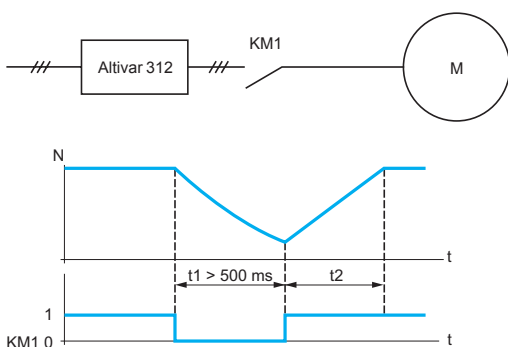

KM1: stycznik

t1: KM1 czas otwarcia (zatrzymanie wybiegiem)

t2: przyspieszenie po rampie

N: prędkość

Przykład: wyłączanie stycznikiem odpływowym



ATV 312H075M2



ATV 312HU15N4



ATV 312HU30N4



ATV 312HU75N4

Przemiennik z radiatorem (zakres częstotliwości od 0.5 do 500 Hz)

Silnik		Zasilanie liniowe				Altivar 312				
Moc wskazana na tabliczce znamionowej (1)		Maksymalny prąd liniowy (2), (3)		Moc pozorna	Maks. spodziewany prąd I _{sc} (4)	Maksymalny ciągły prąd wyjściowy (I _n) (1)	Maksymalny prąd chwilowy dla 60s	Moc rozproszona przy maksymalnym obciążeniu (I _n) (1)	Referencja	Waga
		przy U1	przy U2	przy U2		przy U2				
kW	HP	A	A	kVA	kA	A	A	W		kg
Jednofazowe napięcie zasilania: 200...240 V 50/60 Hz, z wbudowanymi filtrami EMC (3) (5)										
0.18	0.25	3.0	2.5	0.6	1	1.5	2.3	24	ATV 312H018M2	1.500
0.37	0.5	5.3	4.4	1	1	3.3	5	41	ATV 312H037M2	1.500
0.55	0.75	6.8	5.8	1.4	1	3.7	5.6	46	ATV 312H055M2	1.500
0.75	1	8.9	7.5	1.8	1	4.8	7.2	60	ATV 312H075M2	1.500
1.1	1.5	12.1	10.2	2.4	1	6.9	10.4	74	ATV 312HU11M2	1.800
1.5	2	15.8	13.3	3.2	1	8	12	90	ATV 312HU15M2	1.800
2.2	3	21.9	18.4	4.4	1	11	16.5	123	ATV 312HU22M2	3.100
3-fazowe napięcie zasilania: 200...240 V 50/60 Hz, bez filtrów EMC (3) (6)										
0.18	0.25	2.1	1.9	0.7	5	1.5	2.3	23	ATV 312H018M3	1.300
0.37	0.5	3.8	3.3	1.3	5	3.3	5	38	ATV 312H037M3	1.300
0.55	0.75	4.9	4.2	1.7	5	3.7	5.6	43	ATV 312H055M3	1.300
0.75	1	6.4	5.6	2.2	5	4.8	7.2	55	ATV 312H075M3	1.300
1.1	1.5	8.5	7.4	3	5	6.9	10.4	71	ATV 312HU11M3	1.700
1.5	2	11.1	9.6	3.8	5	8	12	86	ATV 312HU15M3	1.700
2.2	3	14.9	13	5.2	5	11	16.5	114	ATV 312HU22M3	1.700
3	—	19.1	16.6	6.6	5	13.7	20.6	146	ATV 312HU30M3	2.900
4	5	24.2	21.1	8.4	5	17.5	26.3	180	ATV 312HU40M3	2.900
5.5	7.5	36.8	32	12.8	22	27.5	41.3	292	ATV 312HU55M3	6.400
7.5	10	46.8	40.9	16.2	22	33	49.5	388	ATV 312HU75M3	6.400
11	15	63.5	55.6	22	22	54	81	477	ATV 312HD11M3	10.500
15	20	82.1	71.9	28.5	22	66	99	628	ATV 312HD15M3	10.500
3-fazowe napięcie zasilania: 380...500 V 50/60 Hz, z wbudowanymi filtrami EMC (3) (5)										
0.37	0.5	2.2	1.7	1.5	5	1.5	2.3	32	ATV 312H037N4	1.800
0.55	0.75	2.8	2.2	1.8	5	1.9	2.9	37	ATV 312H055N4	1.800
0.75	1	3.6	2.7	2.4	5	2.3	3.5	41	ATV 312H075N4	1.800
1.1	1.5	4.9	3.7	3.2	5	3	4.5	48	ATV 312HU11N4	1.800
1.5	2	6.4	4.8	4.2	5	4.1	6.2	61	ATV 312HU15N4	1.800
2.2	3	8.9	6.7	5.9	5	5.5	8.3	79	ATV 312HU22N4	3.100
3	—	10.9	8.3	7.1	5	7.1	10.7	125	ATV 312HU30N4	3.100
4	5	13.9	10.6	9.2	5	9.5	14.3	150	ATV 312HU40N4	3.100
5.5	7.5	21.9	16.5	15	22	14.3	21.5	232	ATV 312HU55N4	6.500
7.5	10	27.7	21	18	22	17	25.5	269	ATV 312HU75N4	6.500
11	15	37.2	28.4	25	22	27.7	41.6	397	ATV 312HD11N4	11.000
15	20	48.2	36.8	32	22	33	49.5	492	ATV 312HD15N4	11.000
3-fazowe napięcie zasilania: 525...600 V 50/60 Hz, bez filtrów EMC (3)										
0.75	1	2.8	2.4	2.5	5	1.7	2.6	36	ATV 312H075S6	1.700
1.5	2	4.8	4.2	4.4	5	2.7	4.1	48	ATV 312HU15S6	1.700
2.2	3	6.4	5.6	5.8	5	3.9	5.9	62	ATV 312HU22S6	2.900
4	5	10.7	9.3	9.7	5	6.1	9.2	94	ATV 312HU40S6	2.900
5.5	7.5	16.2	14.1	15	22	9	13.5	133	ATV 312HU55S6	6.200
7.5	10	21.3	18.5	19	22	11	16.5	165	ATV 312HU75S6	6.200
11	15	27.8	24.4	25	22	17	25.5	257	ATV 312HD11S6	10.000
15	20	36.4	31.8	33	22	22	33	335	ATV 312HD15S6	10.000

(1) Moce znamionowe dla maksymalnej częstotliwości przełączania 4 kHz, przy pracy ciągłej. Częstotliwość przełączania jest nastawiana od 2 do 16 kHz.

Powyżej 4 kHz należy ograniczyć prąd znamionowy przemiennika. Prąd znamionowy silnika nie może przekroczyć tej wartości: zobacz krzywe ograniczania na str. 50.

(2) Wartość typowa dla silnika 4-biegunowego i maksymalnej częstotliwości przełączania 4 kHz, bez dodatkowych dławików liniowych, dla maksymalnego oczekiwanego prądu liniowego Isc (4).

(3) Znamionowe napięcia zasilania, min. U1, maks. U2 (200-240 V; 380-500 V; 525-600 V).

(4) Jeżeli liniowy Isc jest większy niż wartość w tabeli, należy dodać dławiki liniowe (zobacz str. 37).

(5) Przemiennik dostarczany z zintegrowanym filtrem EMC kategorii C2 lub C3. Filtr może być odłączony.

(6) Filtr EMC dostępny jako opcja.

(7) Niezbędny dławik liniowy (trzeba zamówić oddzielnie, patrz strona 37).

Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych

Altivar 31

Przemiennik obudowany

531252



ATV 31C/H●●●●

Przystosowalne przemienniki obudowane (zakres częstotliwości od 0,5 do 500 Hz)										
Silnik		Zasilanie liniowe				Altivar 31				
Moc wskazana na tabliczce znamionowej (1)		Prąd liniowy (2)		Moc pozorna kVA	Maks. spodziewany prąd I _{sc} (4)	Prąd znamionowy 4 kHz	Maks. prąd chwilowy przez 60 s	Moc rozpraszana przy obciążeniu znamionowym	Referencje (5)	Masa
		przy U ₁	przy U ₂ (3)							
kW	HP	A	A		kA	A	A	W		kg
Jednofazowe napięcie zasilania: 200...240 V (5) 50/60 Hz, z wbudowanymi filtrami EMC										
0.18	0.25	3	2.5	0.6	1	1.5	2.3	24	ATV 31C018M2	6.300
0.37	0.5	5.3	4.4	1	1	3.3	5	41	ATV 31C037M2	6.300
0.55	0.75	6.8	5.8	1.4	1	3.7	5.6	46	ATV 31C055M2	6.300
0.75	1	8.9	7.5	1.8	1	4.8	7.2	60	ATV 31C075M2	6.300
1.1	1.5	12.1	10.2	2.4	1	6.9	10.4	74	ATV 31CU11M2	8.800
1.5	2	15.8	13.3	3.2	1	8	12	90	ATV 31CU15M2	8.800
2.2	3	21.9	18.4	4.4	1	11	16.5	123	ATV 31CU22M2	10.700
3-fazowe napięcie zasilania: 380...500 V (5) 50/60 Hz, z wbudowanymi filtrami EMC										
0.37	0.5	2.2	1.7	1.5	5	1.5	2.3	32	ATV 31C037N4	8.800
0.55	0.75	2.8	2.2	1.8	5	1.9	2.9	37	ATV 31C055N4	8.800
0.75	1	3.6	2.7	2.4	5	2.3	3.5	41	ATV 31C075N4	8.800
1.1	1.5	4.9	3.7	3.2	5	3	4.5	48	ATV 31CU11N4	8.800
1.5	2	6.4	4.8	4.2	5	4.1	6.2	61	ATV 31CU15N4	8.800
2.2	3	8.9	6.7	5.9	5	5.5	8.3	79	ATV 31CU22N4	10.700
3	–	10.9	8.3	7.1	5	7.1	10.7	125	ATV 31CU30N4	10.700
4	5	13.9	10.6	9.2	5	9.5	14.3	150	ATV 31CU40N4	10.700

- (1) Moce znamionowe dla maksymalnej częstotliwości przełączania 4 kHz, przy pracy ciągłej. Częstotliwość przełączania jest nastawiana od 2 do 16 kHz.
 Powyżej 4 kHz należy ograniczyć prąd znamionowy przemiennika. Prąd znamionowy silnika nie może przekroczyć tej wartości: zobacz krzywe ograniczania na str. 38.
- (2) Wartość typowa dla silnika 4-biegunowego i maksymalnej częstotliwości przełączania 4 kHz, bez dodatkowych dławików liniowych, dla maksymalnego oczekiwanego prądu liniowego.
- (3) Jeżeli liniowy I_{sc} jest większy niż wartość w tabeli, należy dodać dławiki liniowe (zobacz str. 21).
- (4) Aby zamówić przemiennik w wersji obudowanej (przemiennik ATV31 w metalowej obudowie bez pokrywy) o mocy od 5,5 kW do 15 kW skontaktuj się z biurem Schneider Electric.
- (5) Znamionowe napięcia zasilania, min. U₁, maks. U₂ (200-240 V; 380-500 V).



VW3 A9 804


Akcesoria			
Opis	Do Przemienników	Referencja	Waga kg
Płyta montażowa do zamocowania na szynie 35mm	ATV 312H018M2...H075M2	VW3 A9 804	0.290
	ATV 312H018M3...H075M3		
	ATV 312HU11M2, HU15M2	VW3 A9 805	0.385
	ATV 312HU11M3...HU22M3		
	ATV 312H037N4...HU15N4		
Zestaw dostosowujący UL typ 1 Urządzenie mechaniczne mocowane pod Altivar 312. Przeznaczony do bezpośredniego podłączenia przewodów do przemiennika.	ATV 312H018M2...H075M2	VW3 A31812	0.400
	ATV 312H018M3...H075M3	VW3 A31811	0.400
	ATV 312HU11M3, HU15M3	VW3 A31813	0.400
	ATV 312HU11M2, HU15M2	VW3 A31814	0.500
	ATV 312HU22M3		
	ATV 312H037N4...HU15N4	VW3 A31815	0.500
	ATV 312H075S6, HU15S6		
	ATV 312HU22M2		
	ATV 312HU30M3, HU40M3		
	ATV 312HU22N4...HU40N4	VW3 A31816	0.900
	ATV 312HU22S6, HU40S6		
	ATV 312HU55M3, HU75M3	VW3 A31817	1.200
	ATV 312HU55N4, HU75N4		
	ATV 312HU55S6, HU75S6		
	ATV 312HD11M3, HD15M3	VW3 A31817	1.200
	ATV 312HD11N4, HD15N4		
	ATV 312HD11S6, HD15S6		

Dokumentacja		
Opis	Referencja	Waga kg
Opis oferty „Przemienniki i Serwonapędy” DVD-ROM Zawiera (1): ■ Dokumentację techniczną (instrukcja programowania, instrukcja montażu, przegląd oferty) ■ Oprogramowanie SoMove lite ■ Katalogi ■ Broszury	VW3 A8 200	0.100


Części zamienne			
Opis	Do Przemienników	Referencja	Waga kg
Karta kontrolna We/Wy	ATV 312H●●●●●	VW3 A312 01	0.200
Wentylator	ATV 312HU11M2, HU15M2	VZ3 V3 101	0.200
	ATV 312HU11M3, HU22M3		
	ATV 312H037N4, HU15N4		
	ATV 312H075S6, HU15S6	VZ3 V3 102	0.200
	ATV 312HU22M2		
	ATV 312HU30M3, HU40M3		
	ATV 312HU22N4, HU40N4		
	ATV 312HU22S6, HU40S6	VZ3 V3 103	0.200
	ATV 312HU55M3, HU75M3		
	ATV 312HU55N4, HU75N4	VZ3 V3 104	0.300
	ATV 312HU55S6, HU75S6		
	ATV 312HD11M3, HD15M3		
	ATV 312HD11N4, HD15N4		
	ATV 312HD11S6, HD15S6		

(1) Zawartość DVD-ROM jest dostępna na stronie www.schneider-electric.pl.


VZ3 V3 101

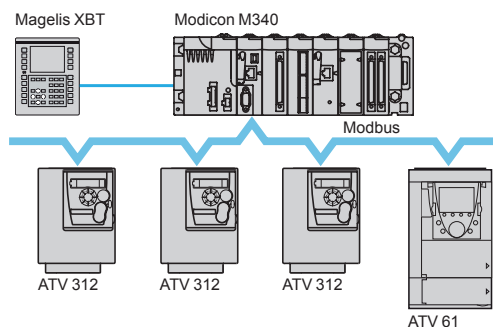

Przykład połączenia szeregowego Modbus

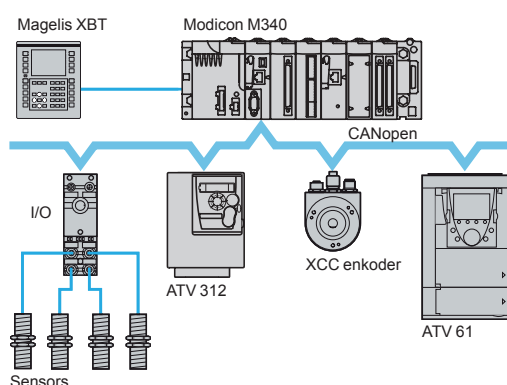

Przykład połączenia sieci CanOpen

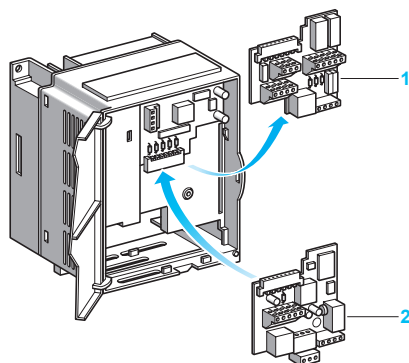

Przykład montażu karty komunikacyjnej

Prezentacja

Przemiennik częstotliwości Altivar 312 został zaprojektowany w taki sposób aby komunikować się z większością dostępnych na rynku urządzeń przemysłowych. Posiada protokoły komunikacyjne Modbus i CanOpen jako standard. Może być także podłączony do innych sieci komunikacyjnych za pomocą szerokiej gamy opcjonalnych kart komunikacyjnych.

Standardowa konfiguracja

Altivar 312 jest wyposażony w kartę kontrolną We/Wy **1** która zawiera:

- Terminal We/Wy, zawierający:
 - Sześć wejść logicznych : LI1 do LI6
 - Trzy wejścia analogowe: AI1 do AI3
 - Dwa wyjścia analogowe: AOV i AOC (1)
 - Dwa przełączniki wyjściowe: R1 i R2
- Port Modbus/CanOpen dostępny za pomocą konektora RJ45

Port komunikacyjny Modbus/CanOpen jest przeznaczony do sterowania przemiennikiem za pomocą sterownika PLC lub innego kontrolera. Jest także używany do podłączenia oprogramowania konfiguracyjnego i HMI:

- Zdalny terminal
- Zdalny terminal graficzny
- Oprogramowanie SoMove
- Oprogramowanie SoMove Mobile
- Narzędzia Simple Leader i Multi Leader

Karty komunikacyjne do zastosowań przemysłowych

Dostępnych jest kilka karty komunikacyjnych **2**, które są montowane zamiast karty kontrolnej We/Wy **1**

Karty komunikacyjne:

- Karta CANopen Daisy chain, patrz strona 28.
- Karta DeviceNet
- Karta PROFIBUS DP

Moduły komunikacyjne

Altivar 312 może być podłączony także do innych sieci poprzez dostępne opcjonalne moduły komunikacyjne:

- Sieć Modbus TCP poprzez mostek Ethernet/Modbus
- Sieć Fipio poprzez bramkę Filio/Modbus

(1) W momencie zastąpienia karty sterowania Wej/Wyj **1** przez opcjonalną kartę komunikacyjną **2**, ATV 312H●●●M2 oraz ATV 312H●●●N4 może być zamawiany bez karty Wej/Wyj.

(2) Kombinacja karty Wej/Wyj i karty komunikacyjnej nie jest możliwa w jednym przemienniku ATV312.

Funkcje

Wszystkie funkcje Altivar 312, są dostępne za pomocą kart komunikacyjnych:

- Kontrola
- Monitoring
- Nastawy
- Konfiguracja

Kontrola prędkości i referencja może pochodzić z różnych źródeł:

- Wejście logiczne lub terminal analogowych We/Wy
- Komunikacja
- Terminal zdalny

Funkcje zaawansowane przemiennika Altivar 312 mogą być użyte do zarządzania przełączaniem źródła kontroli w zależności od wymagań.

Altivar 312 jest kontrolowany zgodnie z profilem CIA 402.

Monitoring komunikacji odbywa się zgodnie z kryteriami specyficznymi dla danego protokołu.

W zależności od typu protokołu reakcja na wystąpienie błędu może być skonfigurowana następująco:

- Zatrzymanie wybiegiem, zatrzymanie po rampie, szybkie zatrzymanie
- Podtrzymanie ostatniej komendy
- Zwolnienie do wcześniej ustawionej prędkości
- Ignorować błąd

Charakterystyka karty CanOpen Daisy chain VW3 A312 08 (1)

Struktura	Konektor	4 konektory: ■ 1 usuwalny terminal śrubowy: □ 3 wejścia logiczne LI1 do LI3 □ 2 analogowe wejścia AI2 i AI3 □ 1 wyjście przekaźnikowe: R2 ■ 2 konektory RJ45 do połączenia daisy chain do sieci CanOpen ■ 1 konektor RJ45 do połączenia szeregowego Modbus
-----------	----------	--

(1) Inne charakterystyki karty CanOpen daisy chain są identyczne jak protokół przemiennika CanOpen. Patrz strona 20.

Charakterystyka karty DeviceNet VW3 A312 09

Struktura	Konektor	3 konektory: ■ 1 usuwalny terminal śrubowy: □ 3 wejścia logiczne LI1 do LI3 □ 2 analogowe wejścia AI2 i AI3 □ 1 wyjście przekaźnikowe: R2 ■ 1 konektor śrubowy, 5.08, do połączenia z siecią DeviceNet ■ 1 konektor RJ45 do połączenia szeregowego Modbus
	Prędkość transmisji	125 kbps, 250 kbps lub 500 kbps, konfigurowalne za pomocą przełączników
	Adresowanie	1 do 63, konfigurowalne za pomocą przełączników
Funkcje	Zmienne periodyczne	ODVAAC profil napędowy 20, 21, 70 i 71 ATV312 profil domyślny (CIA 402) 100 i 101
	Tyło wymiany	Wejścia: odpytywanie, zmiana stanu, periodyczne Wyjścia: odpytywanie
	Automatyczna wymiana urządzenia	Nie
	Monitorowanie komunikacji	Może być dezaktywowane Time-out może być ustawiony przez konfigurator sieci DeviceNet
Diagnostyka	Diody LED	Jedna dwu kolorowa dioda na karcie : „MMS” (status)
Plik konfiguracyjny		Plik EDS jest dostępny na stronie www.schneider-electric.com lub płycie DVD-ROM


Charakterystyka karty PROFIBUS DP VW3 A312 07

Struktura	Konektor	3 konektory: ■ 1 usuwalny terminal śrubowy: □ 3 wejścia logiczne LI1 do LI3 □ 2 analogowe wejścia AI2 i AI3 □ 1 wyjście przekaźnikowe: R2 ■ 1 konektor śrubowy, 5.08, do połączenia z siecią PROFIBUS DP ■ 1 konektor RJ45 do połączenia szeregowego Modbus
	Prędkość transmisji	9600 bps, 19.2 kbps, 93.75 kbps, 187.5 kbps, 500 kbps, 1.5 Mbps, 3 Mbps, 6 Mbps or 12 Mbps
	Adresowanie	1 do 126, konfigurowalne za pomocą przełączników
Funkcje	Zmienne periodyczne	Wejście: 4 PKW i 2 PZD Wyjście: 4 PKW i 2 PZD
	Wymiana danych	Przez periodyczne zmienne PKW
	Profil	IEC 61800-7 (CIA 402)
Diagnostyka	Diody LED	2 diody LED na karcie: „ST” (status) i „DX” (wymiana danych)
Plik Konfiguracyjny		Plik GDS jest dostępny na stronie www.schneider-electric.pl lub płycie DVD-ROM


Referencja kart komunikacyjnych (1)

Oznaczenie	Referencja	Waga kg
Karta komunikacyjna CANopen Daisy chain Patrz strona 28	VW3 A312 08	0.200
Karta komunikacyjna DeviceNet	VW3 A312 09	0.200
Karta komunikacyjna PROFIBUS DP	VW3 A312 07	0.200


(1) W momencie zastąpienia karty sterowania Wej/Wyj przez opcjonalną kartę komunikacyjną, ATV 312H●●M2 oraz ATV 312H●●N4 może być zamawiany bez karty Wej/Wyj.

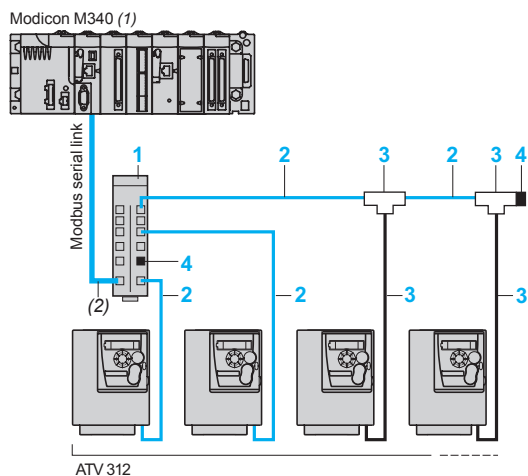

Przykład połączenia sieci Modbus za pomocą rozgałęziacza i konektorów RJ45

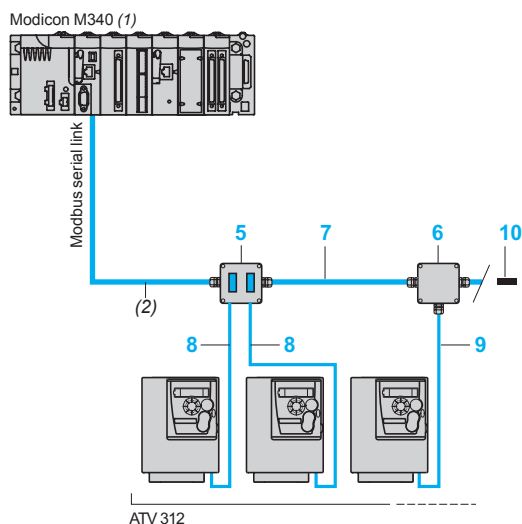

Przykład połączenia sieci Modbus za pomocą rozgałęziacza TAP

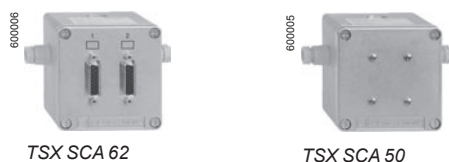

Połączenie szeregowe Modbus

Akcesoria do połączenia za pomocą rozgałęziacza i konektorów RJ45

Opis	Numer	Długość m	Referencja	Waga kg
Moduł rozdzielacza Modbus 10 złączy typu RJ 45 i 1 listwa z zaciskami śrubowymi	1	–	LU9 GC3	0.500
Przewód do sieci Modbus Wypożarty w 2 konektory RJ45	2	0.3	VW3 A8 306 R03	0.025
		1	VW3 A8 306 R10	0.060
		3	VW3 A8 306 R30	0.130
Rozgałęziacz T Modbus (z zintegrowanym przewodem)	3	0.3	VW3 A8 306 TF03	–
		1	VW3 A8 306 TF10	–
Rezystor terminujący do konektorów RJ45 (3) (4)	4	–	VW3 A8 306 RC	0.200
		–	VW3 A8 306 R	0.200

Akcesoria do połączenia za pomocą rozgałęziacza TAP

Opis	Numer	Długość m	Referencja	Waga kg
Puszka abonenta Modbus 2 x złącze SUB-D, żeńskie, 15-pin oraz 2 listwy z zaciskami śrubowymi, zakończenie linii typu RC Do podłączeń należy użyć kabli VW3 A8 306	5	–	TSX SCA 62	0.570
Puszka węzła Modbus 3 listwy z zaciskami śrubowymi, zakończenie linii typu RC Do podłączeń należy użyć kabli VW3 A8 306 D30	6	–	TSX SCA 50	0.520
RS485 podwójnie ekranowana skręcona para dostarczany bez wtyków	7	100	TSX CSA 100	–
		200	TSX CSA 200	–
		500	TSX CSA 500	–
Przewód do sieci Modbus 1 złącze RJ 45 i 1 złącze SUB-D męskie, 15-pin dla TSX SCA 62	8	3	VW3 A8 306	0.150
Przewód do sieci Modbus 1 złącze RJ 45, drugiej strony gołe końcówki	9	3	VW3 A8 306 D30	0.150
Rezystor terminujący do sieci Modbus do zacisków śrubowych (3) (4)	10	–	VW3 A8 306 DRC	0.200
		–	VW3 A8 306 DR	0.200


(1) Sprawdź w katalogu „Sterowniki programowalne M340”.

(2) Przewód zależny od sterownika PLC

(3) Zależy od architektury sieci. Sprawdź w katalogu „Przemienniki częstotliwości i serwonapędy”.



(4) Szeregowane po 2

Modicon M340 (2)

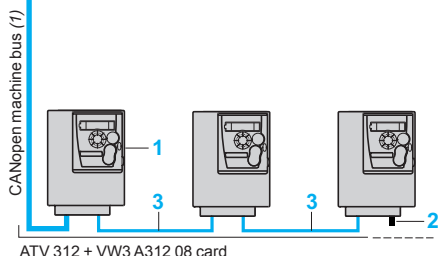

Optymalizowane rozwiązanie połączenia Daisy chain CanOpen

Modicon M340 (2)

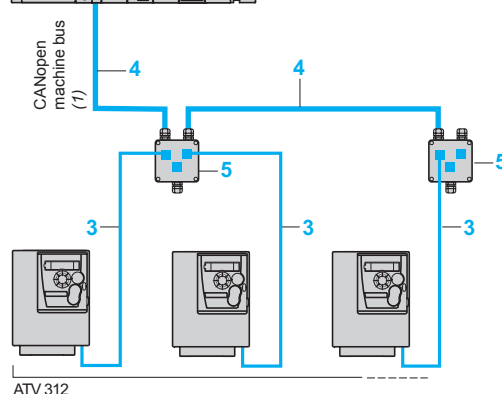

Konwencjonalne połączenie sieci CanOpen



TCS CAR013M120

Protokół CanOpen

Połączenie za pomocą karty komunikacyjnej CANopen Daisy chain

(Optymalizowane rozwiązanie połączenia Daisy chain CanOpen)

Opis	Numer	Długość m	Referencja	Waga kg
Karta komunikacyjna CANopen Daisy chain	1		VW3 A312 08	0.200
Rezystor terminujący do sieci CanOpen Do konektora RJ45 (4)	2	–	TCS CAR013M120	–
Przewody CanOpen Wypozażony w 2 konektory RJ45	3	0.3 1	VW3 CAN CARR03 VW3 CAN CARR1	0.050 0.500

Inne akcesoria połączeń i przewody (1)

Opis	Numer	Długość m	Referencja	Waga kg
Przewód CanOpen Przewód standardowy, znak CŁ Certyfikat UL, halogen-free, Ślabopalne (IEC 60332-1)	4	50 100 300	TSX CAN CA50 TSX CAN CA100 TSX CAN CA300	4.930 8.800 24.560
Przewód CanOpen Przewód standardowy, znak CŁ Certyfikat UL, Ślabopalne (IEC 60332-1)	4	50 100 300	TSX CAN CB50 TSX CAN CB100 TSX CAN CB300	3.580 7.840 21.870
Przewód CanOpen Przewód do agresywnego środowiska (3) lub ruchomych instalacji, znak CŁ halogen-free, Ślabopalne (IEC 60332-1)	4	50 100 300	TSX CAN CD50 TSX CAN CD100 TSX CAN CD300	3.510 7.770 21.700
Puszka węzłowa CanOpen Wypozażona w: ■ 2 terminale śrubowe ■ 2 konektory RJ45 do podłączenia napędów ■ 1 konektor RJ45 do podłączenia PC	5	–	VW3 CAN TAP2	0.480
Rozgałęziacz Daisy chain Wypozażony w: ■ 2 terminale śrubowe do połączenia CanOpen Daisy chain ■ 1 przewód wypozażony w konektor RJ45 do połączenia napędu	–	0.6	TCS CTN026M16M	–
Rozgałęziacz Daisy chain Wypozażony w: ■ 2 terminale śrubowe do połączenia CanOpen Daisy chain ■ 1 przewód wypozażony w konektor RJ45 do połączenia napędu	–	0.3	TCS CTN023F13M03	–
Rezystor terminujący CanOpen Do terminala śrubowego (4)	–	–	TCS CAR01NM120	–

(1) Inne akcesoria do połączeń patrz katalog „Sieci komunikacyjne”.

(2) Patrz katalog „Sterowniki programowalne M340”

(3) Standardowe środowisko:

- Żadnych szczególnych ograniczeń
- Temperatura pracy pomiędzy +5 °C i +60 °C.
- Stała instalacja

Agresywne środowisko:

- Odporność na węglowodory, oleje przemysłowe, detergenty, odpryski stopów.
- Wilgotność do 100%
- Słone środowisko
- Temperatura pracy -10 °C i +70 °C
- Duże wahania temperatury

(4) Sprzedawane po 2.



Inne sieci komunikacyjne

Opis	Przewody do podłączenia	Referencja	Waga kg
Ethernet/Modbus (1) Bramka/Router Klasa B10 Do połączenia z siecią Modbus TCP	VW3 A8 306 D30 (2)	TSX ETG 100	—
Bramka Filio/Modbus (3) Do połączenia z siecią Fipio	VW3 A8 306 R●● (2)	LUF P1	0.240

(1) Patrz katalog „Sieci komunikacyjne”.

(2) Patrz strona 27.

(3) Patrz katalog „TeSys U”.



Terminal zdalny z otwartą przesłoną



Terminal zdalny z zamkniętą przesłoną

Terminal zdalny (1)

Terminal zdalny jest stosowany do ułożenia sterowania lokalnego Altivar 312 na drzwiach obudowy IP54 lub IP65.

Stosuje się:

- Do zdalnej kontroli, nastaw i konfiguracji przemiennika
- Do wyświetlania statusu i błędów przemiennika.

Maksymalna temperatura pracy 50°C.

Opis

- 1 4-cyfrowy wyświetlacz
- 2 Nawigacja ▲, ▼ i wybór przycisku ENT, ESC
- 3 Przyciski kontroli lokalnej silnika:
 - RUN: start silnika
 - FWD/REV: odwraca kierunek obrotów
 - STOP/RESET: zatrzymuje silnik/resetuje błąd
- 4 Wybór trybu pracy MODE.
- 5 Pokrywa do dostępu do kontroli lokalnej

Referencje

Opis	Stopień ochrony	Długość m	Referencja	Waga kg
Terminal zdalny				
Niezbędny jest przewód do sterowania zdalnego, VW3 A1 104R●●	IP 54	–	VW3 A1 006	0.250
	IP 65	–	VW3 A1 007	0.275
Przewód zdalny				
Wyposażony w 2 RJ45		1	VW3 A1 104R10	0.050
		3	VW3 A1 104R30	0.150

Terminal zdalny graficzny (2)

Terminal zdalny graficzny jest wspólny dla wszystkich przemienników, umożliwia prosta konfigurację diagnostykę.

Główne funkcje:

- Ekran graficzny wyświetla 8 lini po 24 litery.
 - Przycisk nawigacyjny pozwala na szybki i prosty dostęp do wszystkich menu.
 - Jest dostarczany z 6 językami w standardzie (Chiński, Angielski, Francuski, Polski, Niemiecki, Włoski i Hiszpański). Dostępne języki, są możliwe do zmiany za pomocą narzędzia Multi-Loader (VW3 A8 121).
- Maksymalna temperatura pracy terminala to 60 °C, stopień ochrony IP54.

Opis

- 1 Terminal graficzny:
 - 8 lini po 24 litery, 240x160 pikseli, duże cyfry
- 2 Przyciski funkcyjne (nie operacyjne w Altivar 312)
- 3 **Przycisk nawigacyjny:** obrotowy ±: przejdź do kolejnej/poprzedniej linii, zwiększ/zmniejsz wartość - naciśnięcie: zapamiętaj aktualną wartość (ENT). Przycisk ESC: anuluj wartość, powrót do poprzedniego menu
- 4 Przyciski sterowania lokalnego silnika:
 - RUN: start silnika
 - STOP/RESET: zatrzymanie silnika reset błąd
 - FWD/REV: odwrócenie kierunku obrotów
- 5 Terminal zdalny graficzny
- 6 Przewód zdalny
- 7 żeński/żeński adapter RJ45

Referencje

Opis	Numer	Długość m	Referencja	Waga kg
Terminal zdalny graficzny	5	–	VW3 A1 101	–
Przewód zdalny VW3 A1 104R●●●, i adapter RJ45 VW3 A1 105, muszą być dostarczone				
Przewód zdalny	6	1	VW3 A1 104R10	0.050
Wyposażony w 2 x RJ45		3	VW3 A1 104R30	0.150
		5	VW3 A1 104R50	0.250
		10	VW3 A1 104R100	0.500
Żeński/żeński adapter RJ45	7	–	VW3 A1 105	0.010

(1) Jeśli Altivar 31 jest zastąpiony na Altivar 312 można zastosować terminal zdalny VW3A1101. Patrz strona www.schneider-electric.pl.

(2) Wersja oprogramowania terminala graficznego musi być ≥ V1.1.E19. Wgranie nowego oprogramowania jest możliwe za pomocą narzędzia Multi-Loader (VW3A8121). Patrz strona 31.



Zdalny terminal graficzny
+
Żeński/żeński adapter RJ45
+
Zdalny przewód



Konfiguracja za pomocą oprogramowania SoMove dla telefonów komórkowych



Konfiguracja za pomocą narzędzia „Simple Loader” połączonego z ATV312



Konfiguracja za pomocą narzędzia „Multi Loader” połączonego z ATV312

Oprogramowanie SoMove

Oprogramowanie SoMove służy do przygotowania pliku z konfiguracją. Połączenie jest możliwe za pomocą komputera PC:

- Bezpośrednio używając przewodu USB/RJ45 (TCSM CNAM 3M002P)
 - Za pomocą połączenia bezprzewodowego Bluetooth (VW3 A8 114)
- Patrz strona 32.

Oprogramowanie SoMove dla telefonów komórkowych (1)

Oprogramowanie SoMove dla telefonów komórkowych służy do edycji konfiguracji napędu.

Konfiguracja może być zapamiętana, zaimportowana z PC lub wyeksportowana do PC lub napędu wyposażonego w adapter bluetooth (VW3 A8 114).

Oprogramowanie SoMove dla telefonów komórkowych oraz pliki konfiguracyjne, są dostępne na naszej stronie www.schneider-electric.pl.

Referencje

Opis	Referencja	Waga kg
Oprogramowanie SoMove dla telefonów komórkowych (1) Dostępne na naszej stronie www.schneider-electric.pl .	—	—
Adapter Modbus-bluetooth Zawiera: - 1 adapter Bluetooth (zasięg 10 m, klasa 2) z konektorem RJ45 - 1 x 0.1m przewód z 2 x RJ45 - (2)	VW3 A8 114	0.155

Narzędzia konfiguracyjne Simple Loader i Multi Loader

Oprogramowanie Simple Loader służy do kopiowania konfiguracji z jednego napędu do drugiego za pomocą złącza RJ45. Obydwa napędy muszą być zasilone.

Oprogramowanie Multi Loader umożliwia kopiowanie wielu konfiguracji z PC lub napędu i wgrania do innego napędu. Napędy muszą być zasilone.

Połączenie za pomocą:

- PC za pomocą portu USB
- Napęd za pomocą portu komunikacyjnego RJ45

Referencje


Opis	Referencja	Waga kg
Narzędzie Simple Loader Dostarczane z przewodem 2 x RJ45	VW3 A8 120	—
Narzędzie Multi Loader Dostarczane z: - 1 przewód 2 x RJ45 - 1 przewód z konektorem typu A USB i jednym konektorem mini B USB - 1 x 2 GB SD karta pamięci - 1 x adapter RJ45 żeński/żeński - 4 baterie AA/LR6 1.5V	VW3 A8 121	—

(1) Wymagania minimalne dla oprogramowania SoMove dla telefonów komórkowych można znaleźć na naszej stronie internetowej www.schneider-electric.pl


(2) Zawiera także inne elementy umożliwiające podłączenie urządzeń firmy Schneider Electric




Strona startowa oprogramowanie SoMove

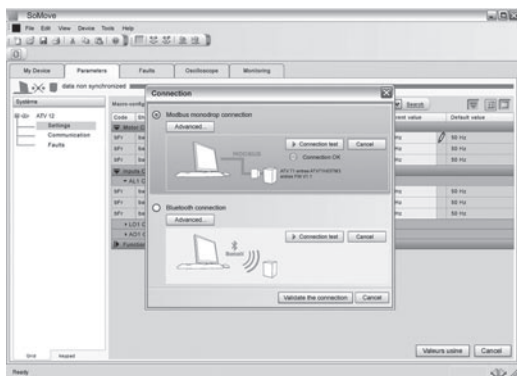

Połączenie oprogramowanie SoMove do urządzenia

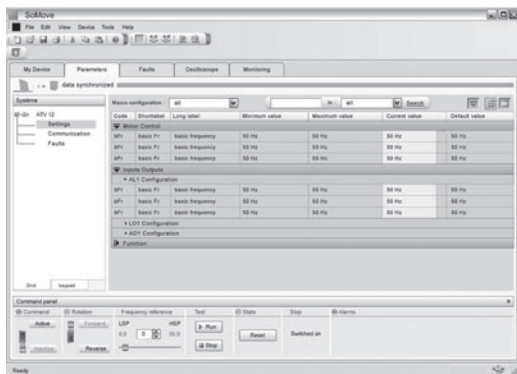

Panel kontrolny oprogramowanie SoMove

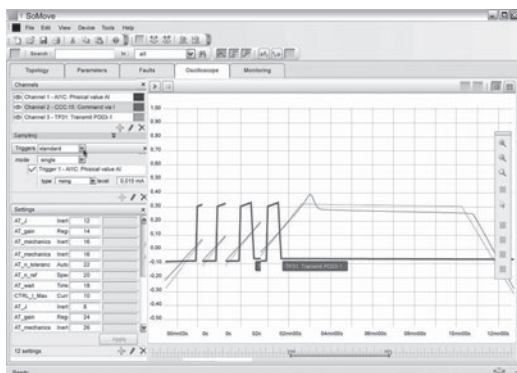

Funkcja oscyloskopu

Prezentacja

Oprogramowanie SoMove jest programem przyjaznym dla użytkownika i służy do konfiguracji następujących urządzeń:

- Przebiegnięci częstotliwości ATV 12, ATV 312, ATV 31, ATV61 i ATV 71
- Softstarty ATS 22, ATS 48
- TeSys U
- TeSys T
- Serwonapędy Lexium 32

Oprogramowanie SoMove zawiera funkcje potrzebne do przeprowadzenia:

- Konfiguracji
- Ustawień
- Serwisu

Oprogramowanie SoMove może używać połączenia za pomocą przewodu USB/RJ45 lub połączenia bezprzewodowego bluetooth. Oprogramowanie SoMove jest także kompatybilne z narzędziami Multi Loader oraz oprogramowaniem SoMove dla telefonów komórkowych.

Zastosowanie powyższych narzędzi zaoszczędzi czas niezbędny do kopiowania, edytowania i konfiguracji plików konfiguracyjnych napędu.

Oprogramowanie SoMove i inne oprogramowanie związane z napędami mogą być pobrane z naszej strony www.schneider-electric.pl.

Funkcje

Przygotowanie konfiguracji bez podłączania się do napędu

Oprogramowanie SoMove umożliwia podgląd i zapamiętanie konfiguracji bez potrzeby podłączania się do napędu. Ten tryb może być używany do generowania konfiguracji napędu.

Konfiguracja może być zapamiętana, wydrukowana lub wyeksportowana.

Duża liczba funkcji jest dostępna bez potrzeby podłączania się do napędu:

- Oprogramowanie konfiguracyjne
- Funkcja porównania konfiguracji
- Zapamiętywanie, kopiowanie, drukowanie i tworzenie plików konfiguracyjnych i eksportowanie do narzędzia Multi Loader, SoMove dla telefonów komórkowych, Excel.

Konfiguracja

Jeśli PC jest podłączony do urządzenia oprogramowanie SoMove może być zastosowane do:

- Transferu konfiguracji do napędu
- Monitoring i nastawy:
- Oscyloskop
- Podgląd parametrów
- Łatwa kontrola napędu
- Zapamiętanie ostatecznej konfiguracji

Serwis

Oprogramowanie SoMove może być użyte do:

- Porównanie konfiguracji napędu z konfiguracją zapamiętaną na PC.
- Transfer konfiguracji do napędu
- Porównanie wykresów oscyloskopu
- Zapamiętanie wykresów oscyloskopu i historii błędów

Interfejs użytkownika

Oprogramowanie SoMove daje możliwość szybkiego dostępu do wszystkich informacji urządzenia:

- My Device: Wyświetla wszystkie informacje o urządzeniu (typ, referencje, oprogramowanie, wersja, karty opcjonalne, etc.)
- Parameters: Wyświetla wszystkie parametry napędu
- Faults: Wyświetla listę błędów
- Monitoring: Wyświetla stan napędu, stan wejść i wyjść oraz umożliwia stworzenie własnych paneli monitoringu
- Oscilloscope: Funkcja oscyloskopu do monitoringu i uruchomienia napędu



Oprogramowanie SoMove



VW3A8 114

Funkcje (kontynuacja)

Połączenia

Połączenie szeregowe Modbus

Komputer z oprogramowaniem SoMove może być podłączony do napędu bezpośrednio za pomocą konektora RJ45 na urządzeniu i portu USB w PC (przewód USB/RJ45).

Patrz referencje poniżej.

Połączenie bezprzewodowe bluetooth

Oprogramowanie SoMove może się komunikować z napędem wyposażonym w adapter Modbus - Bluetooth za pomocą komunikacji bluetooth. Adapter jest podłączony za pomocą konektora RJ45. Posiada zasięg 10m (klasa 2). Jeśli PC nie posiada komunikacji bluetooth należy zastosować adapter USB-Bluetooth. Patrz tabela referencji poniżej.

Referencje

Oznaczenie	Opis	Referencja	Waga kg
Oprogramowanie SoMove	Zawiera: ■ Oprogramowanie SoMove dla PC (kraje: Chiny, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania) ■ Dokumentację techniczną	(1)	—
Przewód USB/RJ45	Stosowane do połączenia PC do napędu. Przewód o długości 2,5m, konektor USB(PC) i konektor RJ45 (napęd)	TCSM CNAM 3M002P	—
Adapter Modbus-Bluetooth	Umożliwia komunikację przez Bluetooth Zawiera: ■ 1 adapter bluetooth (zasięg 10m, klasa 2) z konektorem RJ45 ■ - Do SoMove 1 x 0,1m przewód 2 x RJ45 ■ - Do TwidoSuite: 1 x 0,1m przewód 1 RJ45 i konektor mini DIN	VW3 A8 114	0.155
Adapter do PC USB Bluetooth	Adapter niezbędny w przypadku braku komunikacji bezprzewodowej Bluetooth w PC. Podłączany do portu USB w PC. Zasięg 10m (klasa 2)	VW3 A8 115	0.290

Środowisko pracy

Oprogramowanie SoMove pracuje z:

- Microsoft Windows SP3
- Microsoft Windows Vista
- Pentium IV, 1 GHz, 1 GB twardego dysku, 512 MB RAM (konfiguracja minimalna)

(1) Dostępne na stronie internetowej www.schneider-electric.pl.

Prezentacja

Rezystor umożliwia przemiennikowi Altivar 312 hamowanie do zatrzymania lub operację hamowania, przez rozpraszanie energii.

Dostępne są dwa typy rezystorów:

■ model obudowany (obudowa IP 20) przeznaczony do spełnienia wymagań EMC i zabezpieczony przez łącznik temperaturowy lub przekaźnik termiczny.

Montowane na zewnątrz obudowy.

■ model nieosłonięty (IP 00) tylko dla niskich mocy znamionowych

Zastosowanie

Są one przeznaczone do aplikacji maszynowych z wysoką bezwładnością, obciążeniami napędowymi, maszynami z szybkimi cyklami.

Charakterystyki ogólne

Typ rezystora hamowania			VW3 A7 723 do VW3 A7 725	VW3 A7 701 do VW3 A7 705
Temperatura otoczenia	Praca	°C	40	0...+50
Dookoła urządzenia	Składowanie	°C	-25...+70	
Stopień ochrony obudowy			IP 00	IP 20
Ochrona termiczna			Brak	Poprzez łącznik temperaturowy lub przemiennik częstotliwości
Łącznik temperaturowy (1)	Temperatura zadziałania	°C	—	120
	Maks. napięcie – maks. prąd		—	250 V ~ - 1 A
	Min. napięcie – min. prąd		—	24 V ~ - 0.1 A
	Maksymalna rezystancja styku	mΩ	—	60
Współczynnik obciążenia rezystorów			Średnia wartość mocy, która może być rozproszona przez rezystor w obudowie przy 40°C jest określana przez współczynnik obciążenia hamowania odpowiedni dla większości zwykłych aplikacji. Tranzystor hamowania jest tak dobrany aby tolerował: - Moc znamionową ciągłą silnika - 150% znamionowej mocy silnika przez 60s	

(1) Zestaw musi być podłączony szeregowo (służy do sygnalizacji lub sterowania stycznikiem liniowym).

Współczynnik obciążenia i określenie mocy znamionowej


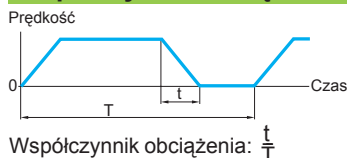


Diagram 1

Wykres mocy średniej w funkcji momentu hamowania dla współczynnika obciążenia.

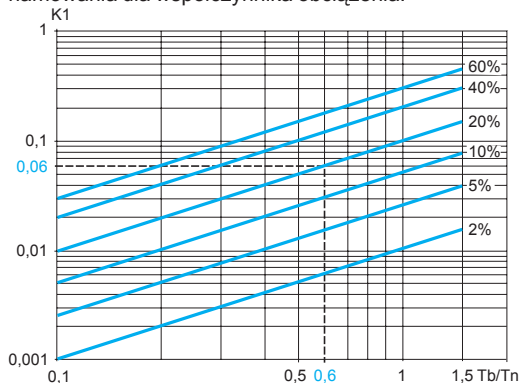

Przykład:

Moc silnika $P_m = 4 \text{ kW}$

Sprawność silnika $\eta = 0.85$

Moment hamowania $T_b = 0.6 T_n$

Czas hamowania $t = 10 \text{ s}$

Czas cyklu $T = 50 \text{ s}$

Współczynnik obciążenia $f_m = \frac{t}{T} = 20\%$


Użyj diagramu 1 do określenia współczynnika K_1 odpowiadającego momentowi hamowania $0.6 M_n$ i współczynniki obciążenia 20%: $K_1 = 0.06$

Średnia wartość mocy, która może być rozproszona przez rezystor w obudowie przy 40°C jest określana przez współczynnik obciążenia hamowania odpowiedni dla większości zwykłych aplikacji. Współczynnik obciążenia jest zdefiniowany powyżej.

Dla aplikacji specyficznych (np. taśmociągów), znamionowa moc rezystora powinna być przedzielniana przez obliczenie nowego współczynnika obciążenia.

Diagram 2

Dopuszczalne obciążenie rezystora w funkcji czasu (krzywe charakterystyczne).

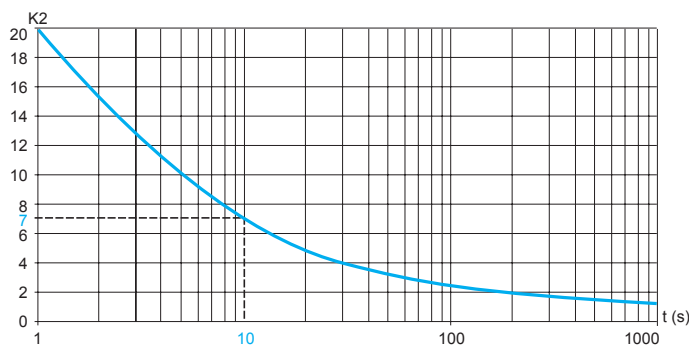

Użyj diagramu 2 do określenia współczynnika K_2 odpowiadającego czasowi hamowania 10 s .

$K_2 = 7$

Znamionowa moc rezystora (P_n) musi być większa niż:

$$P_n = P_m \times K_1 \times \eta \left(1 + \frac{1}{K_2 \times f_m}\right) = 4.10^3 \times 0.06 \times 0.8 \left(1 + \frac{1}{7 \times 0.2}\right) = 350 \text{ W}$$



VW3 A7 723



VW3 A7 701

Do napędu	Minimalna wartość rezystancji (1)	Wartość rezystancji	Średnia moc dostępna przy		Referencja	Waga
			40°C (2)	50°C		
	Ω	Ω	W	W		kg
Rezystory hamowania niezabezpieczone						
ATV 312H018M2...H075M2	40	100	32	28	VW3 A7 723	0.600
ATV 312HU11M2, HU15M2	27					
ATV 312H018M3...H075M3	40					
ATV 312HU11M3, HU15M3	27					
ATV 312H037N4...H075N4	80					
ATV 312HU11N4...HU22N4	54					
ATV 312H075S6	96					
ATV 312HU15S6, HU22S6	64					
ATV 312HU30N4	55	100	40	35	VW3 A7 725	0.850
ATV 312HU40N4	36					
ATV 312HU40S6	44					
ATV 312HU22M2, ATV 312HU22M3	25	68	32	28	VW3 A7 724	0.600
ATV 312HU30M3	16					
Rezystory hamowania zabezpieczone						
ATV 312H018M2...H075M2	40	100	58	50	VW3 A7 701	2.000
ATV 312HU11M2, HU15M2	27					
ATV 312H018M3...H075M3	40					
ATV 312HU11M3, HU15M3	27					
ATV 312H037N4...H075N4	80					
ATV 312HU11N4...HU22N4	54					
ATV 312HU22M2, ATV 312HU22M3	25	60	115	100	VW3 A7 702	2.400
ATV 312HU30M3	16					
ATV 312HU30N4	55	100	58	50	VW3 A7 701	2.000
ATV 312HU40N4	36					
ATV 312HU55N4	29	60	115	100	VW3 A7 702	2.400
ATV 312HU75N4	19					
ATV 312HU55S6	34					
ATV 312HU75S6	23					
ATV 312HU40M3	16	28	231	200	VW3 A7 703	3.500
ATV 312HD11N4, HD15N4	20					
ATV 312HD11S6, HD15S6	24					
ATV 312HU55M3, HU75M3	8	15	1154	1000	VW3 A7 704	11.000
ATV 312HD11M3, HD15M3	5	10 (3)	1154	1000	VW3 A7 705	11.000

(1) Zależnie od mocy przemiennika.

(2) Moc, która może być rozproszona przez rezystor o temperaturze maksymalnej 115°C, co odpowiada maksymalnemu przyrostowi temperatury 75°C w temperaturze otoczenia 40°C.

(3) Różne wartości rezystancji są otrzymywane w zależności od połączeń opisanych w instrukcjach rezystora.

Prezentacja

Dławiki sieciowe dostarczają ulepszonej ochrony przeciw przepięciowej na zasilaniu i ograniczają zniekształcenia harmoniczne prądu wytwarzane przez przemiennik.

Dławiki sieciowe służą do ograniczenia prądu liniowego. Są zaprojektowane zgodnie ze standardem IEC 61800-5-1 (VDE 0160 poziom 1 wysoka energia przepięć na zasilaniu).

Wartości indukcyjności są określane dla spadku napięcia od 3% do 5% znamionowego napięcia liniowego. Wyższe wartości indukcyjności będą przyczyną strat momentu.

Stosowanie dławików sieciowych jest szczególnie zalecane dla ATV 312H●●●M2, ATV 312H●●●M3 i ATV 312H●●●N4 w przypadku:

- Zasilanie ze znaczącymi zaburzeniami od innych urządzeń (interferencje, przepięcia)
- Zasilanie z asymetrią napięcia > 1,8% napięcia znamionowego
- Przemiennik zasilany mocą przez sieć o bardzo niskiej impedancji (w pobliżu transformatora o mocy 10 razy większej niż moc przemiennika)
- Zainstalowanie dużej liczby przemienników częstotliwości w tej samej sieci
- Ograniczenie przeciążeń w kondensatorach do poprawy $\cos \varphi$, jeżeli instalacja posiada urządzenia poprawy współczynnika mocy.


Zastosowanie dławika sieciowego jest obowiązkowe przy ATV 312H●●●S6.

Spodziewany prąd zwarcia w punkcie przyłączenia przemiennika nie może przekraczać maksymalnej wartości wskazanej w tabeli z referencjami. Zastosowanie dławików liniowych pozwala na przyłączenie następujących sieci:

- Maks. I_{sc} 22 kA dla 200/240 V
- Maks. I_{sc} 65 kA dla 380/500 V i 525/600V

Charakterystyki

Typ dławika sieciowego		VZ1 L004 M010	VZ1 L007 UM50	VZ1 L018 UM20	VW3 A4 551	VW3 A4 552	VW3 A4 553	VW3 A4 554	VW3 A4 555
Zgodność z normami		IEC 61800-5-1 (VDE 0160 poziom 1 wysoka energia przepięć na zasilaniu)							
Spadek napięcia		Od 3% do 5% znamionowego napięcia liniowego. Wyższe wartości indukcyjności będą przyczyną strat momentu.							
Stopień ochrony	Dławik	IP 00							
	Zaciski	IP 20							IP 10
Indukcyjność	mH	10	5	2	10	4	2	1	0.5
Prąd znamionowy	A	4	7	18	4	10	16	30	60
Straty	W	17	20	30	45	65	75	90	80

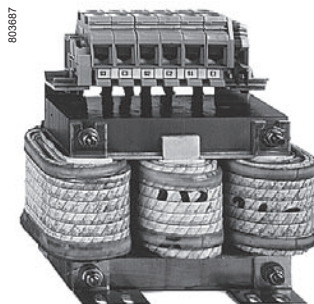

VW3 A4 55●

Dławiki sieciowe

Altivar 312					Dławik	
	Prąd liniowy bez dławika		Prąd liniowy z dławikiem		Referencja	Waga
	U min. (1)	U max. (1)	U min. (1)	U max. (1)		
	A	A	A	A		kg
Zasilanie jednofazowe: 200...240 V 50/60 Hz						
ATV 312H018M2	3.0	2.5	2.1	1.8	VZ1 L004M010	0.630
ATV 312H037M2	5.3	4.4	3.9	3.3		
ATV 312H055M2	6.8	5.8	5.2	4.3	VZ1 L007UM50	0.880
ATV 312H075M2	8.9	7.5	7.0	5.9		
ATV 312HU11M2	12.1	10.2	10.2	8.6	VZ1 L018UM20	1.990
ATV 312HU15M2	15.8	13.3	13.4	11.4		
ATV 312HU22M2	21.9	18.4	19.2	16.1		
Zasilanie trójfazowe: 200...240 V 50/60 Hz						
ATV 312H018M3	2.1	1.9	1	0.9	VW3 A4 551	1.500
ATV 312H037M3	3.8	3.3	1.9	1.6		
ATV 312H055M3	4.9	4.2	2.5	2.2		
ATV 312H075M3	6.4	5.6	3.3	2.9	VW3 A4 552	3.000
ATV 312HU11M3	8.5	7.4	4.8	4.2		
ATV 312HU15M3	11.1	9.6	6.4	5.6		
ATV 312HU22M3	14.9	13	9.2	8	VW3 A4 553	3.500
ATV 312HU30M3	19.1	16.6	12.3	10.7		
ATV 312HU40M3	24.2	21.1	16.1	14	VW3 A4 554	6.000
ATV 312HU55M3	36.8	32	21.7	19		
ATV 312HU75M3	46.8	40.9	29	25.2	VW3 A4 555	11.000
ATV 312HD11M3	63.5	55.6	41.6	36.5		
ATV 312HD15M3	82.1	71.9	55.7	48.6		
Zasilanie trójfazowe: 380...500 V 50/60 Hz						
ATV 312H037N4	2.2	1.7	1.1	0.9	VW3 A4 551	1.500
ATV 312H055N4	2.8	2.2	1.4	1.2		
ATV 312H075N4	3.6	2.7	1.8	1.5		
ATV 312HU11N4	4.9	3.7	2.6	2	VW3 A4 552	3.000
ATV 312HU15N4	6.4	4.8	3.4	2.6		
ATV 312HU22N4	8.9	6.7	5	4.1		
ATV 312HU30N4	10.9	8.3	6.5	5.2	VW3 A4 553	3.500
ATV 312HU40N4	13.9	10.6	8.5	6.6		
ATV 312HU55N4	21.9	16.5	11.7	9.3		
ATV 312HU75N4	27.7	21	15.4	12.1	VW3 A4 554	6.000
ATV 312HD11N4	37.2	28.4	22.5	18.1		
ATV 312HD15N4	48.2	36.8	29.6	23.3		
Zasilanie trójfazowe: 525...600 V 50/60 Hz						
ATV 312H075S6 (2)	–	–	1.4	1.4	VW3 A4 551	1.500
ATV 312HU15S6 (2)	–	–	2.4	2.3		
ATV 312HU22S6 (2)	–	–	3.8	3.6		
ATV 312HU40S6 (2)	–	–	6	5.8	VW3 A4 552	3.000
ATV 312HU55S6 (2)	–	–	7.8	7.5		
ATV 312HU75S6 (2)	–	–	11	10.7	VW3 A4 553	3.500
ATV 312HD11S6 (2)	–	–	15	14.4		
ATV 312HD15S6 (2)	–	–	21.1	20.6	VW3 A4 554	6.000

(1) Napięcie znamionowe:

Dla napędów	Napięcie znamionowe	
	U min.	U max.
ATV 312H●●●M2	200	240
ATV 312H●●●M3		
ATV 312H●●●N4	380	500
ATV 312H●●●S6	525	600

(2) Dławik sieciowy obowiązkowy dla ATV 312H●●●S6.

Prezentacja

Altivar 312 oprócz ATV 312H●●●M3 i ATV312H●●●S6, ma wbudowane wejściowe filtry interferencji radiowych, aby spełnić wymagania normy „produktywnej” dla przemienników częstotliwości IEC/EN 61800-3, kategorie C2 i C3 i Europejskiej Dyrektywy EMC (kompatybilność elektromagnetyczna).

Dodatkowy filtr EMC

Dodatkowe filtry (1) pozwalają przemiennikowi spełnić najsurowsze wymagania: filtry te są zaprojektowane do zredukowania zaburzeń przewodzonych linią zasilającą poniżej granic norm IEC 61800-3 kategorie C1 i C2 (patrz strona 39).

Dodatkowe filtry mogą być instalowane obok lub pod przemiennikiem. Stanowią podparcie dla przemienników i są mocowane do nich za pomocą gwintowanych otworów.

Zastosowanie w zależności od typu sieci

Zastosowanie dodatkowych filtrów jest możliwe tylko w sieciach typu TN (połączenie z punktem neutralnym) i TT (punkt neutralny uziemiony).

Norma IEC 61800-3, załącznik D2.1 pokazuje, że w sieci IT (punkt neutralny izolowany lub uziemiony przez impedancję) filtry mogą powodować przypadkowe zadziałania urządzeń kontrolujących izolację. Skuteczność dodatkowych filtrów w tym typie sieci zależy także od rodzaju impedancji pomiędzy punktem neutralnym a uziemieniem i dlatego jest nieprzewidywalna. Jeżeli maszyna ma zostać zainstalowana w sieci IT, jedynym rozwiązaniem jest wstawienie transformatora izolacyjnego i lokalne podłączenie maszyny do sieci TN lub TT.

Charakterystyki

Zgodność ze standardami			EN 133200
Stopień ochrony			IP22 i IP41 w górnej części
Maksymalna wilgotność względna			93% bez kondensacji lub ściekania wody zgodnie z IEC60068-2-3
Temperatura otoczenia dookoła urządzenia	Pracy	°C	- 10...+ 60
	Składowania	°C	- 25...+ 70
Maksymalna wysokość pracy	Bez przewymiarowania	m	1000 (powyżej, należy ograniczyć prąd o 1% na dodatkowe 100 m)
Odporność na drgania	Zgodność z IEC 60068-2-6		1,5 mm szczyt do szczytu od 3 do 13 Hz
			1 gn w szczycie od 13 do 150 Hz
Odporność na wstrząsy	Zgodność z IEC 60068-2-27		15 gn dla 11 ms
Maksymalne napięcie znamionowe	50/60Hz jedna-fazy	V	240 + 10%
	50/60Hz trzy-fazy	V	240 + 10% 500 + 10%

(1) Nie dostępne przy ATV 312H●●●S6

105566



VW3 A31405

Dodatkowy filtr EMC

Do napędów	Filtr						
Referencje	Maksymalna długość ekranowanych kabli (1)	In (2)	II (3)	Straty (4)	Referencja	Waga	
	IEC 61800-3 (5)						
	Kategoria C2	Kategoria C1					
	m	m	A	mA	W		kg
Jednofazowe napięcie zasilania: 200...240 V 50/60 Hz							
ATV 312H018M2 ATV 312H037M2 ATV 312H055M2 ATV 312H075M2	50	20	9	100	3.7	VW3 A31401	0.600
ATV 312HU11M2 ATV 312HU15M2	50	20	16	150	6.9	VW3 A31403	0.775
ATV 312HU22M2	50	20	22	80	7.5	VW3 A31405	1.130
Trójfazowe napięcie zasilania: 200...240 V 50/60 Hz							
ATV 312H018M3 ATV 312H037M3 ATV 312H055M3 ATV 312H075M3	5	–	7	7	2.6	VW3 A31402	0.650
ATV 312HU11M3 ATV 312HU15M3 ATV 312HU22M3	5	–	15	15	9.9	VW3 A31404	1.000
ATV 312HU30M3 ATV 312HU40M3	5	–	25	35	15.8	VW3 A31406	1.650
ATV 312HU55M3 ATV 312HU75M3	5	–	47	45	19.3	VW3 A31407	3.150
ATV 312HD11M3 ATV 312HD15M3	5	–	83	15	35.2	VW3 A31408	5.300
Trójfazowe napięcie zasilania: 380...500 V 50/60 Hz							
ATV 312H037N4 ATV 312H055N4 ATV 312H075N4 ATV 312HU11N4 ATV 312HU15N4	50	20	15	15	9.9	VW3 A31404	1.000
ATV 312HU22N4 ATV 312HU30N4 ATV 312HU40N4	50	20	25	35	15.8	VW3 A31406	1.650
ATV 312HU55N4 ATV 312HU75N4	50	20	47	45	19.3	VW3 A31407	3.150
ATV 312HD11N4 ATV 312HD15N4	50	20	49	45	27.4	VW3 A31409	4.750

(1) Tabele doboru filtrów podają graniczne długości kabli ekranowanych łączących silnik z przemiennikiem, dla częstotliwości przełączania 2 do 16 kHz. Wartości te podane są jako przykłady, mogą się zmieniać w zależności od pojemności zaburzającej stosowanych silników i kabli. Jeżeli silniki są połączone równolegle, pod uwagę powinna być brana długość sumaryczna.

(2) In: Prąd znamionowy filtra.

(3) Maksymalny prąd upływu przy 50 Hz.

(4) Na rozpraszanie ciepła przy prądzie znamionowym filtra (In)

(5) Standard IEC 61800-3: zakłócenia przewodzone i promieniowane EMC:

- Kategoria C1: zasilanie publiczne

- Kategoria C2: zasilanie przemysłowe

Prezentacja

Dodanie filtra wyjściowego pomiędzy przemiennikiem a silnikiem umożliwia:

- Ograniczenie dv/dt na zaciskach silnika (500 do 1500 V/ μ s), dla kabli dłuższych niż 50 m
- Filtrowanie zaburzeń powodowanych otwieraniem stycznika umieszczonego pomiędzy filtrem a silnikiem
- Zmniejszenie prądu upływu silnika

Gdy stosuje się stycznik odpływowy między przemiennikiem i silnikiem, do każdego kabla silnikowego powinien być dodany tłumik ferrytowy dla określonych przemienników zasilanych napięciem jednofazowym lub 3-fazowym 200 V.

Zakres filtrów wyjściowych obejmuje:

- Pakiet filtra LR
- Pakiet filtra LC


Tłumiki ferrytowe są niezbędne dla przemienników ATV 312H●●●M2 oraz ATV 312H018M3...HU22M3 w warunkach użycia styczników odpływowych.

Pakiet filtra LR

Pakiet zawiera 3 dławiki wysokiej częstotliwości i 3 rezystory.

Pakiet filtra LR jest przeznaczony do:


- Redukcji dv/dt na zaciskach silnika
- Zastosowań w przypadku długich kabli pomiędzy przemiennikiem i silnikiem (patrz tabela charakterystyki poniżej).

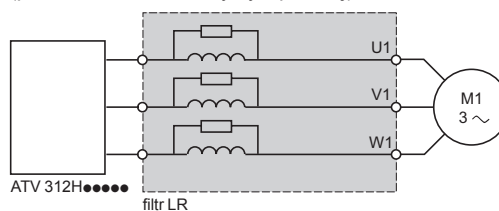

Pakiet filtra LC

Pakiet zawiera 3 dławiki wysokiej częstotliwości i 3 kondensatory.


Pakiet filtra LC ma zastosowanie w przypadku długich kabli łączących przemiennik i silnik (patrz tabela charakterystyki poniżej).

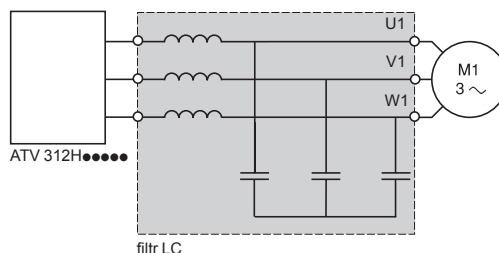

Dławiki silnikowe


Dławiki silnikowe są stosowane do:

- Redukcji przepięć na zaciskach silnika (patrz długości kabli silnikowych, tabela poniżej)
- Minimalizacja fali prądowej, redukcja hałasu silnika

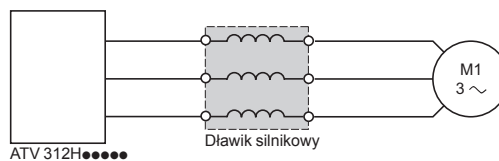

Tłumiki ferrytowe do otwierania styczników odpływowych

Tłumiki ferrytowe do otwierania styczników odpływowych są umieszczane w linii przewodów silnikowych pomiędzy ATV 312H●●●M2 lub ATV 312H018M3...HU22M3.

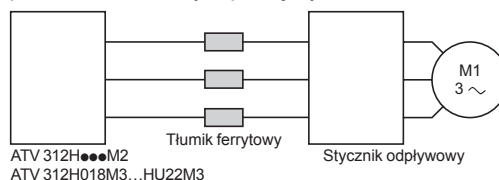

Charakterystyki (1)							
			Pakiet filtra LR (2)	Pakiet filtra LC		Dławiki silnikowe	
			VW3 A5845●	VW3 A66412		VW3 A4 552 ...A4 555	VW3 A4 556
Częstotliwość przełączania przemiennika		kHz	0.5...4	2 ou 4	4...12	4	
Długość kabli silnikowych	Kable ekranowane	m	≤ 100		≤ 50	≤ 100	
	Kable nieekranowane	m	≤ 200		≤ 100	≤ 200	
Stopień ochrony			IP 20	IP 00	IP 00	IP 20	IP 00
Referencje							
Pakiet filtra LR							
Przeznaczenie	Dla przemienników	Straty	Prąd znamionowy		Referencja	Waga	
		W	A			kg	
Pakiet filtra LR	ATV 312H018M2...HU15M2 ATV 312H018M3...HU15M3 ATV 312H037N4...HU40N4 ATV 312H075S6...HU55S6	150	10		VW3 A58451	7.400	
	ATV 312HU22M2 ATV 312HU22M3, HU30M3 ATV 312HU55N4 ATV 312HU75S6	180	16		VW3 A58452	7.400	
	ATV 312HU40M3...HU75M3 ATV 312HU75N4...HD15N4 ATV 312HD11S6, HD15S6	220	33		VW3 A58453	12.500	
Pakiet filtra LC							
Przeznaczenie	Dla przemienników			Referencja	Waga		
					kg		
Pakiet filtra LC	ATV 312HD11M3 ATV 312HD15M3			VW3 A66412	3.500		
Dławiki silnikowe							
Przeznaczenie	Dla przemienników	Straty	Prąd znamionowy		Referencja	Waga	
		W	A			kg	
Dławiki silnikowe	ATV 312HU22N4...HU40N4 ATV 312HU40S6, HU55S6	65	10		VW3 A4 552	3.000	
	ATV 312HU22M2 ATV 312HU22M3, HU30M3 ATV 312HU55N4 ATV 312HU75S6	75	16		VW3 A4 553	3.500	
	ATV 312HU40M3...HU75M3 ATV 312HU75N4, HD11N4 ATV 312HD11S6, HD15S6	90	30		VW3 A4 554	6.000	
	ATV 312HD15N4	80	60		VW3 A4 555	11.000	
	ATV 312HD11M3, HD15M3	–	100		VW3 A4 556	16.000	
Tłumiki ferrytowe do otwierania styczników odpływowych							
Przeznaczenie	Dla przemienników	Ilości		Referencja	Waga		
					kg		
Tłumiki ferrytowe do otwierania styczników odpływowych	ATV 312H018M2	3		VW3 A31451	0.300		
	ATV 312H037M2 ATV 312H018M3, H037M3	3		VW3 A31452	0.200		
	ATV 312H055M2...HU22M2 ATV 312H055M3...HU22M3	3		VW3 A31453	0.100		

(1) Działanie filtra jest skuteczne, jeżeli nie jest przekroczona podana w tabeli długość kabla pomiędzy przemiennikiem, a silnikiem.



W aplikacjach z kilkoma silnikami połączonymi równolegle, podana długość kabla musi być sumą wszystkich gałęzi. Filtry mogą przegrzewać się, jeżeli długość kabla jest większa niż zalecana.

(2) W przypadku innej konfiguracji filtrów LR należy zgłosić się do naszego centrum obsługi klienta

Przeмиenniki

ATV 312H018M2...H075M2, ATV 312H018M3...H075M3



Płyta montażowa EMC (dostarczana z przeмиennikiem)

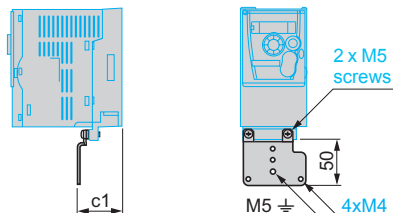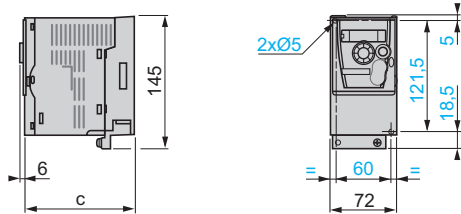

ATV 312	c	c1
H018M2, H037M2	132	61.5
H055M2, H075M2	142	61.5
H018M3, H037M3	122	51.5
H055M3, H075M3	132	51.5

ATV 312HU11M2...HU22M2, ATV 312HU11M3...HU40M3, ATV 312H037N4...HU40N4, ATV 312H075S6...HU40S6

Płyta montażowa EMC (dostarczana z przeмиennikiem)

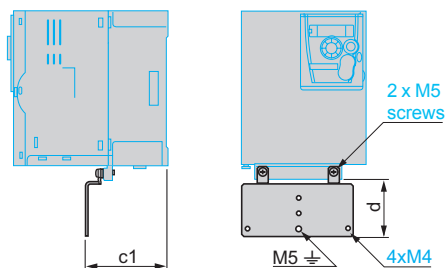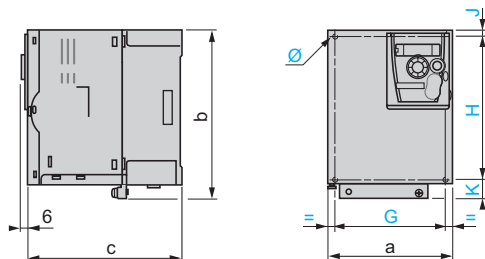


ATV 312	a	b	c	c1	d	G	H	J	K	Ø
HU11M3, HU15M3	105	143	132	67.3	49	93	121.5	5	16.5	2xØ5
HU11M2, HU15M2	107	143	152	67.3	49	93	121.5	5	16.5	2xØ5
HU22M3										
H037N4...HU15N4										
H075S6, HU15S6										
HU22M2	142	184	152	88.8	48	126	157	6.5	20.5	4xØ5
HU30M3, HU40M3										
HU22N4...HU40N4										
HU22S6, HU40S6										

Wymiary (kontynuacja)


ATV 312HU55M3, HU75M3, ATV 312HU55N4, HU75N4, ATV 312HU55S6, HU75S6

Płyta montażowa EMC (dostarczana z przemiennikiem)

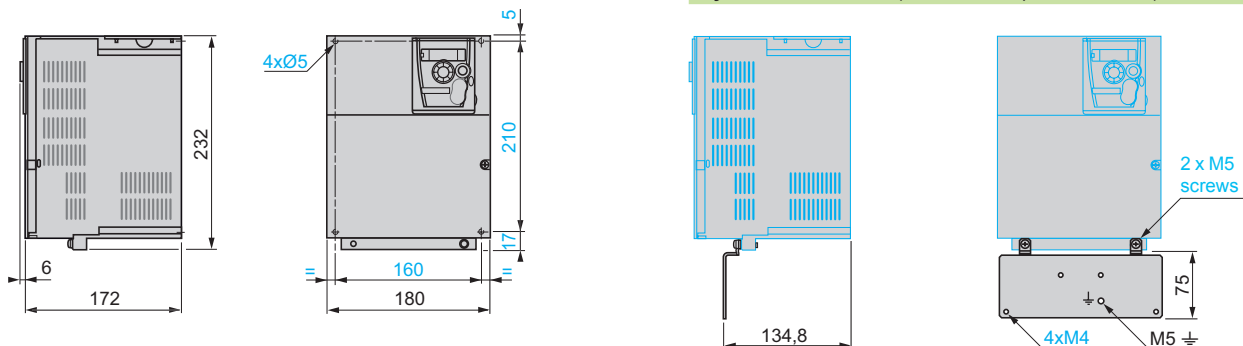

ATV 312HD11M3, HD15M3, ATV 312HD11N4, HD15N4, ATV 312HD11S6, HD15S6

Płyta montażowa EMC (dostarczana z przemiennikiem)


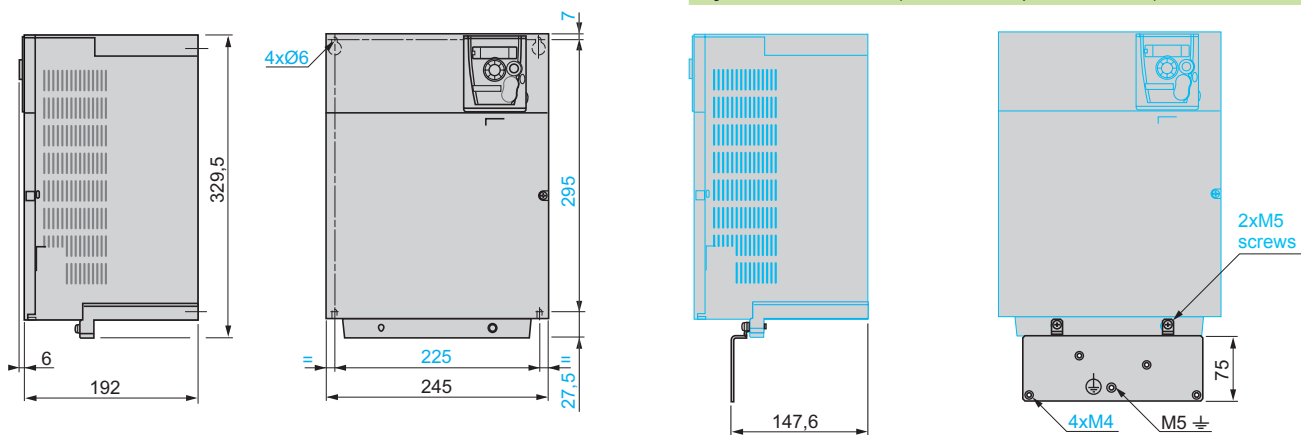


Akcesoria

Płytki do montażu na szynie


VW3 A9 804

VW3 A9 805

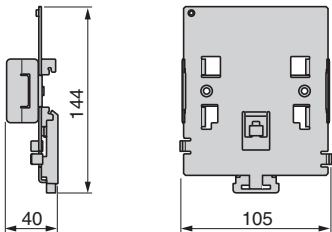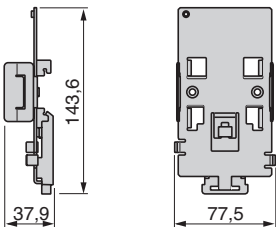

Zestaw dostosowujący UL typ 1

VW3 A31 811...817

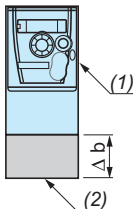

VW3	Δ b
A31 811...A31 815	68
A31 816	96
A31 817	99

(1) Przemiennik
(2) Zestaw VW3 A31 81●

Opcje

Terminal zdalny IP 54





VW3 A1 006

Terminal zdalny IP 65

VW3 A1 007

Wycięcia i otwory

Wycięcia i otwory

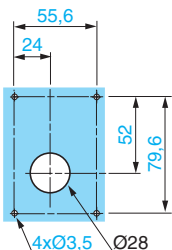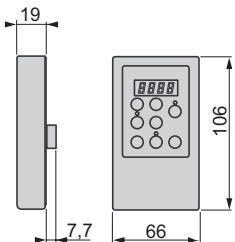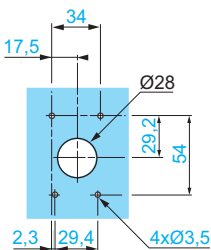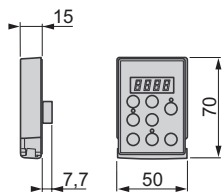


Opcje (kontynuacja)

Niezabezpieczone rezystory hamowania


VW3 A7 723, 724

wyjście 2-przewodowe, długość 0,5 m

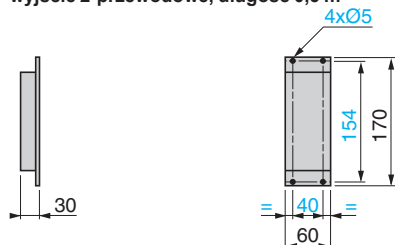

VW3 A7 725



wyjście 2-przewodowe, długość 0,5 m

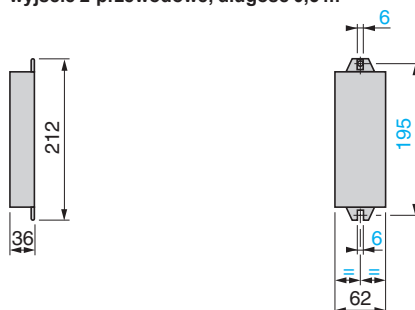

Zabezpieczone rezystory hamowania

VW3 A7 701...703



Zalecenia montażowe

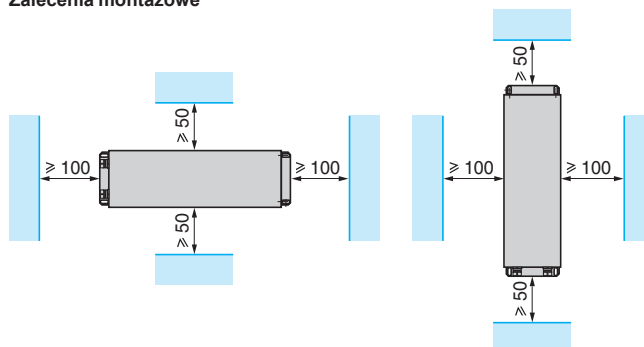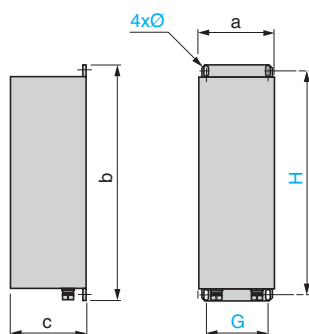

VW3	a	b	c	G	H	Ø
A7 701	95	295	95	70	275	6 x 12
A7 702	95	395	95	70	375	6 x 12
A7 703	140	395	120	120	375	6 x 12

VW3 A7 704, 705


Zalecenia montażowe

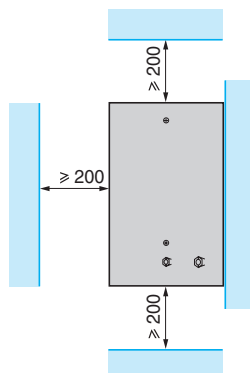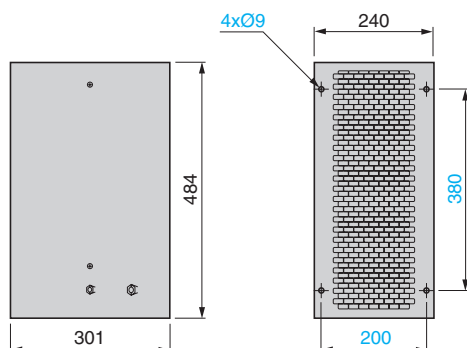

Opcje (kontynuacja)

Dławiki sieciowe

VZ1 L004M010, L007UM50, L018UM20

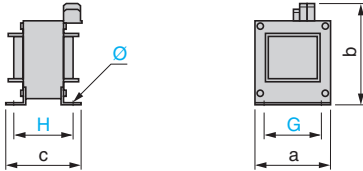


VZ1	a	b	c	G	H	Ø
L004M010	60	100	80	50	44	4 x 9
L007UM50	60	100	95	50	60	4 x 9
L018UM20	85	120	105	70	70	5 x 11

Dławiki sieciowe i dławiki silnikowe

VW3 A4 551...555

VW3 A4 556

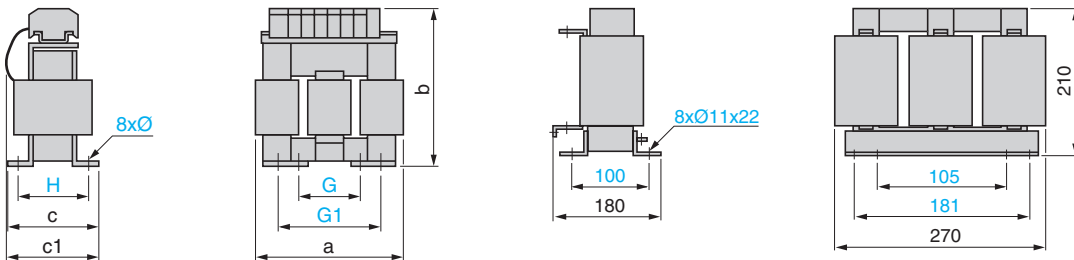


VW3	a	b	c	c1	G	G1	H	Ø
A4 551	100	135	55	60	40	60	42	6 x 9
A4 552, 553	130	155	85	90	60	80.5	62	6 x 12
A4 554	155	170	115	135	75	107	90	6 x 12
A4 555	180	210	125	165	85	122	105	6 x 12

Dodatkowe filtry EMC

Zamontowanie filtra pod przebiegnikiem

Zamontowanie filtra obok przebiegnika

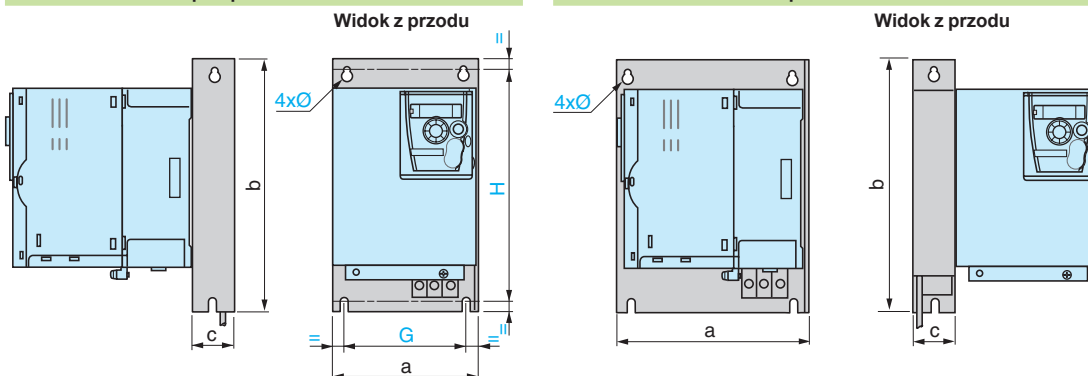

VW3	a	b	c	G	H	Ø
A31401, 402	72	195	37	52	180	4.5
A31403	107	195	35	85	180	4.5
A31404	107	195	42	85	180	4.5
A31405	140	235	35	120	215	4.5
A31406	140	235	50	120	215	4.5
A31407	180	305	60	140	285	5.5
A31408	245	395	80	205	375	5.5
A31409	245	395	60	205	375	5.5


Opcje (kontynuacja)

Pakiet filtra LR

VW3 A58451...453

Pakiet filtra LC


VW3 A66412

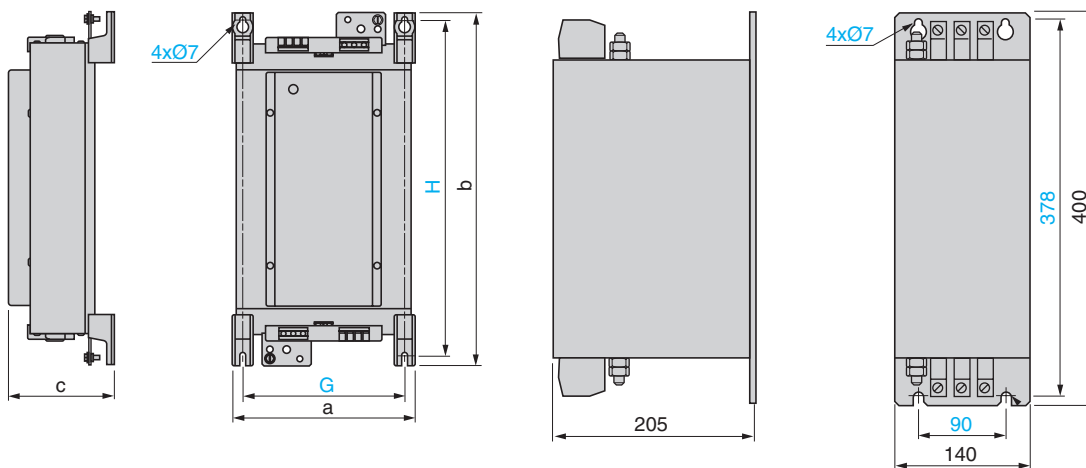

VW3	a	b	c	G	H
A58451	169.5	340	123	150	315
A58452					
A58453	239	467.5	139.5	212	444

Tłumiki ferrytowe do otwierania styczników odpływowych


VW3 A31451...453

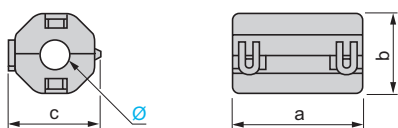

VW3	a	b	c	Ø
A31451	33.5	33	33	13
A31452	33	21.5	22.5	9
A31453	30	19	19	6


ATV 312H...M2

Zasilanie jednofazowe

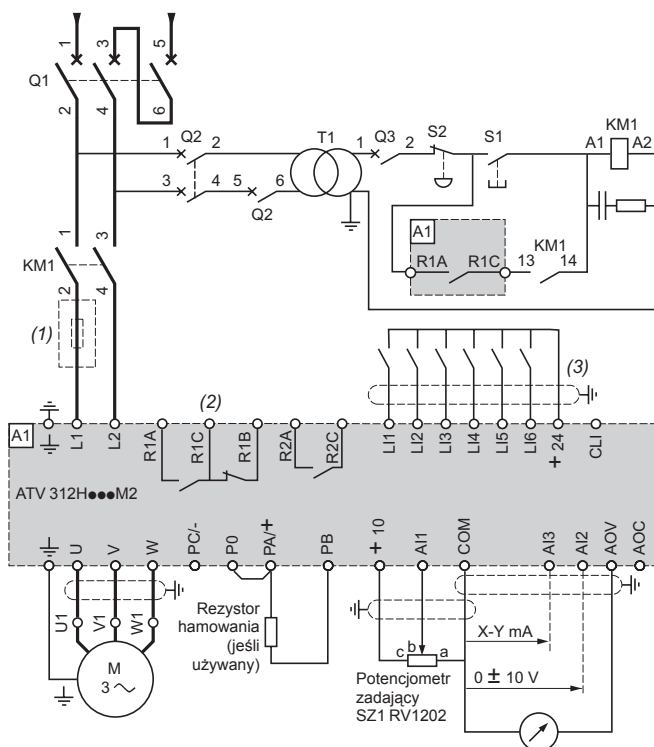

ATV 312H...M3, ATV 312H...N4, ATV 312H...S6

Zasilanie trójfazowe

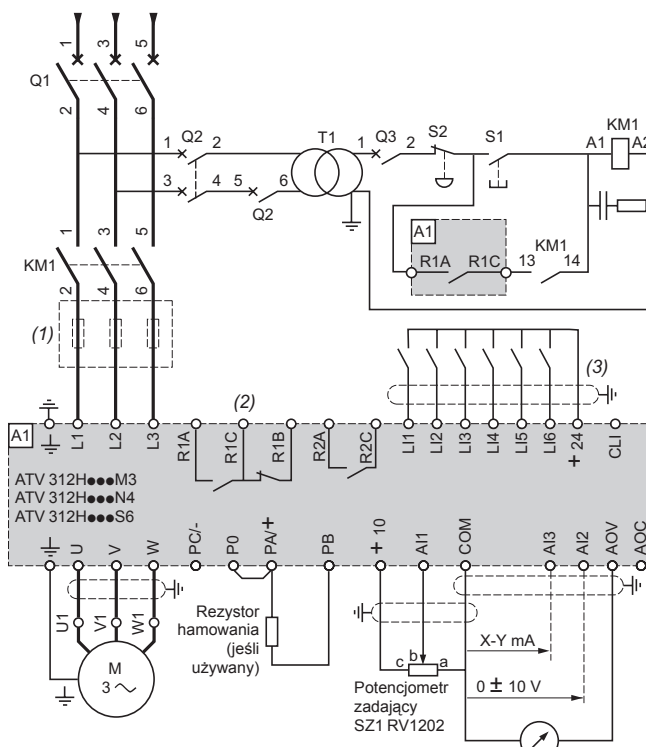

(1) Dławik sieciowy (jednofazowy lub 3-fazowy)

(2) Zestyki przełącznika błędów. Do zdalnej sygnalizacji stanu przemiennika.

(3) Podłączenie wejść cyfrowych zależy od położenia przełącznika, zobacz poniższe schematy.

Nota: Wszystkie zaciski umieszczone są u dołu przemiennika.

Dopasuj tłumiki zakłóceń do wszystkich obwodów indukcyjnych w pobliżu przemiennika lub podłączonych do tego samego obwodu, takich jak przełączniki, styczniki, elektrozawory, lampy fluorescencyjne, itd.


Elementy kompatybilne (pełne referencje zobacz w naszych katalogach specjalistycznych).

Kod	Opis
KM1	Stycznik liniowy LC1... + LA4 DA2U (patrz strona 52)
Q1	GV2 L lub Compact NS (patrz strona 52)
Q2	GV2 L dobrany do podwójnego znamionowego prądu pierwotnego T1
Q3	GB2 CB05
S1, S2	Przyciski XB4 lub XB5
T1	Transformator 100 VA z napięciem wtórnym 220 V


Przykłady zalecanych schematów połączeń

Przełączanie wejść cyfrowych



Połączenie „Source”

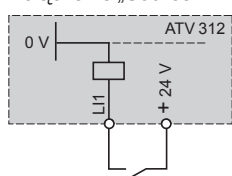

Połączenie „Sink”

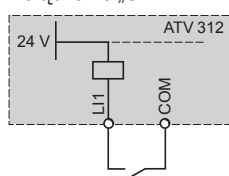


Połączenie CLI z wyjściami tranzystorowymi PLC

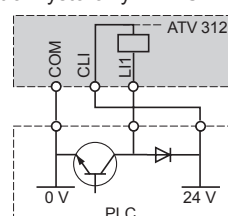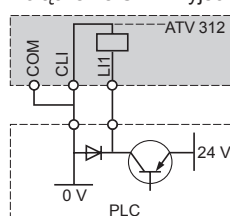


Wyjście AOC


Podł. jako wyjście cyfr.

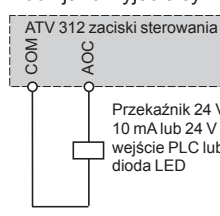

Sterowanie 2-przewodowe

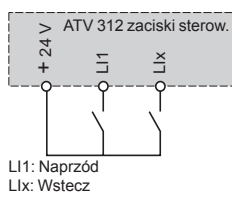


Sterowanie 3-przewodowe

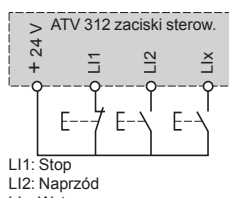


Analogowe wejścia napięciowe

Zewnętrzne ± 10 V

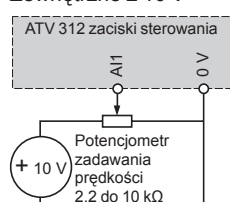


Zewnętrzne ± 10 V

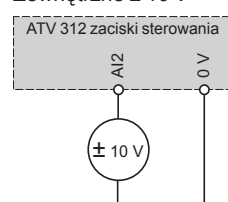

Analogowe wejście prądowe

0-20 mA, 4-20 mA, X-Y mA

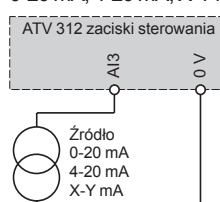

Prezentacja:
strony 50 do 51

Charakterystyki:
strony 52 do 57


Referencje:
strony 58 do 59

Wymiary:
strony 78 do 83


Funkcje:
strony 90 do 105

Dodatkowy filtr EMC VW3 A31 40●

Zasilanie jednofazowe

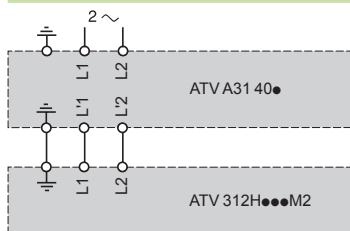

Zasilanie trójfazowe

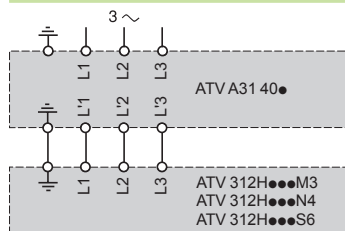


Połączenia dla spełnienia wymagań norma EMC

Zasady

- Uziemienia między przemiennikiem, silnikiem i ekranem kabla muszą być ekwipotencjalne dla wysokich częstotliwości.
- Stosuj kable ekranowane z ekranem uziemionym klamrami 360° na obu końcach do podłączenia silnika i obwodów sterowania. Rurki i metalowe korytka mogą być użyte jako część długości ekranu pod warunkiem, że nie ma przerw w ciągłości.
- Zapewnij jak najlepsze oddzielenie kabli zasilających i kabli silnikowych.

Schemat instalacji

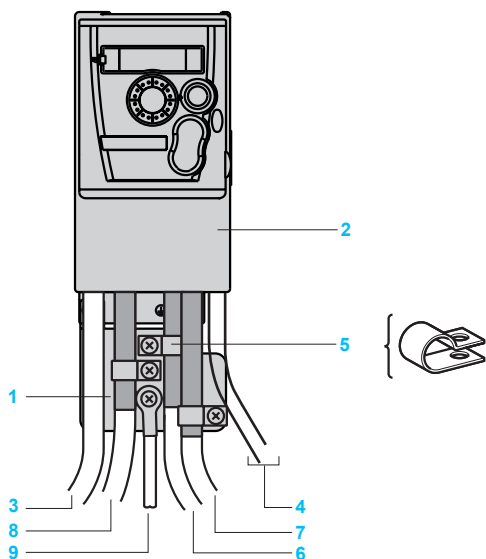

- 1 Płyta stalowa dostarczana z przemiennikiem, do zamocowania na nim (masa maszyny)
- 2 Altivar 312
- 3 Nieekranowane kable lub przewody zasilające
- 4 Nieekranowane przewody dla podłączenia zestyków wyjściowych przełącznika bezpieczeństwa
- 5 Mocowanie i uziemienie ekranów kabli 6, 7 i 8 jak najbliżej przemiennika:
 - odsłoń ekran
 - na odsłoniętej części ekranu zaciśnij klamry o odpowiednim rozmiarze i zamocuj do płyty metalowej 1.
 Ekran powinien być dociśnięty wystarczająco mocno do płyty, aby zapewnić dobry styk.
- 6 Kabel ekranowany do podłączenia silnika.
- 7 Kabel ekranowany do podłączenia obwodu sterowania. Dla aplikacji
- 8 wymagających kilku przewodów stosuj mały przekrój (0.5 mm²).
- 9 Kabel ekranowany do podłączenia rezystora hamowania.
- 9 Przewód uziemienia PE (zielono-żółty)

Uwaga: Ekwipotencjalne połączenie dla w. cz. pomiędzy przemiennikiem, silnikiem i ekranem kabla nie usuwa potrzeby podłączenia przewodu ochronnego PE (zielono-żółty) do odpowiednich zacisków na każdym urządzeniu. Jeżeli stosuje się dodatkowe filtry wejściowe, to powinny być zamontowane pod przemiennikiem i podłączone bezpośrednio do sieci zasilającej kablem nieekranowanym. Podłączenie 3 na przemienniku jest wtedy wykonane przez kabel wyjściowy filtra.

Działanie w sieci IT

Sieć IT: punkt neutralny izolowany lub uziemiony przez impedancję.

Zastosuj urządzenie do ciągłej kontroli izolacji kompatybilne z obciążeniami nieliniowymi, np. Schneider Electric XM200 (patrz strona internetowa www.schneider-electric.com).

Przemienniki ATV 312H●●M2 i ATV 312H●●N4 mają wbudowane filtry RFI. Są dwie metody odłączenia tych filtrów od uziemienia dla pracy w sieci IT:

ATV 312H●●M2 i ATV 312H●●N4 posiadają wbudowany filtr EMC. Do zastosowania w sieci IT należy odłączyć filtr, wyciągając zworę.


- Do ATV 312H018M2...HU22M2 i H037N4...HU40N4 należy usunąć zworę by odłączyć filtr.
- Do ATV 312HU55N4...HD15N4 należy przesunąć uchwyt kabla by odłączyć filtr.

Rekomendacja instalacji

W zależności od warunków, w których stosowany jest przemiennik, jego instalacja będzie wymagała zachowania pewnych zasad i zastosowania odpowiednich dodatków.


Instaluj urządzenia pionowo, do $\pm 10^\circ$:

- Nie umieszczaj go w pobliżu grzejników
- Pozostaw dostateczną wolną przestrzeń, aby powietrze wymagane do chłodzenia mogło przepływać od dołu do góry urządzenia.

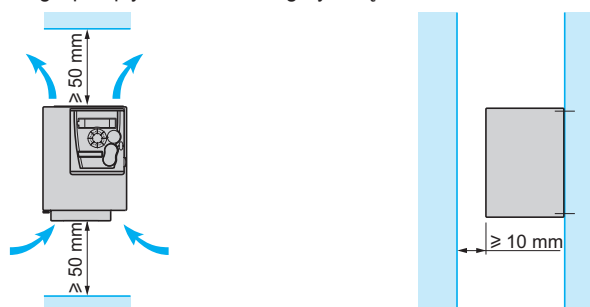


Typy montażu



■ Montaż typu A

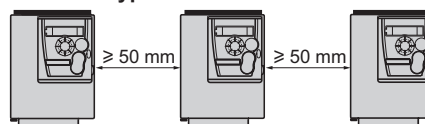

■ Montaż typu B

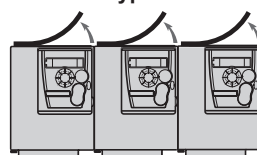


■ Montaż typu C

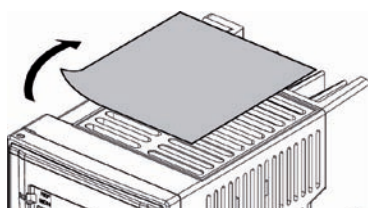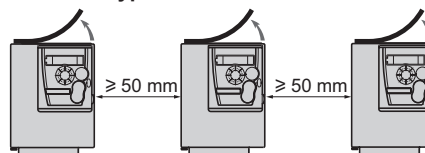


Usuwanie osłony ochronnej

Usunięcie osłony ochronnej na szczycie przemiennika (jak pokazano obok) zmienia stopień ochrony na IP 20.

Krzywe ograniczenia prądu znamionowego (I_n) przemiennika w funkcji temperatury, częstotliwości przełączania i typu montażu.

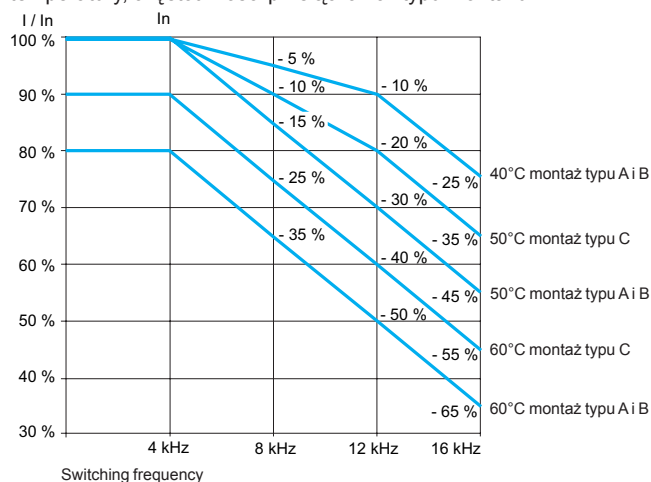

Dla temperatur pośrednich (np. 55°C), interpoluj dwie krzywe.

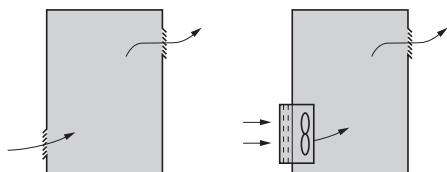

Specyficzne zalecenia do montażu przemienników obudowach

Przestrzegaj zaleceń montażowych z poprzedniej strony.

Zapewnij właściwy przepływ powietrza w przemienniku:

- Montuj kratki wentylacyjne.
- Upewnij się, czy jest to wystarczająca wentylacja. Jeżeli nie, zainstaluj wentylację wymuszoną z filtrem. Otwory wentylacyjne i/lub wentylatory powinny mieć wydajność przepływu, co najmniej równa wydajności wentylatorów rozrusznika (zobacz poniższą tabelę).
- Stosuj specjalne filtry ze stopniem ochrony IP 54.
- Usuń osłonę ochronną ze szczytu przemiennika.

Wydajność wentylatora w zależności od mocy przemiennika

ATV 312	Wydajność przepływu m³/min
H018M2...H055M2 H018M3...H055M3 H037N4...HU11N4 H075S6, HU15S6	0.3
H075M2...HU15M2 H075M3...HU15M3 HU15N4, HU22N4 HU22S6, HU40S6	0.55
HU22M2 HU22M3...HU40M3 HU30N4, HU40N4 HU55S6, HU75S6	1.55
HU55M3 HU55N4, HU75N4 HD11S6	1.7
HU75M3, HD11M3 HD11N4, HD15N4 HD15S6	2.8
HD15M3	3.6

Odporne na pył i wilgoć metalowe obudowy naścienne i stojące (stopień ochrony IP 54)

W niektórych warunkach środowiskowych: pyły, gazy żrące, wysoka wilgotność z niebezpieczeństwem kondensacji i ściekania wody, rozbryzgi płynów, itd. Przemiennik powinien być montowany w obudowie odpornej na pył i wilgoć. Możliwe jest stosowanie przemiennika w obudowie, gdzie maksymalna temperatura wewnętrzna może osiągnąć 50 °C.

Wyznaczenie wymiarów obudowy naściennej lub stojącej

Maksymalna rezystancja termiczna R_{th} (°C/W)

$$R_{th} = \frac{\theta^{\circ} - \theta_e}{P}$$

θ° = maksymalna temperatura wewnątrz obudowy w °C
 θ_e = maksymalna temperatura zewnętrzna w °C
 P = całkowita moc rozpraszana w obudowie w W

Moc rozpraszana przez przemiennik: patrz strona 22.

Dodaj moc rozpraszana przez inne elementy wyposażenia.

Efektywna powierzchnia chłodzenia obudowy S (m²)

(boki + góra + ściana czołowa dla naściennych)

$$S = \frac{K}{R_{th}}$$

K = rezystancja termiczna na m² obudowy

Dla obudów metalowych:

- K = 0,12 z wewnętrznym wentylatorem,
- K = 0,15 bez wentylatora.

Uwaga: Nie używaj obudów izolowanych, gdyż mają one niski stopień przewodnictwa.

Zastosowanie

Połączenia sugerowane poniżej mogą być użyte do złożenia kompletnego rozrusznika silnikowego zawierającego wyłącznik, stycznik i przemiennik częstotliwości Altivar 312.

Wyłącznik dostarcza zabezpieczenia przed skutkami przypadkowych zwarć, odłączanie napięcia i izolacji, jeżeli jest wymagana. Stycznik kontroluje sterowanie i zarządza funkcjami bezpieczeństwa oraz odłącza silnik przy zatrzymaniu.

Przemiennik częstotliwości Altivar 312 jest elektronicznie zabezpieczony przed skutkami zwarć międzyfazowych i doziemnych; dlatego dostarcza ciągłości obsługi i zabezpieczenia cieplnego silnika.



Rozruszniki silnikowe

Standardowa moc silnika 4-biegunowego 50/60 Hz (1)		Przemiennik	Wyłącznik		Stycznik (2)
		Referencja	Referencja	Nastawa	Aby otrzymać pełną referencję, dodaj kod napięcia do referencji podstawowej (3)
kW	HP			A	
Zasilanie jednofazowe: 200...240 V					
0.18	0.25	ATV 312H018M2	GV2 L08	4	LC1 D09●●
0.37	0.5	ATV 312H037M2	GV2 L10	6.3	LC1 D09●●
0.55	0.75	ATV 312H055M2	GV2 L14	10	LC1 D09●●
0.75	1	ATV 312H075M2	GV2 L14	10	LC1 D09●●
1.1	1.5	ATV 312HU11M2	GV2 L16	14	LC1 D09●●
1.5	2	ATV 312HU15M2	GV2 L20	18	LC1 D09●●
2.2	3	ATV 312HU22M2	GV2 L22	25	LC1 D09●●
Zasilanie trójfazowe: 200...240 V					
0.18	0.25	ATV 312H018M3	GV2 L07	2.5	LC1 D09●●
0.37	0.5	ATV 312H037M3	GV2 L08	4	LC1 D09●●
0.55	0.75	ATV 312H055M3	GV2 L10	6.3	LC1 D09●●
0.75	1	ATV 312H075M3	GV2 L14	10	LC1 D09●●
1.1	1.5	ATV 312HU11M3	GV2 L14	10	LC1 D09●●
1.5	2	ATV 312HU15M3	GV2 L16	14	LC1 D09●●
2.2	3	ATV 312HU22M3	GV2 L20	18	LC1 D09●●
3	–	ATV 312HU30M3	GV2 L22	25	LC1 D09●●
4	5	ATV 312HU40M3	GV2 L22	25	LC1 D09●●
5.5	7.5	ATV 312HU55M3	GV3 L40	40	LC1 D32●●
7.5	10	ATV 312HU75M3	GV3 L50	50	LC1 D32●●
11	15	ATV 312HD11M3	GV3 L65	65	LC1 D50●●
15	20	ATV 312HD15M3	NS100HMA	100	LC1 D80●●
Zasilanie trójfazowe: 380...500 V					
0.37	0.5	ATV 312H037N4	GV2 L07	2.5	LC1 D09●●
0.55	0.75	ATV 312H055N4	GV2 L08	4	LC1 D09●●
0.75	1	ATV 312H075N4	GV2 L08	4	LC1 D09●●
1.1	1.5	ATV 312HU11N4	GV2 L10	6.3	LC1 D09●●
1.5	2	ATV 312HU15N4	GV2 L14	10	LC1 D09●●
2.2	3	ATV 312HU22N4	GV2 L14	10	LC1 D09●●
3	–	ATV 312HU30N4	GV2 L16	14	LC1 D09●●
4	5	ATV 312HU40N4	GV2 L16	14	LC1 D09●●
5.5	7.5	ATV 312HU55N4	GV2 L22	25	LC1 D09●●
7.5	10	ATV 312HU75N4	GV2 L32	32	LC1 D18●●
11	15	ATV 312HD11N4	GV3 L40	40	LC1 D25●●
15	20	ATV 312HD15N4	GV3 L50	50	LC1 D32●●

(1) Wartości w HP są podane za NEC (National Electrical Code).

(2) Wymagany układ styczników LC1-D09/D18/D25/D32/D50/D80: 3 bieguny + 1 zestyk pomocniczy NO + 1 zestyk pomocniczy NC

(3) Zamień ●● na napięcie sterowania pokazane w tabeli poniżej:

Obwód sterowania AC						
	Volts ~	24	48	110	220	230
LC1-D	50/60 Hz	B7	E7	F7	M7	P7
						230/240
						U7

Pod inne napięcia od 24 do 660 V lub obwód sterowania DC, skonsultuj się z Regionalnym Biurem Sprzedaży.

PF539853



PF539854



PF539855



GV3 L40
+
LC1 D25
+
ATV 312HD15S6

Rozruszniki silnikowe (kontynuacja)

Standardowa moc silnika 4-biegunowego 50/60 Hz ⁽¹⁾	Przemiennik	Wyłącznik	Stycznik ⁽²⁾
	Referencja	Referencja	Nastawa A
Zasilanie trójfazowe: 525...600 V			
0.75	1	ATV 312H075S6	GV2 L08
1.5	2	ATV 312HU15S6	GV2 L10
2.2	3	ATV 312HU22S6	GV2 L14
4	5	ATV 312HU40S6	GV2 L16
5.5	7.5	ATV 312HU55S6	GV2 L20
7.5	10	ATV 312HU75S6	GV2 L22
11	15	ATV 312HD11S6	GV2 L32
15	20	ATV 312HD15S6	GV3 L40

(1) Wartości w HP są podane za NEC (National Electrical Code).

(2) Wymagany układ styczników LC1-D09/D18/D25: 3 bieguny + 1 zestaw pomocniczy NO + 1 zestaw pomocniczy NC

(3) Zamień ●● na napięcie sterowania pokazane w tabeli poniżej:

Obwód sterowania AC

	Volts ~	24	48	110	220	230	230/240
LC1-D	50/60 Hz	B7	E7	F7	M7	P7	U7

Pod inne napięcia od 24 do 660 V lub obwód sterowania DC, skonsultuj się z Regionalnym Biurem Sprzedaży.

Spis treści funkcji

Ustawienia fabryczne przemiennika

Prezentacja	strona 55
-------------	-----------

Interfejs HMI


Opis	strona 55
------	-----------

Funkcje aplikacyjne


Zakres prędkości	strona 56
Czasy ramp przyspieszania i zwalniania	strona 56
Profile ramp przyspieszania i zwalniania	strona 56
Przełączanie ramp	strona 57
Adaptacja rampy zwalniania	strona 57
Stosunek napięcie/częstotliwość	strona 58
Autotuning	strona 58
Częstotliwość przełączania, redukcja szumu	strona 58
Pomijanie częstotliwości	strona 59
Zadawanie prędkości	strona 59
Wejścia analogowe	strona 59
Prędkości ustalone	strona 59
Zmiana +/- prędkości	strona 60
Zapamiętanie prędkości zadanej	strona 60
Praca krokowa (JOG)	strona 61
Kanały sterowania i zadawania prędkości	strona 61
Przełączanie sygnałów zadających	strona 61
Sumowanie sygnałów wejściowych	strona 61
Regulator PI	strona 62
Nawijanie szpul	strona 62
Przełączanie ograniczenia prądu	strona 62
Ograniczenie czasu pracy przy niskiej prędkości	strona 62
Przełączanie silników	strona 63
Sterowanie trybem przełączania Sterowanie 2-przewodowe	strona 63
Sterowanie 3-przewodowe	strona 63
Wymuszony tryb lokalny	strona 63
Zatrzymanie wybiegiem	strona 63
Zatrzymanie szybkie	strona 63
Hamowanie prądem stałym	strona 63
Sterowanie hamulcem	strona 64
Zarządzanie łącznikami krańcowymi	strona 64
Monitorowanie	strona 64
Zarządzanie błędami	strona 65
Kasowanie błędu	strona 65
Kasowanie ogólne (kasowanie wszystkich błędów)	strona 65
Zatrzymanie kontrolowane po utracie zasilania	strona 65
Tryb zatrzymania w przypadku błędu	strona 65
Automatyczne chwytywanie wirującego obciążenia z kontrolą prędkości	strona 66
Automatyczny restart	strona 66
Ograniczenia działania w przypadku przepięć	strona 66
Przełącznik błędu, odblokowanie	strona 66
Kasowanie czasu pracy	strona 66
Zabezpieczenie cieplne silnika	strona 67
Zabezpieczenie cieplne przemiennika	strona 67
Konfiguracja przełączników R1, R2	strona 67
Wyjścia analogowe AOC/AOV	strona 68
Zachowywanie i odzyskiwanie konfiguracji	strona 68

Tabela kompatybilności funkcji


Prezentacja	strona 69
-------------	-----------

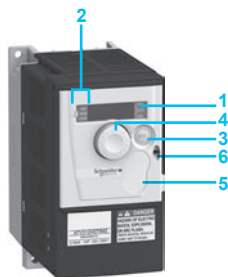


ATV 312H075M2 z zamkniętym panelem przednim i z pokrywą zabezpieczającą 5: brak dostępu do przycisków STOP/RESET i RUN

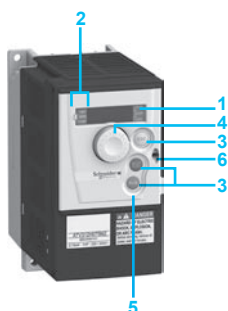

ATV 312H075M2 z zamkniętym panelem przednim i bez pokrywy zabezpieczającej 5: dostęp do przycisków STOP/RESET i RUN

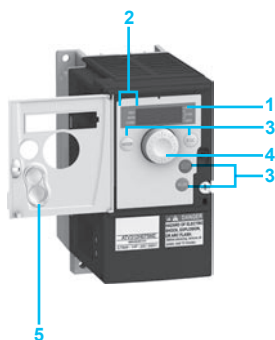

ATV 312H075M2 z panelem przednim otwartym

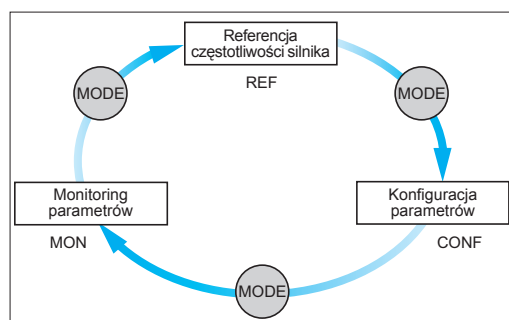

3 tryby pracy „REF”, „MON” i „CONF”

Ustawienia fabryczne przemiennika

Aby ułatwić uruchomienie przemiennika posiada on funkcje wstępnie zaprogramowane zgodnie z wymaganiami większości typowych aplikacji. Ustawienia fabryczne:

- Standardowa częstotliwość silnika: 50 Hz
- Zasilanie silnika: 230 V (ATV 312H●●●M2, ATV 312H●●●M3), 400 V (ATV 312H●●●N4) or 600 V (ATV 312H●●●S6)
- Rampa przyspieszenia i opóźnienia: 3s
- LSP: 0 Hz, HSP: 50 Hz
- Standardowe zatrzymanie po rampie
- Tryb zatrzymania w przypadku błędu: zatrzymanie wybiegiem
- Prąd termiczny silnika = prąd znamionowy silnika
- Poziom prądu hamowania DC: 0,7 x prąd znamionowy silnika dla 0,5 s
- Praca ze stałym momentem dzięki sterowaniu wektorowym
- Wejścia logiczne:
 - AI1 referencja prędkości (0 +10V)
 - AI2 (0 ± 10 V) suma z AI1
 - AI3 (4-20mA) nie skonfigurowane
- Przekaznik R1: przekaznik błędu
- Przekaznik R2: nie skonfigurowane
- Wyjście analogowe AOC 0-20mA, obraz częstotliwości silnika
- Automatyczna adaptacji rampy hamowania
- Częstotliwość przełączania: 4 kHz

Interfejs HMI

Opis

- 1 Wyświetlacz:
 - 4-segmentowy wyświetlacz
 - Wyświetlacz numeryczny i kodu
 - Jednostki wyświetlanych wartości
- 2 Wyświetlanie statusu przemiennika:
 - **REF**: Tryb umożliwiający wyświetlanie zadanej częstotliwości silnika aktywnego kanału zadawania prędkości (terminal, tryb lokalny, wyświetlacz zdalny lub komunikacja Modbus). W trybie sterowania lokalnego referencja może być zadawana za pomocą przycisków nawigacyjnych 4, jeśli funkcja została wcześniej skonfigurowana.
 - **MON**: Tryb monitoringu: Ten tryb umożliwia wyświetlanie parametrów diagnostycznych w trakcie pracy przemiennika.
 - **CONF**: Tryb konfiguracji umożliwia konfigurację parametrów. Zawartość tego menu można modyfikować za pomocą oprogramowania SoMove.
- 3 Funkcje przycisków:
 - **MODE** Wybór jednego z następujących trybów:
 - „REF” tryb referencyjny
 - „MON” tryb monitoringu
 - „CONF” tryb konfiguracji

Uwaga: Powyższe przyciski nie są dostępne przy zamkniętym panelu przednim..

■ **ESC**: Anulacja lub powrót do poprzedniego menu

■ **STOP/RESET**: Kontrola zatrzymania silnika i lokalny reset błędu; przycisk aktywny w ustawieniach fabrycznych.

■ **RUN**: Kontrola pracy lokalna, jeśli została aktywowana.

- 4 funkcja przycisku nawigacji:
 - Rotacja: zwiększanie lub zmniejszanie wartości parametru, przejście do innego parametru i może być także używane w celu zmiany trybu kontroli.
 - Naciśnięcie: Zapamiętanie wartości parametru, wybór wartości
 - Opcjonalnie jako potencjometr w trybie sterowania lokalnego.


- 5 Przykrywa ochronna, po której zdjęciu mamy dostęp do przycisków STOP/RESET i RUN

- 6 Zamknięcie mechaniczne w celu zamknięcia panelu przedniego.

Funkcje aplikacyjne

■ Zakres prędkości


Służy do określenia 2 częstotliwości granicznych, które definiują zakres prędkości dopuszczony przez maszynę przy obowiązujących warunkach pracy.

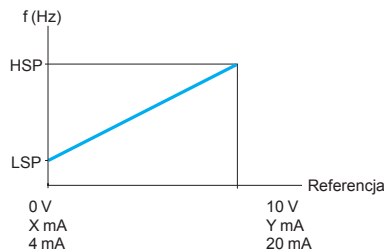

LSP: niska prędkość, od 0 do HSP, nastawa fabryczna 0
HSP: wysoka prędkość, od LSP do 200 Hz, nastawa fabryczna 50/60 Hz
X: konfigurowane pomiędzy 0 i 20 mA, ustawienia fabryczne 4 mA
Y: konfigurowane pomiędzy 4 i 20 mA, ustawienia fabryczne 20 mA

■ Czasy ramp przyspieszania i zwalniania


Funkcja pozwala na dostosowanie czasu przyspieszenia i zwalniania w zależności od dynamiki aplikacji i maszyny.

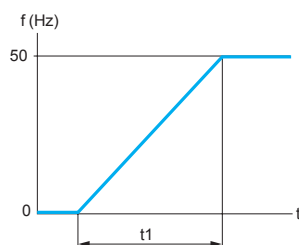

Liniowa rampa przyspieszenia

t1: czas przyspieszenia
t2: czas opóźnienia

t1 i t2 może być nastawiany niezależnie pomiędzy 0,1 i 999 s, nastawy fabryczne: 3s.

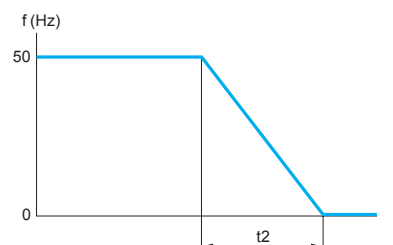

Liniowa rampa opóźnienia

■ Profile ramp przyspieszania i zwalniania

Służy do stopniowego zwiększania częstotliwości wyjściowej zaczynając od referencji prędkości, podążając profilem liniowym lub profilem zadany.

□ Rampy S


Zastosowanie rampy S jest przeznaczone do aplikacji pakujących lub transportu poziomego; ta metoda eliminuje wpływ luzów w mechanice oraz eliminuje wstrząsy, ogranicza także efekt nie nadążania prędkości w przypadku gwałtownych stanów przejściowych w maszynach o wysokim momencie bezwładności.

□ Rampy U

Rampy U są przeznaczone do aplikacji pompowych, np. do instalacji pompowej z bezzwrotnym zaworem. Dają lepszą kontrolę nad zamykaniem zaworów bezzwrotnych.


Wybranie kształtu liniowego, S, U lub przystosowanego odnosi się jednocześnie dla rampy przyspieszania i rampy zwalniania.

Rampy S

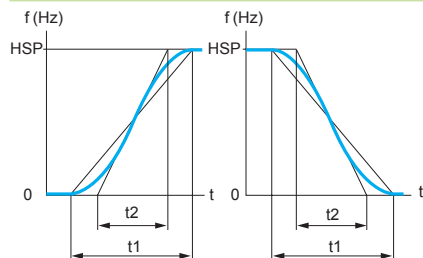


HSP: prędkość wysoka
t1: ustawiony czas rampy
t2: 0,6 x t1
Współczynnik krzywizny jest stały

Rampy U

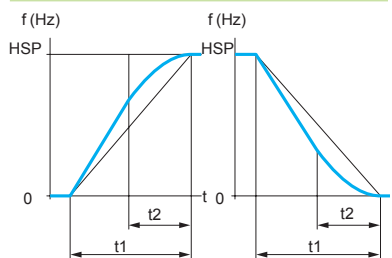

HSP: prędkość wysoka
t1: ustawiony czas rampy
t2: 0,5 x t1
Współczynnik krzywizny jest stały

Rampa przystosowana

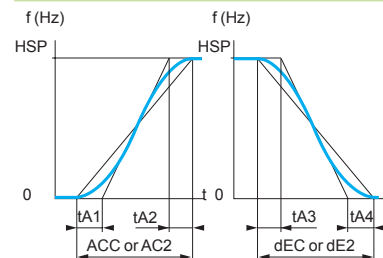

HSP: prędkość wysoka
tA1: może być ustawiony pomiędzy 0 i 100% (ACC lub AC2)
tA2: może być ustawiony pomiędzy 0 i (100% - tA1) (ACC lub AC2)
tA3: może być ustawiony pomiędzy 0 i 100% (dEC lub dE2)
tA4: może być ustawiony pomiędzy 0 i (100% - tA3) (dEC lub dE2)
ACC: czas 1 rampy przyspieszania
AC2: czas 2 rampy przyspieszania
dEC: czas 1 rampy zwalniania
dEC2: czas 2 rampy zwalniania

■ Przełączanie ramp


Służy do przełączania 2 czasów ramp przyspieszania i zwalniania, które mogą być nastawiane oddzielnie.

Przełączenie ramp jest możliwe przez:

- ☐ wejście cyfrowe
- ☐ próg częstotliwości
- ☐ kombinacją wejścia cyfrowego i progu częstotliwości

Funkcja jest odpowiednia dla:

- ☐ transportu materiałów z łagodnym startem i podejściem
- ☐ maszyn z szybkimi ciągłymi korektami prędkości

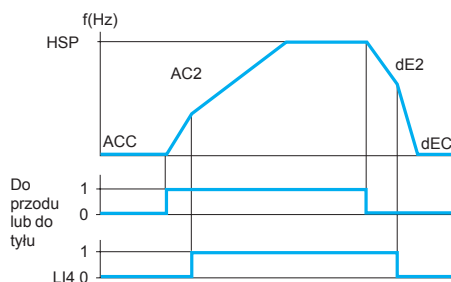

Przyspieszanie 1 (ACC) i zwalnianie 1 (dEC):

- nastawienia 0,1 do 999,9 s

- nastawa fabryczna 3 s

Przyspieszanie 2 (AC2) i zwalnianie 2 (dE2):

- nastawienia 0,1 do 999,9 s

- nastawa fabryczna 5 s

HSP: prędkość wysoka

Przykład przełączania za pomocą wejścia cyfrowego LI4

■ Automatyczne dostosowanie rampy zwalniania

Służy do automatycznego dostosowania czasu rampy zwalniania, jeśli nastawa początkowa jest zbyt niska przy branej pod uwagę bezwładności obciążenia. Dzięki zastosowaniu tej funkcji unika się zablokowania przemiennika przez błąd nadmiernego hamowania.

Funkcja odpowiednia dla wszystkich aplikacji niewymagających dokładnego zatrzymania i nieużywających rezystorów hamowania.

Automatyczne dostosowanie powinno zostać wyłączone, jeśli maszyna ma kontrolę położenia z zatrzymaniem na rampie i zainstalowany rezystor hamowania. Funkcja ta jest automatycznie wyłączana, jeżeli jest skonfigurowana sekwencja hamowania.

■ Stosunek napięcie/częstotliwość

□ Charakterystyki silnika i zasilania

Służą do określania granicznych wartości stosunku napięcie/częstotliwość w zależności od rodzaju zasilania, silnika i aplikacji.

Dla aplikacji z zmiennym lub stałym momentem, z lub bez nadprędkości, mogą być ustawione następujące wartości:

- częstotliwość bazowa odpowiadająca zasilaniu
- znamionowa częstotliwość silnika (w Hz) podana na tabliczce znamionowej silnika
- znamionowe napięcie silnika (w V) podane na tabliczce znamionowej silnika
- maksymalna częstotliwość przemiennika (w Hz)

□ Typ stosunku napięcie/częstotliwość


Służy do dostosowania stosunku napięcie/częstotliwość w celu optymalizacji wydajności dla następujących zastosowań:

- Aplikacje ze stałym momentem (maszyny ze średnimi obciążeniami roboczymi przy niskiej prędkości) z silnikami połączonymi równolegle lub silnikami specjalnymi (np. silniki klatkowe rezystancyjne): stosunek **L**
- Aplikacje ze zmiennym momentem (pompy, wentylatory): stosunek **P**
- Maszyny z ciężkimi obciążeniami roboczymi przy niskiej prędkości, maszyny z szybkimi cyklami, z (bezczylnikowym) sterowaniem wektorem strumienia:

stosunek **n**

- Oszczędzanie energii, dla maszyn z niskimi prędkościami i zmianami momentu: stosunek **nLd**.

Napięcie jest automatycznie redukowane do wartości minimalnej odpowiedniej dla wymaganego momentu.

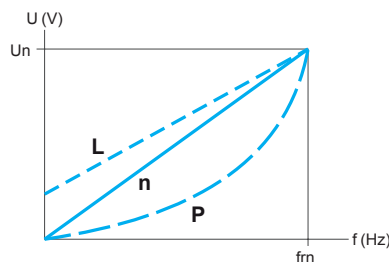

Un: Znamionowe napięcie silnika

fm: Znamionowa częstotliwość silnika

■ Autotuning

Automatyczne dostrajanie może być wykonywane:

- z polecenia operatora stosując narzędzia dialogu przez tryb sterowania lokalnego lub łącze szeregowo
- za każdym razem, gdy przemiennik jest załączany
- przez wejście cyfrowe

Automatyczne dostrajanie służy do optymalizacji działania aplikacji.

■ Przełączanie częstotliwości, ograniczenie hałasu

Częstotliwość przełączania może być nastawiana, aby zmniejszyć hałas emitowany przez silnik.

Częstotliwość przełączania jest modulowana przypadkowo w celu uniknięcia rezonansów.

Wysoka częstotliwość przełączania pośredniego napięcia DC służy do zasilania


silnika falą prądu z niskimi zniekształceniami harmonicznymi. Częstotliwość przełączania może być nastawiana podczas pracy, aby zmniejszyć hałas emitowany przez silnik.

Wartość: 2 do 16 kHz, z nastawa fabryczna 4 kHz.

Dla wszystkich aplikacji wymagających niskiego hałasu silnika.

■ Pomijanie częstotliwości

Służy do usunięcia jednej lub dwóch prędkości krytycznych, które mogą być przyczyną rezonansu mechanicznego. Możliwe jest zakazanie pracy silnika z 1 lub 2 pasmami częstotliwości (z szerokością pasma ± 1 Hz), które mogą być wybrane z zakresu roboczego. Funkcja jest odpowiednia dla lekkich maszyn, przenośników wielkogabarytowych z niezrównoważonym silnikiem, wentylatorów i pomp odśrodkowych.

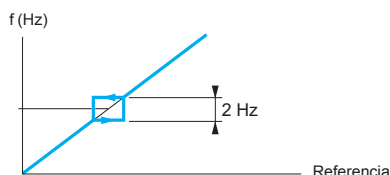

Zmiana prędkości silnika w zależności od zadanej częstotliwości pomijanej

■ Zadawanie prędkości

Prędkość zadana może mieć różne źródła zależnie od konfiguracji przemiennika:

- ☐ wartości zadane dostarczane przez 3 wejścia analogowe
 - ☐ potencjometr zadający
 - ☐ zmiana +/- prędkości za pomocą wejść cyfrowych, poprzez klawiaturę lub przyciski terminala zdalnego
 - ☐ zadawanie przez terminal zdalny
 - ☐ prędkości zadane dostarczane przez magistrale lub sieci komunikacyjne
- Te różne źródła są zarządzane przez programowanie funkcji i kanałów zadających.

■ Wejścia analogowe

Są 3 wejścia analogowe

- ☐ 2 wejścia napięciowe:
 - 0-10 V (AI1)
 - ± 10 V (AI2)
- ☐ 1 wejście prądowe:
 - X – Y ma (AI3), gdzie X jest konfigurowane pomiędzy 0 i 20 mA oraz Y jest konfigurowane pomiędzy 4 i 20 mA.

■ Prędkości ustalone


Służą do przełączania ustalonych prędkości zadanych.

Mogą być wybrane 2, 4, 8 lub 16 prędkości zadane.

Przełączanie możliwe jest za pomocą 1, 2, 3 lub 4 wejść cyfrowych.

Prędkości ustalone mogą być nastawiane przyrostowo co 0,1 Hz od 0 Hz do 500 Hz.

Funkcja jest odpowiednia do transportu materiałów i maszyn z kilkoma prędkościami pracy.

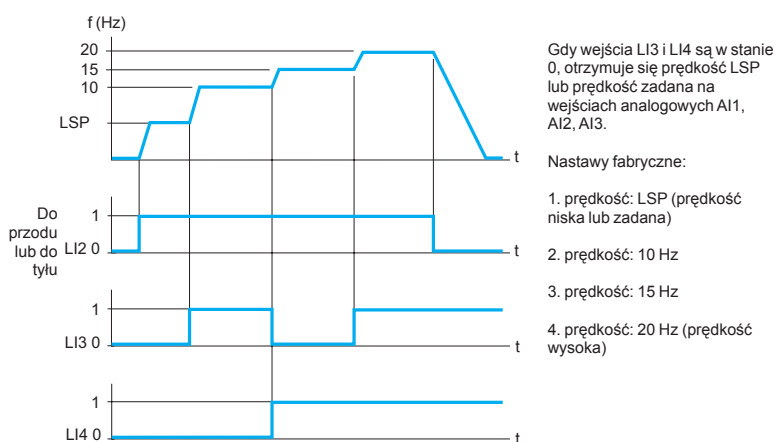

Przykład działania z 4 prędkościami ustalonymi i 2 wejściami cyfrowymi

■ Zmiana +/- prędkości


Służy do zwiększania lub zmniejszania prędkości zadanej za pomocą 1 lub 2 sygnałów cyfrowych z zapamiętaniem lub bez zapamiętania ostatniej wartości zadanej (funkcja potencjometru napędzanego silnikiem).

Funkcja ta jest odpowiednia dla sterowania centralnego maszyny z kilkoma sekcjami działania w jednym kierunku lub do dwukierunkowego sterowania dźwigami za pomocą wiszących kaset sterujących.

Są dostępne dwa typy działania:

□ Użycie przycisków pojedynczego działania: Są wymagane dwa wejścia cyfrowe jako dodatek do kierunku (kierunków) działania.


Wejście przypisane do polecenia „+ prędkość” zwiększa prędkość, wejście przypisane do polecenia „- prędkość” zmniejsza prędkość.

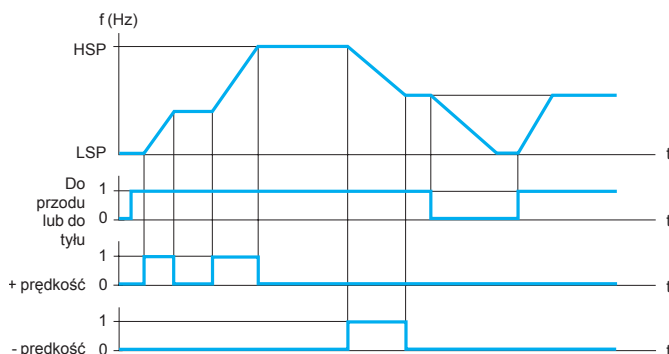


Przykład zmiany +/- prędkości z 2 wejściami cyfrowymi, przyciskami pojedynczego działania i zapamiętaniem wartości zadanej.

□ Użycie przycisków podwójnego działania (jest potrzebne tylko jedno wejście cyfrowe przypisane do polecenia „+ prędkość”:

Wejścia logiczne

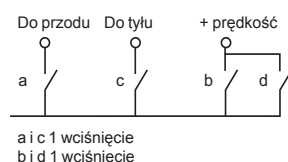

	Puszczone 1 wciśnięte (- prędkość) (prędkość utrzymana)		2 wciśnięte (+ prędkość)
Przycisk naprzód	-	a	a i b
Przycisk wstecz	-	c	c i d

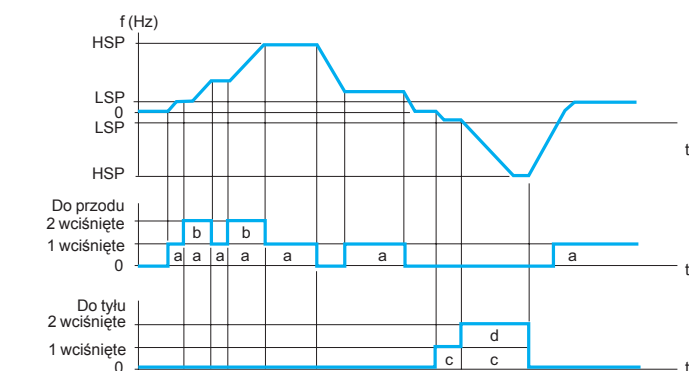

LSP: prędkość niska, HSP: prędkość wysoka


Przykład z przyciskami podwójnego działania i 1 wejściem cyfrowym

Uwaga: Ten typ sterowania „+/- prędkość” jest niekompatybilny ze sterowaniem 3-przewodowym.

■ Zapamiętanie prędkości zadanej

Funkcja ta jest związana ze sterowaniem „+/- prędkość”.

Umożliwia odczytanie i zachowanie ostatniej prędkości zadanej przed utratą sygnału start lub napięcia zasilania. Wartość zachowana jest zastosowana przy ponownym podaniu sygnału start.

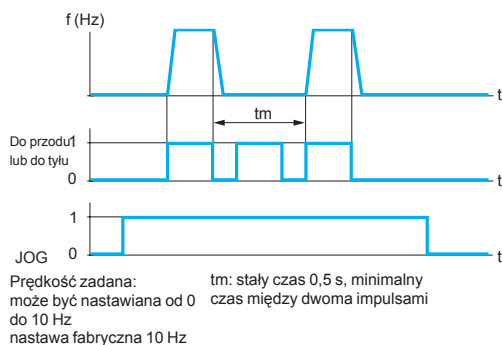

Przykład pracy impulsowej

■ Praca impulsowa (JOG)

Służy do działania impulsowego z minimalnym czasem rampy (0,1 s), ograniczona prędkością zadana i minimalnym czasem między 2 impulsami. Jest możliwa przez ustawienie wejścia logicznego LI oraz przez impulsy podawane na wejście sterujące kierunkiem wirowania.

Funkcja jest odpowiednia dla maszyn z podawaniem materiału w trybie ręcznym (np stopniowe przesuwanie mechanizmu podczas prac konserwacyjnych).

■ Kanały sterowania i zadawania prędkości

Jest kilka niezależnych kanałów sterowania i zadawania prędkości.

Polecenia (naprzód, wstecz, itd.) i prędkości zadawane mogą być wysyłane przez:

- ☐ listwą zaciskową (wejścia cyfrowe i analogowe)
- ☐ tryb lokalny (RUN/STOP i potencjometr)
- ☐ łącze szeregowe
 - zdalny terminal
 - słowo sterujące Modbus
 - słowo sterujące CANopen

Kanały sterowania i zadawania prędkości mogą być oddzielne.

Przykład: prędkość zadana otrzymywana jest z CANopen, a polecenia otrzymywane są z terminala zdalnego.

Uwaga: Przyciski STOP na klawiaturze i terminalu zdalnym mogą zachować priorytet.

Funkcje „sumowania wejść” i „regulatora PI” odnoszą się tylko do jednego kanału zadawania prędkości.


■ Przełączanie sygnałów zadających

Przełączanie między 2 prędkościami zadanymi jest możliwe przez:

- ☐ wejście cyfrowe
- ☐ bit w słowie sterującym Modbus lub CANopen

Wartość zadana 1 jest aktywna, jeżeli wejście cyfrowe (bit słowa sterującego) ma stan 0, wartość zadana 2 jest aktywna, jeżeli wejście cyfrowe (bit słowa sterującego) ma stan 1.

Sygnał zadający może być przełączany w czasie pracy silnika.

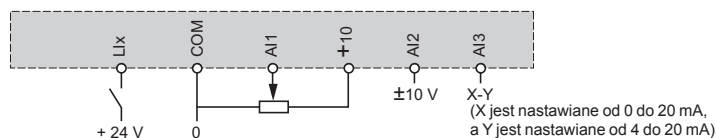

Schemat połączeń do przełączania sygnałów zadających

■ Sumowanie sygnałów wejściowych


Służy do dodawania 2 lub 3 prędkości zadawanych z różnych źródeł.

Wartości zadane, dodawane do siebie, są wybrane ze wszystkich możliwych rodzajów zadawania prędkości.

Przykład:

- ☐ Wartość zadana 1 otrzymana z AI1
- ☐ Wartość zadana 2 otrzymana z AI2
- ☐ Wartość zadana 3 otrzymana z AI3

Prędkość zadana przemiennika = wartość zadana 1 + wartość zadana 2 + wartość zadana 3

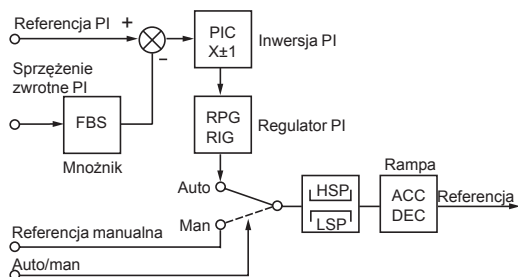

ACC: Przyspieszanie
 DEC: Zwalnianie
 FBS: Współczynnik mnożenia sprężenia zwrotnego PI
 HSP: Prędkość wysoka
 LSP: Prędkość niska
 RIG: Stała całkowania regulatora PI
 RPG: Wzmocnienie proporcjonalne regulatora PI

Regulator PI

■ Regulator PI

Służy do prostego sterowania wydajnością przepływu lub ciśnieniem z czujnikiem dostarczającym sygnału sprężenia zwrotnego dostosowanego do przemiennika. Funkcja ta jest odpowiednia dla aplikacji pompowych i wentylatorowych.

□ Wartość zadana PI:

- wewnętrzna wartość zadana regulatora, nastawiana od 0 do 100
- wartość zadana regulacji jest wybrana z wszystkich możliwych rodzajów zadawania wartości regulacji
- wstępne wartości zadane PI

□ **2 lub 4 wstępne wartości zadane PI**, nastawiane od 0 do 100, wymagają zastosowania odpowiednio 1 lub 2 wejść cyfrowych

□ Ręczna wartość zadana

- prędkość zadana wybrana ze wszystkich możliwych rodzajów zadawania prędkości

□ Wartość zwrotna PI:

- wejście analogowe AI1, AI2 lub AI3

□ Auto/Man:

- wejście cyfrowe LI do przełączania z prędkości zadanej (Man) na regulacją PI (Auto).

Podczas pracy w trybie automatycznym możliwe jest dostosowanie sprężenia zwrotnego procesu, korekcja inwersji PI, nastawianie wzmocnienia proporcjonalnego i stałej całkowania oraz zastosowanie rampy (czas = ACC – DEC) dla ustalenia działania PI przy uruchamianiu i zatrzymywaniu.

Prędkość silnika jest ograniczona między LSP i HSP.

Uwaga: Funkcja PI jest niekompatybilna z funkcjami „prędkości ustalone” i „praca krokowa (JOG)”. Wartość zadana PI może być transmitowana przez łącze szeregowe Modbus RS 485 lub magistralę CANopen.

■ Przełączanie ograniczenia prądu

2 prądy graniczne mogą być skonfigurowane pomiędzy 0,25 i 1,5 razy prąd znamionowy przemiennika.

Służą do ograniczenia momentu i przyrostu temperatury silnika.

Przełączanie między 2 ograniczeniami prądu może być wykonane przez:

- wejście cyfrowe
- bit słowa sterującego Modbus lub CANopen

■ Ograniczenie czasu pracy przy niskiej prędkości

Silnik jest automatycznie zatrzymywany po ustawionym czasie pracy z niską prędkością (LSP) przy zerowym sygnale zadającym i obecności sygnału startu. Czas może być ustawiany od 0,1 s do 999,99 s (0 odpowiada brakowi ograniczenia czasu). Nastawa fabryczna 0 s. Silnik startuje automatycznie na rampie, gdy sygnał zadający pojawi się ponownie lub, jeśli polecenie startu zostanie przerwane a następnie przywrócone.

Funkcja jest odpowiednia do automatycznego zatrzymania / uruchamiania pomp regulowanych ciśnieniem.

■ Przełączanie silników

Pozwala na kolejne zasilanie dwóch silników o różnych mocach z tego samego przemiennika. Przełączenie może nastąpić tylko przy zatrzymanym i zablokowanym przemienniku, stosując odpowiednią sekwencję przełączeń na wyjściu przemiennika.

Funkcja może być użyta do dostosowania parametrów silnika. Automatycznie przełączanie są następujące parametry:

- znamionowe napięcie silnika
- znamionowa częstotliwość silnika
- znamionowy prąd silnika
- znamionowa prędkość silnika
- $\cos\phi$ silnika
- wybór typu stosunku napięcie/częstotliwość dla silnika 2
- kompensacja IR, silnik 2
- wzmocnienie pętli częstotliwości silnika
- stabilność silnika
- kompensacja poślizgu silnika

Funkcja ta wyłącza zabezpieczenie cieplne silnika. Przełączanie silników jest możliwe przez:

- wejście cyfrowe
- bit słowa sterującego Modbus lub CANopen

W aplikacjach dźwigowych, funkcja ta umożliwia zastosowanie pojedynczego przemiennika do ruchu poziomego i pionowego.

■ Sterowanie trybem przełączania

Kanał przełączający sterowanie umożliwia wybór 2 trybów pracy.

Przełączanie jest możliwe przez:


- ☐ wejście cyfrowe
- ☐ bit słowa sterującego Modbus lub CANopen

■ Sterowanie 2-przewodowe

Służy do sterowania kierunkiem wirowania za pomocą przełączników stabilnych. Jest możliwe przez 1 lub 2 wejścia cyfrowe (jeden lub dwa kierunki). Funkcja ta jest odpowiednia dla wszystkich aplikacji z jednym lub dwoma kierunkami wirowania.

Możliwe są 3 tryby pracy:

- ☐ wykrywanie stanu wejść cyfrowych
- ☐ wykrywanie zmiany stanu wejść cyfrowych
- ☐ wykrywanie stanu wejść cyfrowych z pracą naprzód mającą zawsze priorytet nad pracą wstecz

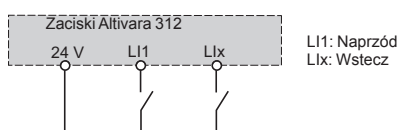


Schemat podłączeń sterowania 2-przewodowego

■ Sterowanie 3-przewodowe

Służy do sterowania kierunkiem wirowania i zatrzymaniem za pomocą przycisków impulsowych.

Jest możliwe przez 2 lub 3 wejścia cyfrowe (jeden lub dwa kierunki). Funkcja ta jest odpowiednia dla wszystkich aplikacji z jednym lub dwoma kierunkami wirowania.

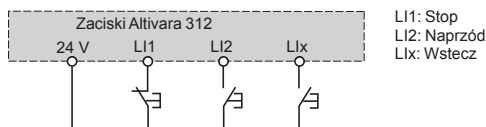

Schemat podłączeń sterowania 3-przewodowego

■ Wymuszony tryb lokalny

Wymuszony tryb lokalny narzuca sterowanie przez listwę zaciskową lub terminal operatora i wstrzymuje wszystkie inne tryby sterowania.

W wymuszonym trybie lokalnym są dostępne następujące wartości zadane i polecenia:

- ☐ wartości zadane AI1 lub AI2, lub AI3 oraz sterowanie przez wejścia cyfrowe
 - ☐ wartość zadana i sterowanie przez przyciski RUN i STOP/RESET i potencjometr
 - ☐ wartość zadana i sterowanie przez terminal zdalny
- Zmiana na wymuszony tryb lokalny jest możliwa przez wejście cyfrowe.

■ Zatrzymanie wybiegiem

Zatrzymanie silnika przez moment oporowy tylko, jeżeli przerwane jest zasilanie silnika.

Zatrzymanie wybiegiem jest osiągane:

- ☐ przez konfigurację polecenia zatrzymania normalnego jako zatrzymania wybiegiem (po zaniku polecenia uruchamiania lub pojawienia się polecenia zatrzymania)
- ☐ przez aktywację wejścia cyfrowego

■ Zatrzymanie szybkie

Służy do zatrzymania z dopuszczalnym czasem rampy zwalniania (podzielonym przez 2 do 10), aby uniknąć zablokowania jednostki przemiennik/silnik pod wpływem błędu nadmiernego hamowania. Stosuje się do przenośników z hamowaniem elektrycznym przy zatrzymaniu awaryjnym.

Zatrzymanie szybkie jest osiągane:

- ☐ przez konfigurację polecenia zatrzymania normalnego jako zatrzymania szybkiego (po zaniku polecenia uruchamiania lub pojawienia się polecenia zatrzymania)
- ☐ przez aktywację wejścia cyfrowego


■ Hamowanie prądem stałym

Służy do hamowania (przy niskiej prędkości) wentylatorów o bardzo dużej bezwładności lub do utrzymania momentu przy zatrzymywaniu w przypadku wentylatorów umieszczonych w ciągu powietrza.

Hamowanie prądem stałym jest osiągane:

- ☐ przez konfigurację polecenia zatrzymania normalnego jako hamowania prądem stałym (po zaniku polecenia uruchamiania lub pojawienia się polecenia zatrzymania)
- ☐ - przez aktywację wejścia cyfrowego

Wartość prądu stałego i czas hamowania są nastawialne.

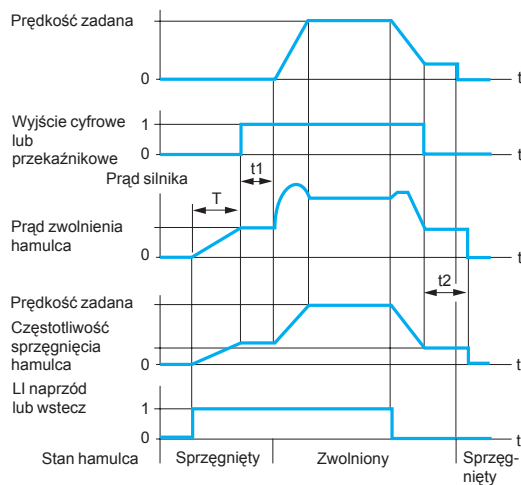

Dostępne ustawienia:

t1: Czas opóźnienia zwolnienia hamulca
t2: Czas opóźnienia sprzęgnięcia hamulca

Kontrola hamulca

■ Sterowanie hamulcem

Służy do zarządzania sterowaniem hamulca elektromagnetycznego w synchronizacji z uruchamianiem i zatrzymywaniem silnika, aby uniknąć szarpnięć i zmian kierunku pod wpływem obciążenia.

Sterowanie sekwencją hamulca jest zarządzane przez przemiennik.

Wartości, które mogą być nastawiane do zwolnienia hamulca: próg prądu i opóźnienie czasowe. Wartości, które mogą być nastawiane do sprzęgnięcia hamulca: próg częstotliwości i opóźnienie czasowe.

Zatwierdzenie: przekaźnikowe wyjście cyfrowe R2 lub wyjście cyfrowe AOC przypisane do sterowania hamulcem.

Funkcja odpowiednia dla aplikacji transportu materiałów z mechanizmem wyposażonym w hamulec elektromagnetyczny (wciągarki) i maszyn wymagających hamulca parkującego (maszyny niezrównoważone).

□ Zasady:

- Pionowy ruch podnoszenia:

Utrzymuje moment silnika w kierunku wznoszącym, gdy hamulec jest zwalniany i sprzęgany, w celu przytrzymania obciążenia, a następnie łagodnego startu po uwolnieniu hamulca.

- Poziomy ruch przenoszenia:

Synchronizuje zwolnienie hamulca z momentem rozruchowym i sprzęga hamulec przy zerowej prędkości przy zatrzymaniu, w celu niedopuszczenia do szarpnięć. Zalecane ustawienia do sterowania hamulcem dla aplikacji podnoszenia pionowego (dla aplikacji przenoszenia poziomego ustaw próg prądu na zero):

- Prąd zwolnienia hamulca: Dostosuj prąd zwolnienia hamulca do prądu znamionowego wskazanego na silniku. Jeżeli, podczas testowania, moment jest niewystarczający, zwiększ prąd zwolnienia hamulca (wartość maksymalna jest narzucona przez przemiennik).

Czas przyspieszania: Dla aplikacji podnoszenia, zalecane jest ustawienie rampy przyspieszania na więcej niż 0,5 s. Upewnij się, że przemiennik nie zmienił prądu ograniczania. Te same zalecenia dotyczą zwalniania.

Uwaga: Dla aplikacji podnoszenia powinien być użyty rezystor hamowania. Upewnij się, że wybrane nastawy i konfiguracje nie mogą być przyczyną upuszczenia lub utraty kontroli nad podnoszonym obciążeniem.

- Czas opóźnienia zwolnienia hamulca t1: Nastawa zależna od typu hamulca. Jest to czas wymagany, aby hamulec mechaniczny został zwolniony.

- Częstotliwość sprzęgnięcia hamulca: Ustaw dwukrotny poślizg znamionowy, a następnie dopasuj do skutków.

- Czas opóźnienia sprzęgnięcia hamulca t2: Nastawa zależna od typu hamulca. Jest to czas wymagany, aby hamulec mechaniczny został sprzęgnięty.

■ Zarządzanie łącznikami krańcowymi

Służy do zarządzania pracą jednego lub dwóch łączników krańcowych (z 1 lub 2 kierunkami pracy).

Każdy łącznik krańcowy (naprzód, wstecz) jest dołączony do wejścia cyfrowego. Typ zatrzymania po wykryciu granicy może być skonfigurowany jako zatrzymanie normalne, wybiegiem lub szybkie. Po zatrzymaniu, silnik ma możliwość ponownego uruchomienia jedynie w przeciwnym kierunku.

■ Monitorowanie

Mogą być wyświetlane następujące dane:

- ☐ częstotliwość zadana
- ☐ wewnętrzna wartość zadana PI
- ☐ częstotliwość zadana (wartość bezwzględna)
- ☐ częstotliwość wyjściowa dostarczana do silnika (wartość ze znakiem z dopełnieniem do dwóch)
- ☐ wartość wyjściowa w jednostkach klienta
- ☐ prąd w silniku
- ☐ moc silnika: 100% = moc znamionowa
- ☐ napięcie liniowe
- ☐ stan cieplny silnika:
 - 100%: znamionowy stan cieplny, 118%: próg przeciążenia silnika
- ☐ stan cieplny przemiennika:
 - 100%: znamionowy stan cieplny, 118%: próg przeciążenia przemiennika
- ☐ moment silnika: 100% = moment znamionowy
- ☐ ostatni błąd
- ☐ czas pracy
- ☐ stan automatycznego dostrojenia
- ☐ konfiguracja i stan wejść cyfrowych
- ☐ konfiguracja wejść analogowych

■ Zarządzanie błędami

Są różne tryby działania przy błędzie kasowalnym:

- ☐ Zatrzymanie wybiegiem
- ☐ Przemiennik przełączany na prędkość powrotną
- ☐ Kiedy zdarzy się błąd, przemiennik utrzymuje prędkość, aż błąd zniknie
- ☐ Zatrzymanie na rampie
- ☐ Zatrzymanie szybkie

Następujące błędy kasowalne są wykrywane:

- ☐ przegrzanie przemiennika
- ☐ przegrzanie silnika
- ☐ błąd magistrali CANopen
- ☐ awaria łącza szeregowego Modbus
- ☐ błędy zewnętrzne
- ☐ utrata sygnału 4-20 mA

■ Kasowanie błędu

Służy do wyczyszczenia ostatniego błędu za pomocą wejścia cyfrowego LI.

Warunki ponownego uruchomienia po skasowaniu błędu są takie same jak po załączeniu zasilania.

Kasowane są następujące błędy: przepięcie, przekroczenie prędkości, błąd zewnętrzny, przegrzanie przemiennika, utrata fazy silnika, przepięcie na szynie DC, utrata sygnału zadającego 4-20 mA, zmiana kierunku obrotów obciążenia, przeciążenie silnika, jeżeli jego stan termiczny jest mniejszy niż 100%, błąd łącza szeregowego.

Błędy spowodowane zbyt niskim napięciem zasilania lub zanikiem fazy zasilania są zawsze kasowane automatycznie po powrocie normalnych warunków zasilania.

Funkcja jest odpowiednia dla aplikacji, gdzie jest utrudniony dostęp do przemiennika, np. przemieszczanie części w systemach transportu materiałów.

■ Kasowanie ogólne (kasowanie wszystkich błędów)

Funkcja może być użyta do wstrzymania wszystkich błędów, włącznie z zabezpieczeniem termicznym (działanie wymuszone) i może spowodować **nieodwracalne uszkodzenie przemiennika**.

Funkcja jest odpowiednia dla aplikacji, gdzie restart może być niezbędny (przenośnik w piecu, stacje wyciągowe dymu, maszyny z produktami twardniejącymi, które muszą być usuwane).

Funkcja jest aktywowana przez wejście cyfrowe.

Monitorowanie błędu jest aktywne, jeżeli wejście cyfrowe jest stanie 1.

Wszystkie błędy są kasowane przy zmianie stanu na wejściu cyfrowym.

■ Zatrzymanie kontrolowane po utracie zasilania

Służy do sterowania zatrzymywaniem silnika po utracie zasilania.

Funkcja jest odpowiednia dla transportu materiału, maszyn z dużą bezwładnością, maszyn ciągłych procesów produkcyjnych.

Możliwe typy zatrzymania:

- ☐ zablokowanie przemiennika i zatrzymanie wybiegiem
- ☐ zatrzymanie używające bezwładności mechanicznej do utrzymania zasilania przemiennika tak długo jak to możliwe
- ☐ zatrzymanie na rampie
- ☐ zatrzymanie szybkie (zależy od bezwładności i zdolności hamowania przemiennika).

■ Tryb zatrzymania w przypadku błędu

Typ zatrzymania, który zdarza się po wykryciu błędu, może być skonfigurowany jako normalny, wybiegiem lub szybki, dla następujących błędów:

- ☐ błąd zewnętrzny (wykrycie możliwe przez wejście cyfrowe lub bit w słowie sterującym Modbus lub CANopen)
- ☐ błąd zaniku fazy silnika

Jeżeli między przemiennikiem i silnikiem jest stosowany stycznik odpływowy, należy wstrzymać wykrywanie błędu zaniku fazy silnika.

■ Automatyczne chwytywanie wirującego obciążenia z kontrolą prędkości ("start lotny")

Służy do łagodnego ponownego uruchomienia silnika w jednym z następujących przypadków, pod warunkiem, że polecenie uruchomienia jest nadal obecne:

- ☐ zanik zasilania lub wyłączenie zasilania
- ☐ skasowanie błędu lub automatyczny restart
- ☐ zatrzymanie wybiegiem

Po zaniknięciu błędu, wykrywana jest rzeczywista prędkość silnika w celu ponownego uruchomienia go zgodnie z rampą, od tej prędkości do prędkości zadanej. Wykrycie prędkości może trwać do 1 s, w zależności od początkowej odchyłki prędkości.

Funkcja ta jest automatycznie wyłączana, jeżeli skonfigurowana jest sekwencja hamowania.

Funkcja ta jest odpowiednia dla maszyn, w których zmniejszenie się prędkości silnika po utracie zasilania jest nieznaczne (maszyny z wysoką bezwładnością), wentylatory i pompy napędzane przez przepływ resztkowy, itp.

■ Automatyczny restart

Umożliwia automatyczny ponowny start po zablokowaniu przemiennika pod wpływem błędu, jeśli błąd ustąpił, a warunki pracy umożliwiają uruchomienie. Restart jest wykonywany przez szereg automatycznych prób, oddzielonych przez rosnące okresy spoczynkowe co 1 s, 5 s, 10 s, a następnie 1 min.

Cała procedura restartu może trwać od 5 min. do czasu nieograniczonego.

Jeżeli przemiennik nie wystartuje po skonfigurowanym czasie, procedura jest zatrzymywana i następuje zablokowanie przemiennika aż do momentu wyłączenia i ponownego załączenia zasilania.

Błędy umożliwiające automatyczny restart:

- ☐ przepięcie w sieci zasilającej
- ☐ przeciążenie cieplne silnika
- ☐ przeciążenie cieplne przemiennika
- ☐ przepięcie na szynie prądu stałego
- ☐ brak fazy zasilania
- ☐ błąd zewnętrzny
- ☐ utrata sygnału zadającego 4 – 20 mA
- ☐ błąd magistrali CANopen
- ☐ błąd łącza szeregowego Modbus
- ☐ zanik fazy silnika
- ☐ błąd łącza szeregowego
- ☐ zbyt niskie napięcie zasilania. Dla tego błędu funkcja jest zawsze aktywna, nawet, gdy nie jest skonfigurowana.

Dla tych rodzajów błędów, przekaźnik skonfigurowany jako przekaźnik błędu, zostaje wzbudzony, jeżeli funkcja została skonfigurowana. Dla tej funkcji prędkość zadana i kierunek wirowania muszą być zachowane.

Funkcja jest odpowiednia dla maszyn lub instalacji pracujących ciągle lub bez nadzoru oraz tam, gdzie restart nie narazi w żaden sposób wyposażenia i obsługi na niebezpieczeństwo.

■ Ograniczenia działania w przypadku przepięć

Próg monitorowania napięcia liniowego jest zmniejszony do 50% napięcia silnika.

W tym wypadku, należy zastosować dławik liniowy, a osiągi przemiennika nie mogą być gwarantowane.

■ Przekaznik błędu, odblokowanie

Przekaznik błędu jest wzbudzony, gdy przemiennik jest zasilony i nie występuje żaden błąd. Ma jeden zestyk CO ze wspólnym punktem.

Przemiennik może być odblokowany po błędzie na jeden z następujących sposobów:

- ☐ przez wyłączenie zasilania przemiennika, aż zgaśnie dioda „ON” i ponowne załączenie zasilania
- ☐ przez wejście cyfrowe przypisanie do funkcji kasowania błędu
- ☐ stosując funkcję automatycznego restartu, jeśli została skonfigurowana

■ Kasowanie czasu pracy


Czas pracy przemiennika może być skasowany do zera.

■ Zabezpieczenie cieplne silnika

Pośrednie zabezpieczenie cieplne silnika realizowane przez ciągłe obliczanie jego teoretycznego przyrostu temperatury.

Zabezpieczenie cieplne może być nastawione od 0,2 do 1,5 wartości prądu znamionowego przemiennika.

Funkcja ta jest odpowiednia dla aplikacji z silnikami z chłodzeniem własnym.

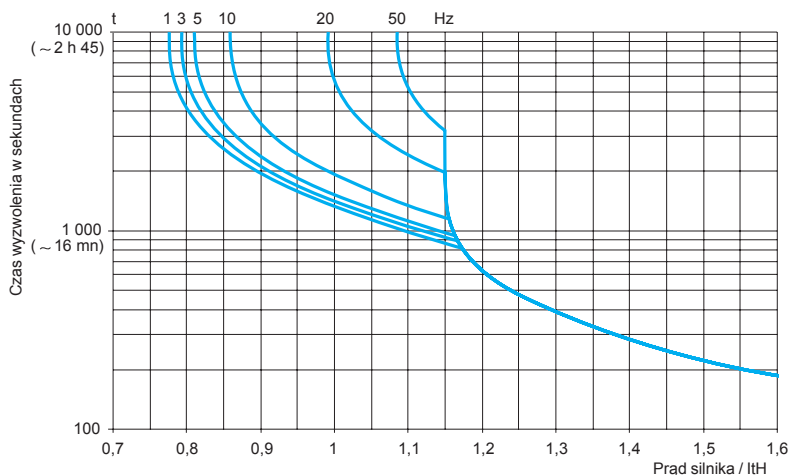


Charakterystyki zabezpieczenia cieplnego silnika

■ Zabezpieczenie cieplne przemiennika

Zabezpieczenie cieplne, przez czujnik PTC zamocowany na radiatorze lub zintegrowany w module mocy, zapewnia ochronę przemiennika w przypadku słabej wentylacji lub nadmiernej temperatury otoczenia.

Przemiennik blokuje się w przypadku błędu.

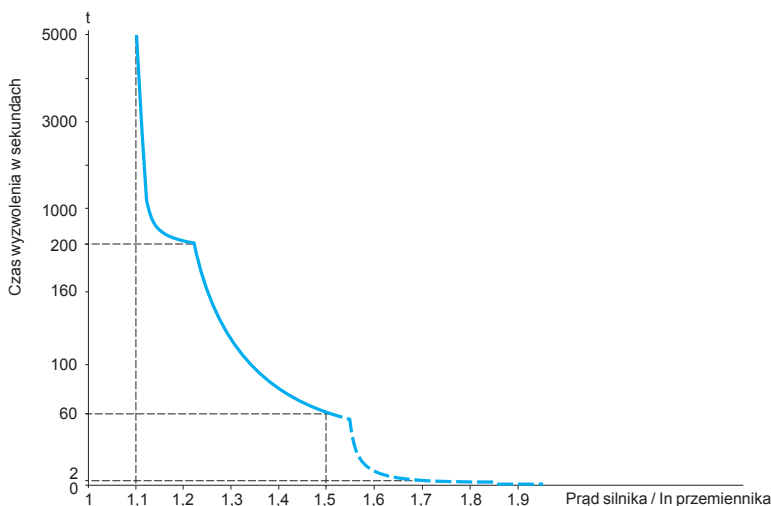

Charakterystyka zabezpieczenia termicznego silnika

■ Konfiguracja przełączników R1, R2

Następujące stany są sygnalizowane, gdy przełącznik jest załączony:

- ☐ błąd przemiennika
- ☐ działanie przemiennika
- ☐ osiągnięty próg częstotliwości
- ☐ osiągnięta prędkość wysoka
- ☐ osiągnięty próg prądu
- ☐ osiągnięta częstotliwość zadana
- ☐ osiągnięty próg cieplny silnika
- ☐ sekwencja hamulca (tylko R2)

■ Wyjścia analogowe AOC/AOV

Na wyjściach analogowych AOC i AOV są dostępne te same dane.

Są możliwe następujące przyporządkowania:

- ☐ prąd silnika
- ☐ częstotliwość silnika
- ☐ moment silnika
- ☐ moc dostarczana przez przemiennik
- ☐ błąd przemiennika
- ☐ osiągnięcie progu częstotliwości
- ☐ osiągnięcie prędkości wysokiej
- ☐ osiągnięcie progu prądu
- ☐ osiągnięcie częstotliwości zadanej
- ☐ osiągnięcie progu cieplnego silnika
- ☐ sekwencja hamulca

Nastawianie wyjścia analogowego AOC/AOV służy do modyfikacji charakterystyk prądu wyjścia analogowego AOC lub napięcia wyjścia analogowego AOV.

AOC: może być ustawione jako 0-20 mA lub 4-20 mA

AOV: może być ustawione jako 0-10 V

■ Zachowywanie i odzyskiwanie konfiguracji

Konfiguracja może być zachowana w pamięci EEPROM. Funkcja ta służy do przechowywania konfiguracji, jako dodatek do konfiguracji bieżącej.

Odzyskanie tej konfiguracji kasuje konfigurację bieżącą.

Tablica kompatybilności funkcji

■ Konfigurowalne we/wy

Funkcje, które nie są wypisane w tabeli są w pełni kompatybilne.

Funkcje zatrzymania mają priorytet na poleceniach uruchomienia.

Wybór funkcji jest ograniczony:

- przez liczbę we/wy przemiennika
- przez wzajemną niekompatybilność niektórych funkcji

Funkcje	Sumowa- nie wejść	+/- prędkość	Zarządzanie łącznikiem krańcowym	Prędkości ustalone	Regulator PI	Praca krokowa JOG	Sekwencja hamulca	Hamowa- nie prądem stałym	Zatrzyma- nie szybkie	Zatrzyma- nie wybiegiem
Sumowanie wejść		⊖		↑	⊖	↑				
+/- prędkość	⊖			⊖	⊖	⊖				
Zarządzanie łącznikiem krańcowym					⊖					
Prędkości ustalone	←	⊖			⊖	↑				
Regulator PI	⊖	⊖	⊖	⊖		⊖	⊖			
Praca krokowa JOG	←	⊖		←	⊖		⊖			
Sekwencja hamulca					⊖	⊖		⊖		
Hamowanie prądem stałym							⊖			↑
Zatrzymanie szybkie										↑
Zatrzymanie wybiegiem								←	←	



Funkcje niekompatybilne



Funkcje kompatybilne

Nie dotyczy

Priorytet funkcji (funkcje, które nie mogą być aktywne jednocześnie)



Strzałka wskazuje, która funkcja ma priorytet



Przykład: Funkcja zatrzymania wybiegiem ma priorytet nad funkcją zatrzymania szybkiego

Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
ul. Ilżecka 24, 02-135 Warszawa
Centrum Obsługi Klienta:
0 801 171 500, 0 22 511 84 64

www.schneider-electric.pl

Ponieważ normy, specyfikacje i projekty zmieniają się w czasie, należy prosić o potwierdzenie podanych w niniejszej publikacji informacji.